WD ShareSpace™

Sistema de armazenamento de rede

Guia do Usuário

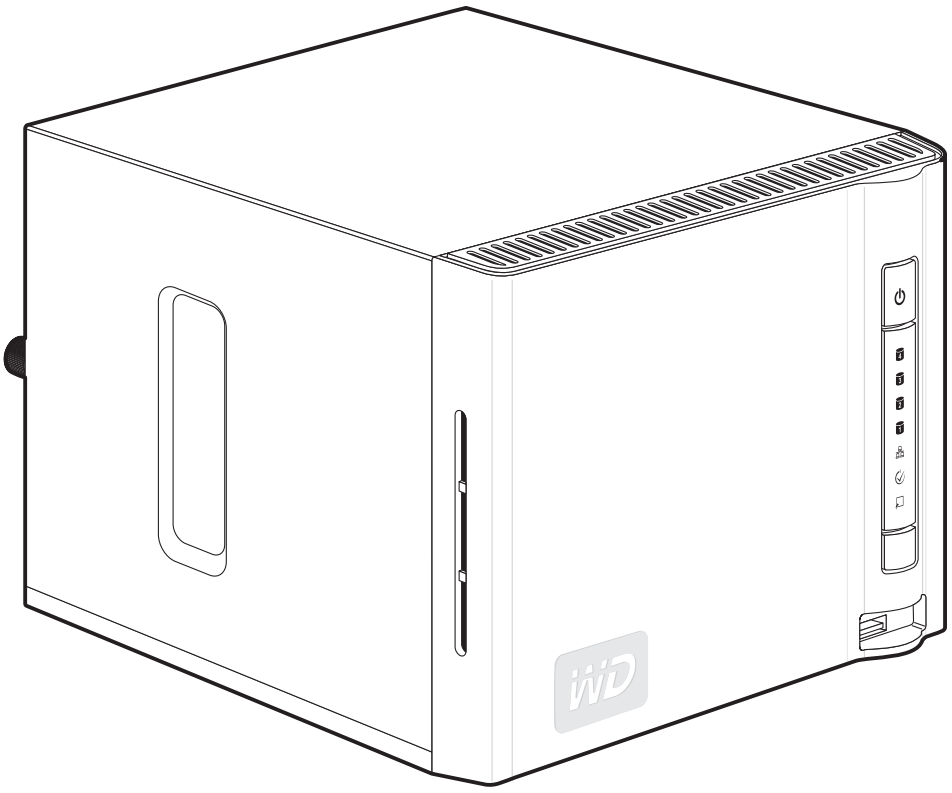

Western Digital®

Importantes Instruções de Segurança

1. Siga todos os avisos e instruções marcados no produto.
2. Desconecte este produto da tomada antes de limpá-lo. Não use produtos de limpeza líquidos ou em aerossol. Use um pano úmido para a limpeza.
3. Não use este produto perto de qualquer líquido.
4. Não coloque este produto sobre uma superfície irregular. O produto pode cair, causando sérios danos ao produto.
5. Não deixe o produto cair.
6. Não bloqueie as ranhuras e aberturas na parte traseira ou inferior do chassis; para garantir a ventilação adequada e a operação confiável do produto e para protegê-lo contra o super-aquecimento, essas aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas.
7. Opere este produto apenas com o tipo de energia indicado na etiqueta marcada. Se você não sabe qual é o tipo de energia disponível, consulte o seu revendedor ou a empresa de energia local.
8. Não deixe nada em cima do cabo de energia. Não coloque este produto em um lugar onde as pessoas poderão pisar no cabo.
9. Se for usada uma extensão com este produto, assegure-se de que a amperagem total do equipamento ligada na extensão não ultrapasse a amperagem do fio da extensão. Além disso, assegure-se de que a amperagem total de todos os produtos ligados em uma tomada não exceda a do fusível.
10. Nunca insira objetos neste produto através das ranhuras do chassis, já que podem tocar perigosos pontos de voltagem ou causar curto-circuito em partes que poderiam provocar incêndio ou choque elétrico.
11. Desligue este produto da tomada e submeta-o a um serviço de manutenção qualificado sob as seguintes condições:
    a Quando um cabo de energia estiver danificado ou desgastado.
    b Se cair líquido sobre o produto.
    c Se o produto for exposto a chuva ou água.
    d Se o produto não estiver funcionando normalmente, mesmo quando as instruções de funcionamento forem seguidas. Ajuste apenas os controle que são mencionados nas instruções de funcionamento, já que o ajuste indevido pode provocar danos e requerer maior trabalho realizado por um técnico qualificado para restaurar o produto à sua condição normal.
    e Se o produto for derrubado ou o chassis for danificado.
    f Se o produto apresentar uma alteração diferente no desempenho, indicando a necessidade de manutenção.
12. De acordo com os padrões de regulamentação da estação de trabalho, não coloque este dispositivo no campo visual do usuário devido à fachada brilhosa do gabinete.

CUIDADO! O WD ShareSpace usa uma bateria de lítio, tipo CR2032. Há perigo de explosão se a bateria for incorretamente recolocada. Substitua-a apenas pelo mesmo tipo de bateria ou um equivalente, recomendado pelo fabricante. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

Índice

Serviço de Manutenção e Suporte ao Cliente WD 1

Registro do produto WD 2

1 Visão geral 3

Formato e Configuração 3
Especificações. 3
Conteúdos do Kit 4
Acessórios 4
Requisitos do Sistema 4
Pré-instalação 5
Registrando as Informações do Seu Produto WD. 5
Visualização do Sistema 6
Indicadores LED 6
Botão de Backup USB 7
Portas 8
Botão de Reset 8
Ranhura de Segurança Kensington 8

2 Configuração Básica do WD ShareSpace. 9

Passo 1: Conectar o WD ShareSpace à Rede 9
Passo 2: Acessar o WD ShareSpace na Rede 10
Armazenamento de Arquivos WD ShareSpace 17

3 Backup de Computadores na Rede 18

Visão Geral do WD Anywhere Backup 18
Instalação do WD Anywhere Backup 18
Configuração do WD Anywhere Backup 23

4 Acesso Remoto MioNet 41

Visão Geral do MioNet 41
Configuração do Acesso Remoto 41
O uso do MioNet Web (após registro) 44

5 Como Reproduzir/Transmitir Vídeo, Música e Fotos 51

Visão Geral do Media Server 51
Tipos de Mídia Compatíveis 51
Armazenamento de Mídia 52
Dispositivos de Mídia 53

6 Como usar o iTunes com o WD ShareSpace 59

Visão Geral do iTunes Media Server 59
Tipos de Mídia Compatíveis 59
Armazenando Conteúdo 59
Para fazer o stream de áudio no iTunes 59

7 Drive Externo USB Compartilhamento e Backup. 61

Compartilhamento do Dados em um HD USB. 61
Recurso de Auto Backup USB 62

8 Como usar o WD Discovery (Apenas Windows) 64

Visão Geral do WD Discovery 64
Mapeando uma Unidade de Rede 64
Navegar nos Compartilhamentos de Rede 67
Criação do Atalho na Área de Trabalho 68
Ligando ou Desligando o Identificar LED 68

9 Network Storage Manager: Noções Básicas 70

Configuração do WD ShareSpace 70
Funções do Network Storage Manager do WD ShareSpace. 77
Visão Geral da Interface do Usuário 78
Modo Básico 79

10 Network Storage Manager: Avançado. 90

Guia Sistema 91
Guia Rede 105
Guia Armazenamento). 113
Guia Media. 131
Usuários 134
Guia Status 142

11 Downloads Programados 147

Recursos do Downloader. 148

12 Substituindo uma Unidade 154

Precauções de Descarga Eletrostática (DE) 154

13 Solução de Problemas. 159

14 Glossário 167

15 Apêndice. 173

Conformidade com os regulamentos 173
Conformidade Ambiental (China) 174
Informações de Garantia. 174
GNU General Public License (“GPL”). 175

Índice Remissivo. 177

Serviço de Manutenção e Suporte ao Cliente WD

Se você encontrar qualquer problema, dê-nos a oportunidade de solucioná-lo antes de devolver este produto. A maioria das perguntas ao suporte técnico podem ser respondidas através da nossa base de conhecimentos ou serviço de suporte por e-mail no *support.wdc.com*. Se a resposta não estiver disponível ou, se preferir, contate a WD no número de telefone abaixo que mais lhe convier.

Seu produto inclui suporte telefônico gratuito por 30 dias durante o período de garantia. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. O suporte por e-mail é gratuito durante todo o período de garantia e nossa ampla base de conhecimentos está disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Para que possamos mantê-lo informado sobre novas funções e serviços, lembre-se de registrar seu produto online no site *https://www.wdc.com/register*.

Acesso ao Suporte Online

Visite nosso website de suporte ao produto no *support.wdc.com* e escolha entre algum destes tópicos:

- **Downloads** - Faça download de drivers, software e atualizações para seu produto WD.
- **Registration** (Registro) - Registre seu produto WD para obter as mais recentes atualizações e ofertas especiais.
- **Warranty & RMA Services** (Garantia e Serviços de RMA) - Obtenha informações sobre Garantia, Substituição do Produto (RMA), status da RMA e Informação de Recuperação de Dados.
- **Knowledge Base** (Base de Conhecimento) - Pesquise por palavra-chave, frase ou ID da resposta.
- **Installation** (Instalação) - Obtenha ajuda de instalação online para seu produto ou software WD.

Contato com o Suporte Técnico da WD

Ao contatar a WD para suporte, tenha em mãos o número de série do seu produto WD, o hardware do sistema e as versões do software do sistema.

América do Norte		**Pacífico Asiático**	
Inglês	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Austrália	1 800 42 9861
		China	800 820 6682/+65 62430496
Espanhol	800.832.4778	Hong Kong	+800 6008 6008
		Índia	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Segurança) 011 26384700 (Linha Piloto)
Europa (ligação gratuita)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonésia	+803 852 9439
		Japão	00 531 650442
		Coréia	+82-2-2093-1007
Europa	+31 880062100	Malásia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Oriente Médio	+31 880062100	Filipinas	1 800 1441 0159
África	+31 880062100	Cingapura	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

** Número de ligação gratuita disponível nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido.*

Registro do produto WD

Seu produto WD vem com 30 dias de suporte técnico gratuito durante o período vigente da garantia do produto. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. Efetue o registro on-line em *register.wdc.com*.

1 Visão geral

Parabéns pela sua compra do WD ShareSpace™, um sistema de armazenamento conectado à rede de alta velocidade com área de ocupação com economia de espaço. Este sistema está equipado com os discos WD, usando a tecnologia WD GreenPower™ para o resfriamento eficiente e a economia de energia. A compatibilidade RAID de multi-níveis e as interfaces de alta velocidade oferecem alto desempenho para pequenos escritórios e usuários em domicílios, sendo ideal para realizar backups e compartilhar arquivos pela internet.

Este manual do usuário oferece instruções de instalação passo a passo e outras informações importantes acerca do seu produto WD. Para obter as mais recentes informações do produto e notícias WD, visite nosso website em *www.westerndigital.com*.

Formato e Configuração

O WD ShareSpace está pré-formatado para uma confiabilidade máxima como um volume a RAID 5 (para sistemas de quatro unidades) ou para uma capacidade máxima como um volume único grande e estendido (para sistemas de duas unidades). Em RAID 5, um quarto da capacidade é utilizada para armazenar informações de paridade necessárias para restaurar dados no caso de falha de uma unidade. Num volume estendido, a capacidade é igual ao total de todas as unidades no volume. Para acessar a capacidade máxima usando quatro unidades neste dispositivo, a configuração RAID deve ser restaurada seja para RAID 0 ou Estendido (Span). Para maiores informações sobre como configurar o RAID, veja “Gerenciar RAID” na página 118.

Especificações

Ethernet	Conexão Ethernet de Alto Desempenho de (10/100/1000) Gigabits
Discos rígidos internos	Até quatro discos rígidos SATA de 3.5 polegadas da WD
Compatível com sistemas externos de arquivo de armazenamento USB	NTFS, FAT/FAT32
Protocolos compatíveis	HTTP, HTTPS, CIFS/SMB, NFS, FTP
Portas de E/S	▪ Três portas USB 2.0 (uma frontal para backup de arquivos, duas traseiras para expansão do dispositivo USB) ▪ Porta ethernet (RJ-45)
Clientes compatíveis	▪ Windows® 2000/XP/Vista (últimos service packs necessários)/ Server 2003 ▪ Mac OS® X Tiger® ou Leopard®
Dimensões físicas	▪ Largura: 6,30 pol. (160,1 mm) ▪ Altura: 7,73 pol. (196,2 mm) ▪ Comprimento: 7,84 pol. (199,18mm) ▪ Peso: 5,28 kg (2,4 kg)
Consumo de energia	▪ Voltagem de entrada: 100V a 240V AC ▪ Freqüência de entrada: 50 a 60 Hz
Ambiente	▪ Temperatura operacional: 5 a 35 °C (41 a 95 °F) ▪ Temperatura não operacional: -20 a 65 °C (-4 a 149 °F)

Conteúdos do Kit

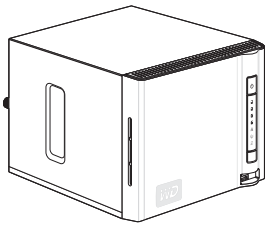

WD ShareSpace com quatro ou duas unidades

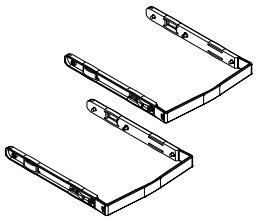

Calhas de montagem da unidade (somente em sistemas com duas unidades)



Adaptador AC e cabos de

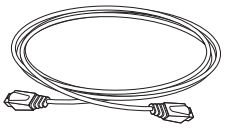

Cabo de

CD de instalação com software e manual do usuário

Guia de Instalação

Acessórios

Visite o website *shopwd.com* (EUA apenas) para ver os acessórios adicionais como cabos, unidades de energia, discos rígidos adicionais e calhas de montagem para este produto. Fora dos EUA, visite o website *support.wdc.com*.

Requisitos do Sistema

Para o melhor desempenho, os seguintes requisitos do sistema e de rede são recomendáveis. A compatibilidade pode variar, dependendo do sistema operativo e da configuração do hardware do usuário.

Importante: Para o mais alto desempenho e confiabilidade, recomenda-se a instalação do SP (Service Pack) e as atualizações mais recentes. Para Mac, vá ao menu **Apple** e selecione **Software Update** (Atualização do Software). Para Windows, acesse o menu **Start** (Início) e selecione **Windows Update** (Atualização do Windows).

Computador cliente

- Conexão Ethernet (adaptador de rede)
- Sistema operativo
  - Windows 2000/XP/Vista/Server 2003
  - Mac OS X Tiger ou Leopard
- Navegador de Internet (Internet Explorer 6.0 SP1 e posterior em plataformas Windows compatíveis com este produto, Safari 2.0 e posterior em plataformas Mac compatíveis com este produto, Firefox 2.0 e posterior em plataformas Windows, Mac e Linux compatíveis)
- Adobe Flash ActiveX 9 ou posterior (requerido pelo WD Discovery™)

Rede local

- Roteador/comutação (Gigabit necessários para maximizar o desempenho)

WAN (Rede Remota)

- Conexão de internet de banda larga necessária para o acesso remoto usando MioNet

Pré-instalação

Antes de desembalar e instalar o sistema, selecione um local adequado para o sistema para obter a melhor eficiência possível. Coloque o dispositivo em um local que seja:

- Próximo a uma tomada com aterramento
- Limpo e livre de pó
- Sobre superfície estável livre de vibrações
- Bem-ventilado e longe de fontes de calor
- Isolado de campos eletromagnéticos de dispositivos elétricos tais como ares-condicionados, rádio, transmissores de TV

Registrando as Informações do Seu Produto WD

No seguinte quadro, escreva o número de série e o número do modelo do seu novo produto WD encontrados na etiqueta na parte inferior do dispositivo. Escreva também a data de aquisição e outras notas, tais como o sistema operativo e a versão. Estas informações são necessárias para configuração e suporte técnico.

Número de série:
Número do modelo:
Data de compra:
Observações do sistema e do software:

Visualização do Sistema

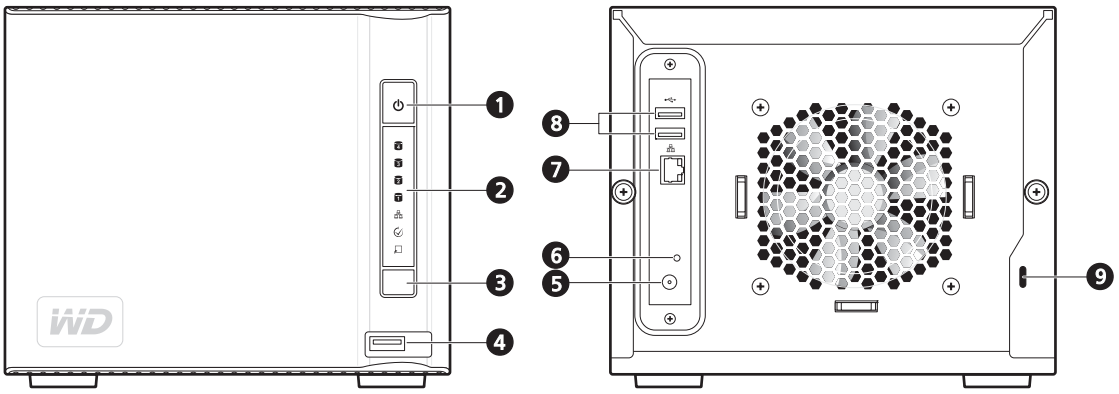

1	Botão de acionamento	5	Tomada elétrica
2	Indicadores LED	6	Botão de reset
3	Botão de backup USB	7	Porta Ethernet
4	Porta 1 USB (Backup automático)	8	Portas 2 e 3 USB
		9	Ranhura de segurança Kensington®

Botão de Acionamento

Importante: O dispositivo é acionado automaticamente depois de ligá-lo na tomada, podendo demorar até três minutos. Durante este tempo, não pressione o botão de acionamento.

O botão de acionamento liga ou desliga o dispositivo. Para ligar o dispositivo, pressione o botão e mantenha-o pressionado até o LED piscar uma vez e, então, solte-o. O LED permanece apagado (até 30 segundos) enquanto o dispositivo é ligado. Mantenha o botão pressionado durante quatro segundos para desligar o dispositivo.

Indicadores LED

Os indicadores LED (diodo emissor de luz) no dispositivo oferecem informação sobre o status do sistema, seus discos rígidos, e conexão de rede. Os LEDs no sistema indicam o seguinte:

Indicador e ícone	Cor	Estado	Descrição
Energia	Verde	Fixo	O sistema está acionado (conectado à fonte de energia e ligado) e pronto para ser usado
		Desligado	O sistema não está acionado
		Intermitente	▪ O sistema está inicializando ▪ O sistema está restaurando para o padrão de fábrica ▪ O sistema está configurando o RAID no(s) disco(s) rígido(s) ▪ O sistema está configurando o RAID 0, Span ou RAID 5 num volume ▪ O volume do usuário não está disponível

Indicador e ícone	Cor	Estado	Descrição
Discos rígidos (HDs)	Verde	Intermitência aleatória	O disco rígido está em uso
		Fixo	▪ O disco rígido está pronto para ser usado ▪ O disco rígido está instalado
	Âmbar	Fixo	▪ Erro do disco rígido
	Verde/ Âmbar	Intermitente	▪ O sistema detecta um disco rígido exterior com dados pré-existentes
	Verde/ Âmbar	Desligado	▪ O disco rígido não está presente ▪ O disco rígido não está instalado adequadamente
Ethernet (frontal)	Verde	Ligado	Conexão de rede detectada
		Desligado	Sem conexão de rede
		Intermitente	Transmite ou recebe atividade
Erro/ identificação do sistema	Azul	Ligado	Identificação do sistema está ativa
		Desligado	Identificação do sistema está desativada
	Vermelho	Intermitente	Condição crítica
Backup USB	Verde	Fixo	▪ Um dispositivo de armazenamento USB está conectado à porta USB frontal ▪ O sistema RAID está reconstruindo ▪ Restaurando ajustes de configuração ▪ Operação de inicialização do sistema em andamento
		Intermitente	▪ Um flash por segundo – o sistema está formatando um drive USB ▪ Um flash por segundo (backup) – dispositivo USB para o WD ShareSpace ▪ Dois flashes por segundo (backup) – WD ShareSpace para dispositivo USB
		Desligado	▪ Operação de inicialização do sistema completada
Ethernet (traseira)	Laranja	Intermitente	▪ A rede está conectada ▪ Atividade de conexão
	Verde	Fixo	A rede está conectada
		Intermitente	A conexão de rede está ativa

Botão de Backup USB

O botão de backup USB lhe permite fazer o backup de dados desde o drive USB para o dispositivo ou desde o dispositivo para o drive USB. A função de backup USB apenas funciona na porta USB dianteira (porta 1). Consulte “Recurso de Auto Backup USB” na página 62 para obter instruções detalhadas.

Portas

Componente	Ícone	Descrição
Porta USB 1		Conecta a um HD USB. Observação: Esta porta tem um recurso de auto-backup que possibilita a criação automática de backups dos arquivos digitais desde um HD USB para o dispositivo e vice-versa.
Portas USB 2 e 3		Conecta a um HD USB.
Porta Ethernet		Conecta o dispositivo a uma rede local.
Botão de reset		Restaura o nome de usuário admin e senha para o dispositivo.
Porta de energia		Conecta o dispositivo a um adaptador AC e à tomada.

Botão de Reset

O botão de reset restaura os ajustes de configuração, tais como o nome da máquina, o endereço de IP/modo de rede, e senha admin, voltando às configurações padrão de fábrica sem apagar os volumes e pastas compartilhadas. Para maiores informações sobre como fazer o reset do sistema, veja “Redefinindo o WD ShareSpace” na página 159.

Ranhura de Segurança Kensington

Para a segurança do disco, o dispositivo está equipado com uma ranhura de segurança compatível com um cabo de segurança Kensignton padrão. Para maiores informações sobre a ranhura de segurança Kensington e produtos disponíveis, visite o site *www.kensington.com*.

2 Configuração Básica do WD ShareSpace

Passo 1: Conectar o WD ShareSpace à Rede

Siga os passos abaixo para conectar o WD ShareSpace a uma rede domiciliar ou escritório pequeno.

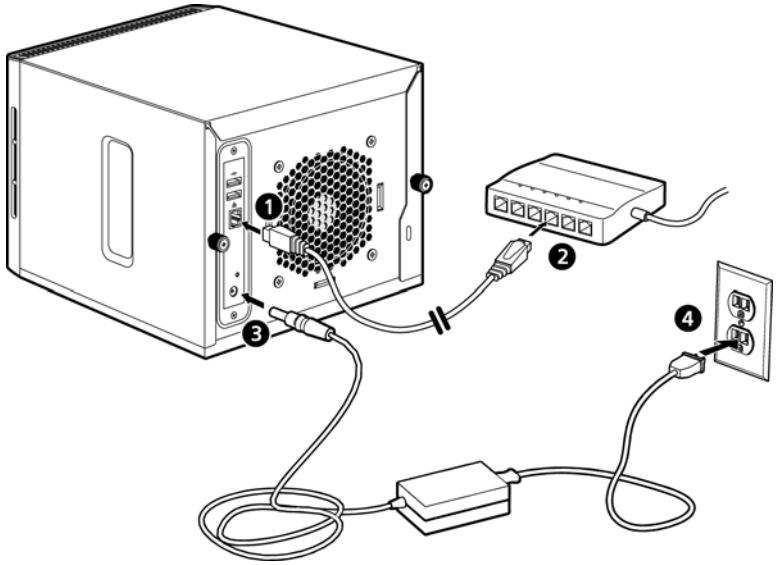

1. Conecte uma extremidade do cabo de Ethernet na porta Ethernet localizada na parte traseira do dispositivo.
2. Conecte a outra extremidade do cabo de Ethernet diretamente a um roteador ou porta de comutador de rede.
3. Conecte a extremidade do adaptador ao soquete da tomada de energia DC localizado na parte traseira do dispositivo.
4. Ligue o adaptador AC na tomada. A unidade é acionada automaticamente depois de 30 segundos, indicado pelo LED verde estável aceso no botão de ligado.

Importante: Aguarde que WD ShareSpace termine o acionamento (aproximadamente três minutos) antes de configurar o dispositivo.

Para desligar o dispositivo, pressione e segure o botão de acionamento por pelo menos quatro segundos.

Passo 2: Acessar o WD ShareSpace na Rede

Você pode encontrar seu WD ShareSpace facilmente na rede de área local (LAN). Siga o procedimento adequado abaixo:

- Windows 2000/XP/Vista na página 10
- Rally (Windows Vista) na página 11
- Macintosh Leopard na página 20
- Macintosh Tiger na página 23

WD Discovery

O aplicativo WD Discovery no CD incluído deve ser instalado em cada PC conectado à LAN a partir do qual você pretenda acessar seu WD ShareSpace.

Windows 2000/XP/Vista/Server 2003

1. Ligue o computador e espere o carregamento do sistema operativo.
2. Insira o CD do software de instalação na unidade de CD ou DV ROM.

   Observação: Se Reprodução Automática estiver desabilitada em seu computador, você precisará instalar os utilitários manualmente. Clique em **Start** (Início) e clique em **Computer** (Computador) (Windows Vista) ou **My Computer** (Meu Computador) (Windows 2000/XP). Clique com o botão direito no drive de CD/DVD, clique em **Open** (Abrir) e clique duas vezes em **Setup.exe**.

3. *Windows Vista:* Clique em **Run setup.exe** (Executar setup.exe) e, então, clique em **Allow** (Permitir).
4. Clique em **Accept** (Aceitar) na tela Terms of Agreement (Termos do Acordo).

Application Installer
Western Digital Terms of Agreement
By clicking on the "Accept" button you are agreeing to be bound by the terms of the Western Digital License Agreement.
View WD License Agreement
Accept
Cancel
Support
User Manual
Adobe Acrobat Reader
Register your WD Product

5. Se você conectou corretamente o WD ShareSpace conforme apresentado na tela Connect (Conectar), clique em **Next** (Avançar).

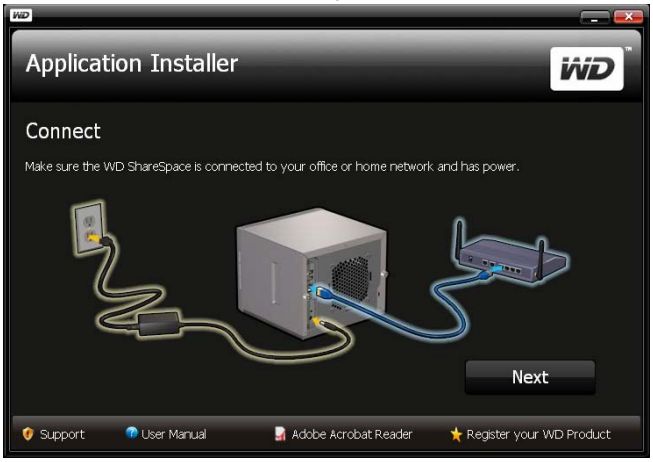

6. Aparece a tela do Application Installer (Instalador do Aplicativo), mostrando uma lista de opções. Clique em **WD Discovery Tool** (Ferramenta do WD Discovery). Quando a instalação do WD Discovery Tool estiver terminada, ele iniciará automaticamente e o ícone WD Discovery será exibido na sua área de trabalho.
7. A tela WD Discovery aparece. Clique em **WD ShareSpace** na lista Network Drivers Found (Unidades de Rede Encontradas) e vá até **Configure** (Configurar) e clique aí.
8. A página de login aparece. Continue a configuração do dispositivo seguindo as instruções para “Configuração do Dispositivo” na página 72.

Outros métodos de acesso

Rally (Windows Vista)

Rally é uma tecnologia que vem com o Vista e oferece uma alternativa de configuração e mapeamento fácil do WD ShareSpace sem usar o WD Discovery.

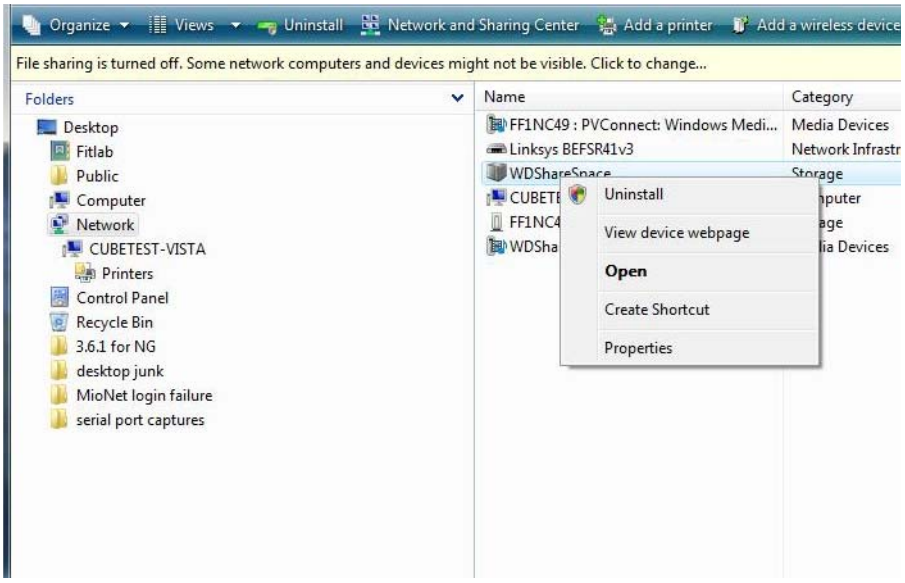

Para abrir os compartilhamentos do WD ShareSpace:

1. Clique em **WDShareSpace** com o botão direito e clique em **Open** (Abrir). Aparecem os compartilhamentos Public, Private e Download (compartilhamentos padrão).

Para visualizar a página web do WD ShareSpace:

1. Clique em **WDShareSpace** com o botão direito e clique em **View device webpage** (Ver página web do dispositivo). A página de login aparece. (Ver “Acesso ao Network Storage Manager do WD ShareSpace” na página 75 para informações sobre como fazer o login.)

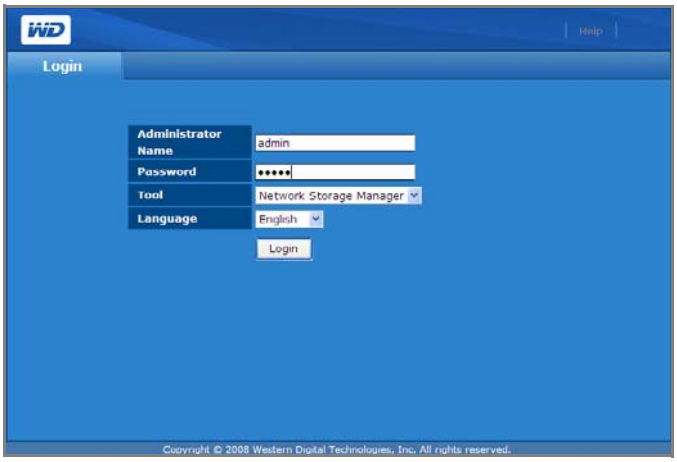

Para criar um atalho para o WD ShareSpace:

1. Clique em **WDShareSpace** com o botão direito e clique em **Create Shortcut** (Criar atalho).

Observação: Crie um ícone do WD ShareSpace na sua área de trabalho instalando um driver. Insira o CD do WD ShareSpace e clique com o botão direito no ícone WD ShareSpace no Meu Computador. Clique em **Open** (Abrir) **> WD_Windows > Tools** (Ferramentas) **> WD_Rally_Drivers > PnPxNas-4NC**. Clique em PnPxNas-4NC.in com o botão direito e depois clique em **Install** (Instalar).

Para visualizar as propriedades do WD ShareSpace:

1. Clique em **WDShareSpace** com o botão direito e clique em **Properties** (Propriedades).

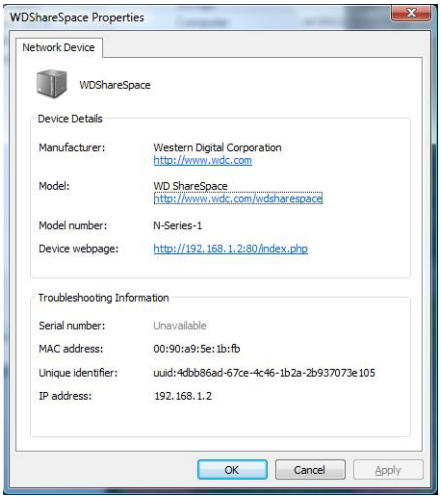

Para desinstalar:

1. Clique em **WDShareSpace** com o botão direito e clique em **Uninstall** (Desinstalar).

Macintosh Leopard

1. Ligue o computador e espere o carregamento do sistema operativo.
2. No Finder, clique em **WDShareSpace** na lista Shared (Compartilhados) (se necessário, clique em **All** (Todos) e depois clique duas vezes em **WDShareSpace**).
3. Se a conexão falhar, clique em **Connect As** (Conectar como) na tela do WDShareSpace que aparece.
4. Na tela de login, digite “admin” nos campos de **Name** (Nome) e **Password** (Senha) e assegure-se de que a caixa de verificação **Remember this password in my keychain** (Lembrar esta senha no meu armazenamento portátil) esteja selecionada Clique em **Connect** (Conectar)..

5. Clique duas vezes no ícone Public (Público) para exibir as subpastas: Shared Music, Shared Pictures, e Shared Videos (Música, Fotos e Vídeos Compartilhados).

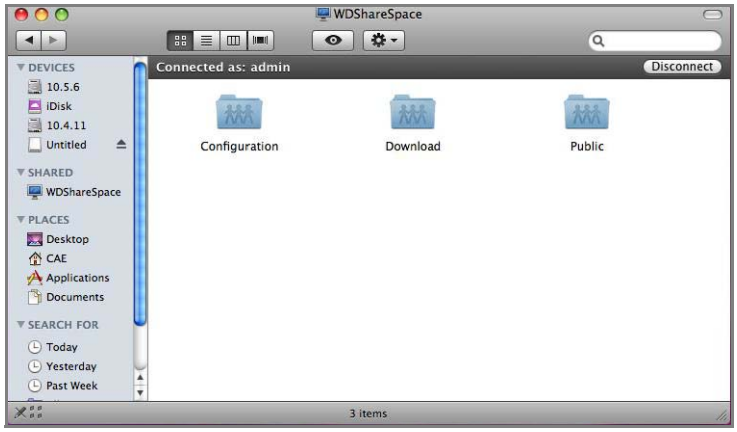

Observação: A configuração é um compartilhamento de somente leitura contendo apenas um arquivo de ajuda e a página de login.

Você agora pode arrastar e soltar os arquivos para dentro das pastas compartilhadas usando o Finder.

6. Para fazer com que o ícone de unidade compartilhada seja permanente na área de trabalho, crie uma réplica:

Observação: Antes de criar uma réplica, clique em **Finder > Preferences** (Preferências) e assegure-se de marcar **Connected Servers** (Servidores Conectados).

(a) Clique duas vezes no item do qual você quer fazer a réplica (ex.: o ícone de compartilhamento Público), e clique numa das subpastas.

(b) Clique em **File** (Arquivo) **> Make Alias** (Criar Réplica).

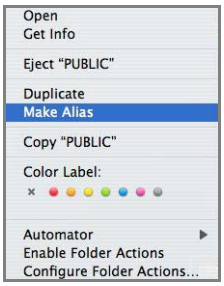

O ícone de compartilhamento Public (Público) aparece na sua área de trabalho.

Macintosh Tiger

1. Ligue o computador e espere o carregamento do sistema operativo.
2. Na barra do menu, clique em **Go** > **Connect to Server** (Conectar ao Servidor).

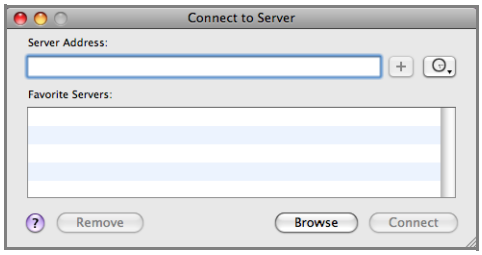

3. Clique em **Browse** (Navegar) e clique duas vezes em WD ShareSpace.
4. Na tela Connect to Server (Conectar ao Servidor), clique em **Connect** (Conectar).
5. Digite “admin” nos campos **Name** (Nome) e **Password** (Senha) e selecione a caixa **Remember this password in my keychain** (Lembrar esta senha no meu armazenamento portátil). Clique em **OK**.

6. Clique duas vezes em **WDShareSpace**.

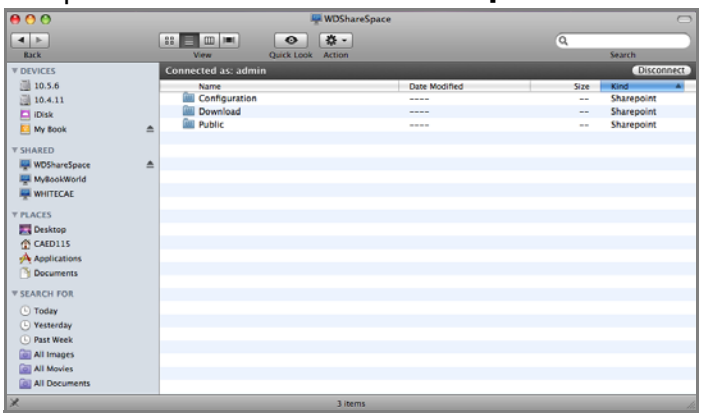

7. No painel esquerdo, em **Shared** (Compartilhado), clique duas vezes em **Public** (Público) para exibir as subpastas (Shared Music, Shared Pictures e Shared Vídeos, ou seja, Música, Fotos e Vídeos Compartilhados).

   Você agora pode arrastar e soltar os arquivos para dentro das pastas compartilhadas usando o Finder.

8. O compartilhamento aparece como um ícone de unidade compartilhada na área de trabalho, de acordo com as suas preferências. Para fazer com que o ícone de unidade compartilhada seja permanente na área de trabalho, crie uma réplica:

   Observação: Antes de criar uma réplica, clique em **Finder > Preferences** (Preferências) e assegure-se de marcar **Connected Servers** (Servidores Conectados).

   (a) Clique no item do qual você quer criar uma réplica (por exemplo, **Public** (Público)).

   (b) Segurando as teclas Ctrl ou Cmd e a tecla Option (Opção) simultaneamente, arraste o item para onde você quer que a réplica apareça. Aréplica aparecerá na nova localização.

Parabéns!

Seu WD ShareSpace está pronto para ser usado e acessado como uma letra de unidade no Meu Computador (Windows) ou como um ícone de unidade compartilhada na área de trabalho (Macintosh). Agora você pode arrastar e soltar os arquivos no seu WD ShareSpace e mover arquivos do seu WD ShareSpace a qualquer computador na sua rede que tenha sido configurado segundo as instruções acima.

Este manual de usuário contém informações e instruções para todas as funções básicas e avançadas de gerenciamento do dispositivo WD ShareSpace, inclusive:

- Realizar backup do seu computador (veja “Backup de Computadores na Rede” na página 18)
- Acessar o WD ShareSpace desde um computador remoto (veja “Acesso Remoto MioNet” na página 41)
- Executar e transmitir mídia (veja “Como Reproduzir/Transmitir Vídeo, Música e Fotos” na página 51)
- Usar o serviço do iTunes (veja “Como usar o iTunes com o WD ShareSpace” na página 59)
- Conectar uma unidade USB para maior armazenamento e troca de arquivos (veja “Drive Externo USB Compartilhamento e Backup” na página 61)
- Configurar o dispositivo WD ShareSpace e os ajustes de rede, configurar alertas de janelas ou e-mail, alterar senha do administrador, realizar atualizações de firmware, restaurar o sistema aos padrões de fábrica, configurar RAID, gerenciar preferências de compartilhamento de arquivos, determinar a pasta de destino dos backups, ajustar quotas da unidade, determinar uma pasta de compartilhamento para usuários, acrescentar, modificar e apagar usuários e grupos, e alterar todas as autorizações de usuários e grupos (leitura/escritura, apenas leitura, sem acesso) para compartilhamentos/pastas e dispositivos de armazenamento USB (veja “Network Storage Manager: Noções Básicas” na página 70 e “Network Storage Manager: Avançado” na página 90)

Armazenamento de Arquivos WD ShareSpace

Você pode acessar e armazenar conteúdos no WD ShareSpace através dos compartilhamentos de rede. Os compartilhamentos são pastas que podem ser usadas para organizar e armazenar arquivos no seu WD ShareSpace. Os compartilhamentos podem ser compartilhados com todos (públicos) ou com usuários selecionados na sua rede (privados).

O dispositivo vem pré-configurado com três compartilhamentos:

- **Public** (Público) – criado automaticamente depois da configuração inicial
  - Shared Music (Música Compartilhada) - pasta para armazenar os arquivos de música que você quer compartilhar com outros usuários.
  - Shared Pictures (Fotos Compartilhadas) - pasta para armazenar os arquivos de imagem que você quer compartilhar com outros usuários.
  - Shared Videos (Vídeos Compartilhados) - para armazenar os arquivos de vídeo que você quer compartilhar com outros usuários.

  Importante: Não altere ou apague essas pastas de compartilhamentos padrão. Isso poderia causar o mal-funcionamento do compartilhamento de arquivos. Essas são as pastas padrão para o Media Server (Twonky Media) e o Serviço iTunes. Para maiores informações sobre como utilizar o Twonky Media, veja o “Como Reproduzir/Transmitir Vídeo, Música e Fotos” na página 51. Para maiores informações sobre como utilizar o Serviço iTunes, veja o “Como usar o iTunes com o WD ShareSpace” na página 59.

- **Download** – para armazenar arquivos usando o Downloader (veja “Downloads Programados” na página 147).
- **Configuration** (Configuração) – este é um compartilhamento de somente leitura contendo apenas um arquivo de Ajuda e a página de login. Ele não está feito para compartilhar ou armazenar dados e não deve ser modificado.

3 Backup de Computadores na Rede

Visão Geral do WD Anywhere Backup

O software WD Anywhere Backup é uma forma rápida, fácil e segura para fazer o backup de todos os computadores na sua rede. O CD de Instalação do WD ShareSpace vem com cinco licenças do WD Anywhere Backup - cada uma lhe permite ativar um único PC ou Mac para a realização de backups contínuos. Selecione os arquivos dos quais deseja fazer o backup, configure o WD ShareSpace e esqueça; toda vez que você salvar uma alteração, será feito o backup automático da mesma.

Instalação do WD Anywhere Backup

Observações importantes para a Instalação do WD Anywhere Backup

Instalar em cada computador: Você deve usar o CD de Instalação para instalar o WD Anywhere Backup em cada um dos computadores na sua rede.

Instalar na LAN e Acionamento primeiro: Seu WD ShareSpace deve estar conectado à sua rede de área local e ligado a uma fonte de energia antes de instalar o software WD Anywhere Backup. Isso garantirá que o WD Anywhere Backup reconheça seu WD ShareSpace e se instale como versão completa do software, em vez da versão de teste de 30 dias.

Usuários de laptop: Quando estiver viajando, não será feito o backup dos seus arquivos do laptop. Se quiser fazer o backup automático dos seus arquivos após a reconexão na sua rede domiciliar, você deve ajustar suas senhas no seu laptop e WD ShareSpace para que sejam as mesmas. Senão você precisará fazer o login no seu WD ShareSpace toda vez que você se reconectar à rede domiciliar antes de o WD Anywhere Backup começar a fazer o backup dos seus arquivos.

Windows

1. Ligue o computador e espere o carregamento do sistema operativo.
2. Insira o CD do software na unidade de CD-ROM.

   Observação: Se Reprodução Automática estiver desabilitada em seu computador, você precisará instalar os utilitários manualmente. Clique em **Start** (Início) e depois em **Computer** (Computador) (Windows Vista) ou **My Computer** (Meu Computador) (Windows 2000/XP). Clique com o botão direito no drive de CD/DVD, clique em **Open** (Abrir) e clique duas vezes em **Setup.exe**.
3. *Windows Vista*: Clique em **Run setup.exe** (Executar setup.exe) e, então, clique em **Allow** (Permitir).
4. Clique em **Accept** (Aceitar) na tela Terms of Agreement (Termos do Acordo).
5. Se você conectou corretamente o dispositivo conforme apresentado na tela Conectar, clique em **Next** (Avançar).
6. Clique em **WD Anywhere Backup**.

Observação: Pode levar alguns minutos para que a tela seguinte apareça.

7. Selecione seu idioma favorito na lista e clique em **OK**.

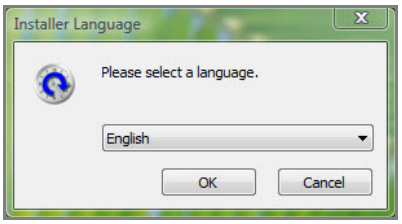

8. Feche todos os outros aplicativos abertos e, então, clique em **Next** (Avançar) para prosseguir.

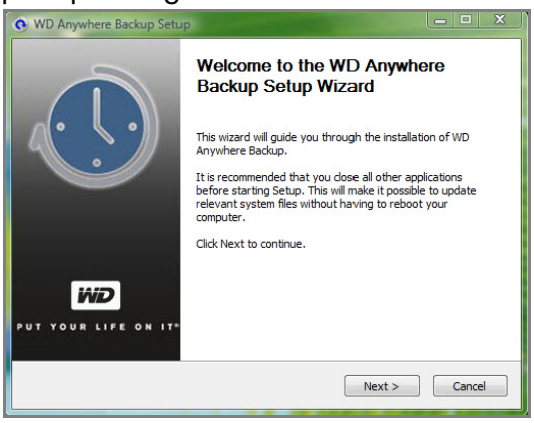
WD Anywhere Backup Setup
Welcome to the WD Anywhere Backup Setup Wizard
This wizard will guide you through the installation of WD Anywhere Backup.
It is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.
Click Next to continue.
PUT YOUR LIFE ON IT
Next >
Cancel

9. Se você aceita os termos do contrato, clique em **I Agree** (Aceito) para continuar.

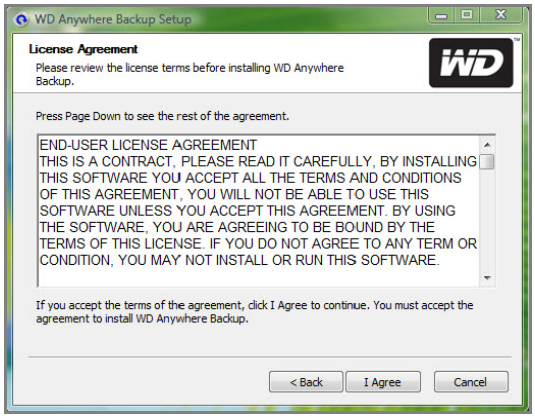
WD Anywhere Backup Setup
License Agreement
Please review the license terms before installing WD Anywhere Backup.
Press Page Down to see the rest of the agreement.
END-USER LICENSE AGREEMENT
THIS IS A CONTRACT, PLEASE READ IT CAREFULLY, BY INSTALLING THIS SOFTWARE YOU ACCEPT ALL THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, YOU WILL NOT BE ABLE TO USE THIS SOFTWARE UNLESS YOU ACCEPT THIS AGREEMENT. BY USING THE SOFTWARE, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. IF YOU DO NOT AGREE TO ANY TERM OR CONDITION, YOU MAY NOT INSTALL OR RUN THIS SOFTWARE.
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the agreement to install WD Anywhere Backup.
< Back
I Agree
Cancel

10. Depois de terminar a instalação do WD Anywhere Backup, clique em **Finish** (Finalizar) para começar a usar o WD Anywhere Backup.

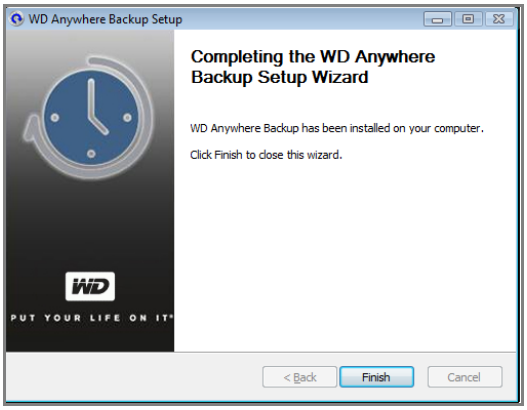
WD Anywhere Backup Setup
Completing the WD Anywhere Backup Setup Wizard
WD Anywhere Backup has been installed on your computer.
Click Finish to close this wizard.
PUT YOUR LIFE ON IT
< Back
Finish
Cancel

Aparece a tela de Configuração do WD Anywhere Backup. Prossiga com “Backup em um clique” na página 23.

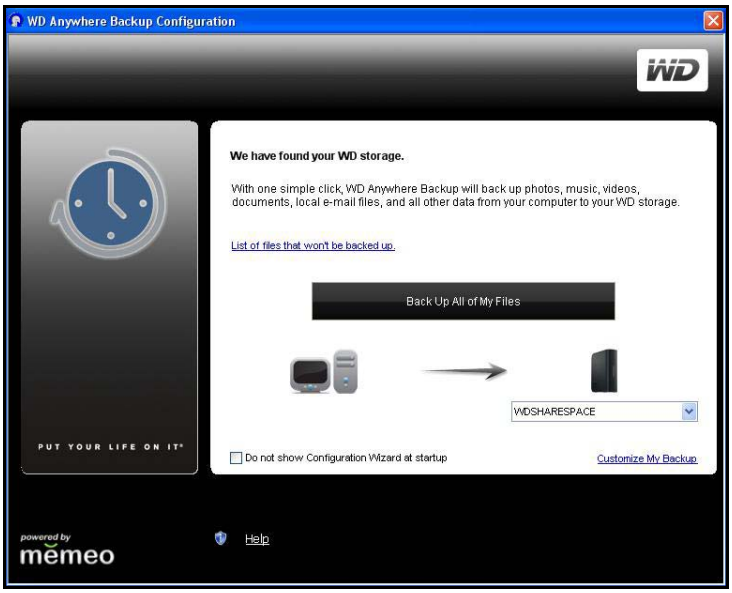
WD Anywhere Backup Configuration
We have found your WD storage.
With one simple click, WD Anywhere Backup will back up photos, music, videos, documents, local e-mail files, and all other data from your computer to your WD storage.
List of files that won't be backed up.
Back Up All of My Files
WDSHARESPACE
Do not show Configuration Wizard at startup
Customize My Backup
PUT YOUR LIFE ON IT®
powered by memeo
Help

Observação: O ícone **WD Anywhere Backup** agora aparece na sua área de trabalho e o WD Anywhere Backup aparece na lista dos Arquivos do Programa.

Macintosh Leopard ou Tiger

1. Ligue o computador e espere o carregamento do sistema operativo.
2. Clique duas vezes no ícone WD ShareSpace na área de trabalho.

3. Clique duas vezes no **WD_Anywhere_Backup.dmg**.

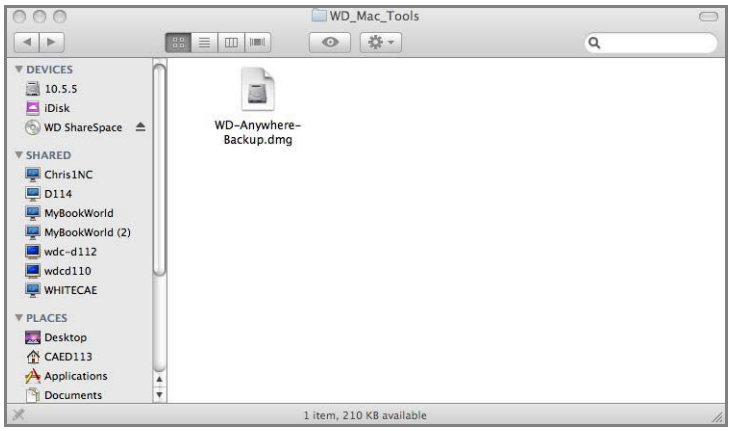

4. Na tela do WD Anywhere Backup, clique no ícone WD Anywhere Backup.

5. Na caixa de diálogo de verificação, clique em **Continue** (Continuar).

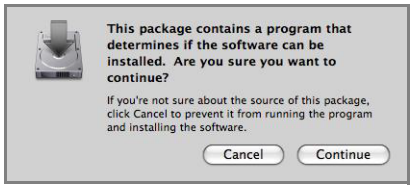
This package contains a program that determines if the software can be installed. Are you sure you want to continue?
If you're not sure about the source of this package, click Cancel to prevent it from running the program and installing the software.
Cancel
Continue

6. Na primeira tela do assistente de Instalação do WD Anywhere Backup, clique em **Continue** (Continuar).

7. Na tela de Contrato de Licença do Software, clique em **Continue** (Continuar).

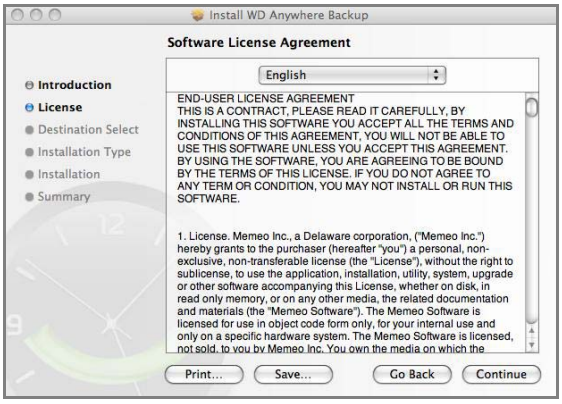
Install WD Anywhere Backup
Software License Agreement
Introduction
License
Destination Select
Installation Type
Installation
Summary
English
END-USER LICENSE AGREEMENT
THIS IS A CONTRACT, PLEASE READ IT CAREFULLY, BY INSTALLING THIS SOFTWARE YOU ACCEPT ALL THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, YOU WILL NOT BE ABLE TO USE THIS SOFTWARE UNLESS YOU ACCEPT THIS AGREEMENT. BY USING THE SOFTWARE, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. IF YOU DO NOT AGREE TO ANY TERM OR CONDITION, YOU MAY NOT INSTALL OR RUN THIS SOFTWARE.
1. License. Memeo Inc., a Delaware corporation, ("Memeo Inc.") hereby grants to the purchaser (hereafter "you") a personal, non-exclusive, non-transferable license (the "License"), without the right to sublicense, to use the application, installation, utility, system, upgrade or other software accompanying this License, whether on disk, in read only memory, or on any other media, the related documentation and materials (the "Memeo Software"). The Memeo Software is licensed for use in object code form only, for your internal use and only on a specific hardware system. The Memeo Software is licensed, not sold, to you by Memeo Inc. You own the media on which the
Print...
Save...
Go Back
Continue

8. Para aceitar o contrato de licença do software, clique em **Agree** (Concordo).

To continue installing the software you must agree to the terms of the software license agreement.
Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation and quit the Installer.
Read License
Disagree
Agree

9. Clique em **Install** (Instalar).
10. Digite seu nome de usuário e senha do Mac.

11. Quando aparecer uma tela de confirmação de instalação adequada, clique em **Close** (Fechar).

12. Agora você pode começar a fazer o backup dos seus dados. Clique em **+ > Create Backup Plan** (Criar Plano de Backup).

Configuração do WD Anywhere Backup

Backup em um clique

O WD Anywhere Backup lhe permite fazer o backup de todos os seus dados importantes, como documentos, fotos, música e vídeos, no disco rígido do seu computador, clicando um só botão. Esta função faz o backup de todos os seus dados no WD ShareSpace, para que você possa restaurar seus dados em caso de colapso do seu disco rígido.

Na primeira vez que você instalar o WD Anywhere Backup por primeira vez, aparece a tela de Configuração do WD Anywhere Backup.

Observação: A tela abaixo só aparece quando você tem o WD ShareSpace vinculado à rede de área local do seu computador.

WD Anywhere Backup Configuration
We have found your WD storage.
With one simple click, WD Anywhere Backup will back up photos, music, videos, documents, local e-mail files, and all other data from your computer to your WD storage.
List of files that won't be backed up.
Back Up All of My Files
WDSHARESPACE
Do not show Configuration Wizard at startup
Customize My Backup
PUT YOUR LIFE ON IT*
powered by memeo
Help

Backup de todos os arquivos

Link para Personalizar Backup

Esta tela oferece duas opções:

Backup Automático: A principal opção e que o WD ShareSpace faça o backup dos seus arquivos de forma automática e contínua, garantindo-lhe que seus arquivos possam sempre ser restaurados depois.

O backup inclui

O backup em um clique faz o backup do drive C: do computador principal.

O backup não inclui

O backup em um clique não inclui arquivos no drive A: os arquivos de aplicativos, tais como MS Word ou Adobe Acrobat, arquivos de registro ou temporários, arquivos de HD virtual, arquivos nas pastas do sistema.

Backup Personalizado: A outra opção é personalizar seu backup para fazer o backup apenas dos tipos de arquivos selecionados, por exemplo, apenas fotos ou vídeos, ou outras unidades.

Para começar um backup automático e completo do disco rígido do seu computador:

1. Clique em **Back Up All of My Files** (Backup de todos meus arquivos).
2. Uma mensagem explica que o backup inicial usará recursos moderados do seu computador. Para pausar o backup, clique em **Pause until System Idle** (Pausar até que o sistema fique ocioso). Para continuar a execução do backup no fundo, clique em **Continue** (Continuar).

Observação: Se não quiser que essas mensagens apareçam no futuro, clique em **Do not show Configuration Wizard at startup** (Não mostrar Assistente de Configuração na inicialização).

WD Anywhere Backup
During the initial backup, WD Anywhere Backup will work in the background and consume moderate resources to back up your files. After that, backup will only occur when files are added, deleted, or modified.
Select "Continue" to keep your backup running in the background, or select "Pause until System Idle" to pause your backup now and only resume when your system is idle.
Continue
Do not show this message in the future
Pause until System Idle

3. Aparece uma tela de registro. Se desejado, insira a informação de registro opcional. Clique em **Continue** (Continuar).

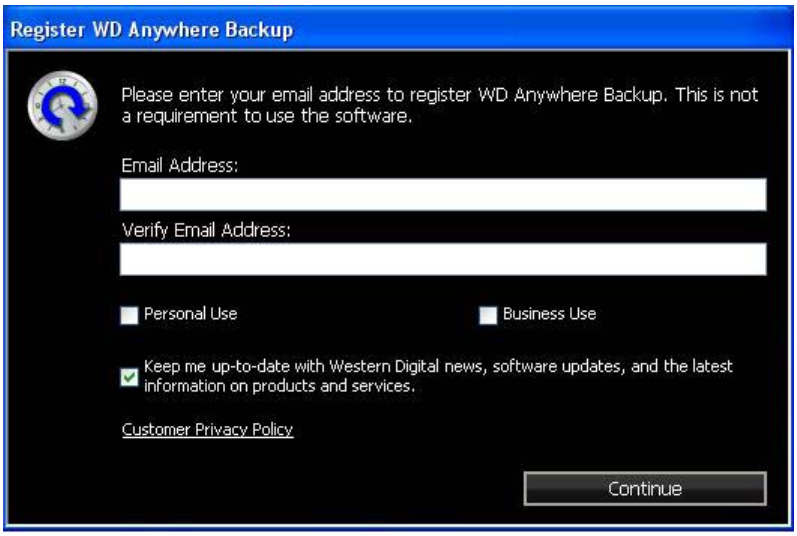
Register WD Anywhere Backup
Please enter your email address to register WD Anywhere Backup. This is not a requirement to use the software.
Email Address:
Verify Email Address:
Personal Use
Business Use
Keep me up-to-date with Western Digital news, software updates, and the latest information on products and services.
Customer Privacy Policy
Continue

A tela do WD Anywhere Backup exibe o andamento do backup.

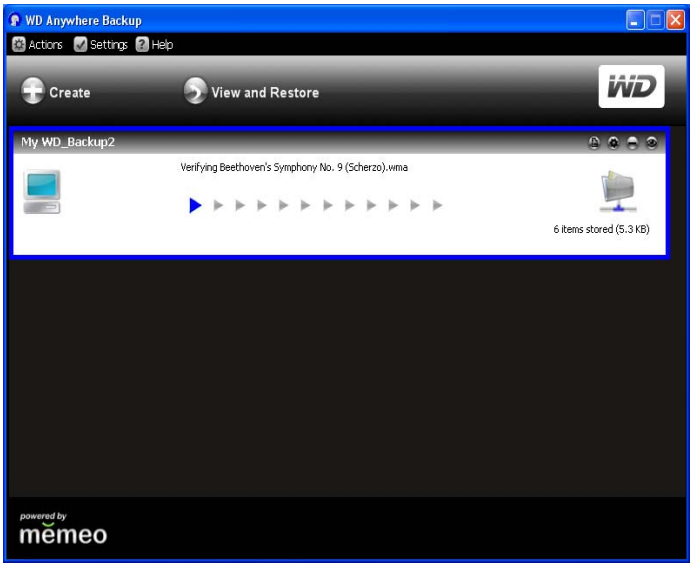

Ao terminar o backup, é exibida uma mensagem de backup completo.

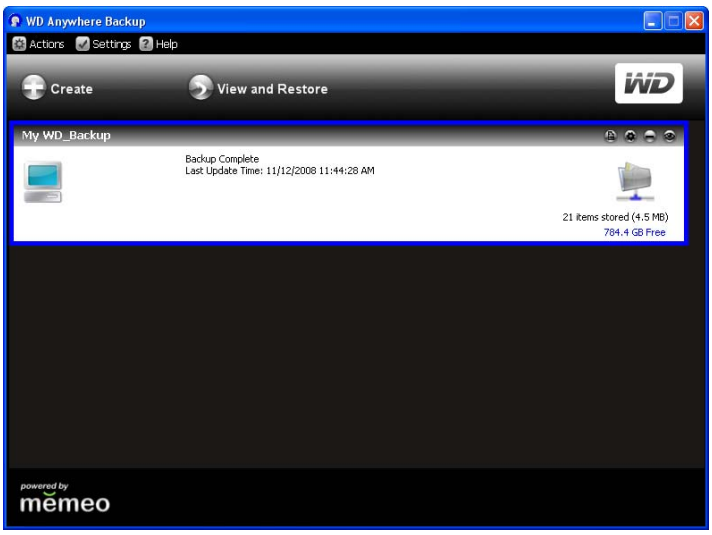

4. Para criar outro backup, clique em **Create** (Criar) e prossiga com o passo 3 em “Criação de um Plano de Backup Personalizado” na página 26. Se não for criar outro backup, feche a tela. O ícone WD Anywhere Backup aparece na bandeja do sistema.

Para personalizar um plano de backup:

1. Clique no link **Customize My Backup** (Personalizar meu backup) no botão direito da tela de configuração do WD Anywhere Backup. Aparece a tela de Boas Vindas ao Assistente do WD Anywhere Backup.
2. Prossiga ao passo 3 em “Criação de um Plano de Backup Personalizado” na página 26.

Criação de um Plano de Backup Personalizado

Criar e personalizar um plano de backup dá um controle completo ao usuário avançado de quais arquivos se fará o backup.

1. Se o WD Anywhere Backup não estiver em execução ainda, clique no ícone WD Anywhere Backup na área de trabalho.

2. Clique em **Create** (Criar). (Se a tela não mostrar plano de backup é porque nenhum foi criado.)

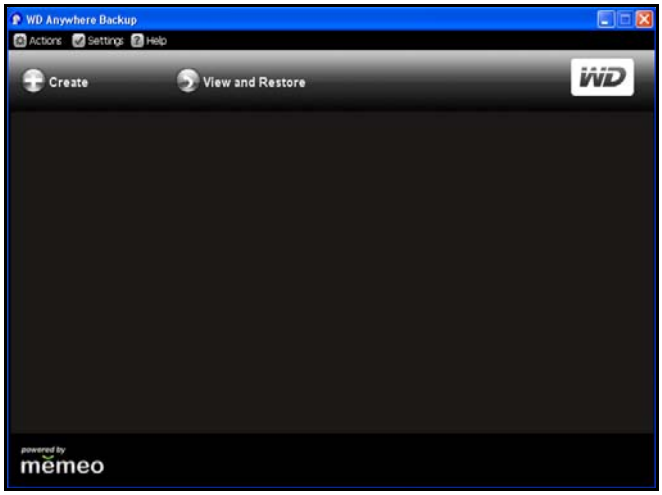

3. A tela de boas vindas aparece para personalizar seu backup. Clique em **Next** (Avançar).

WD Anywhere Backup Configuration
Welcome to the WD Anywhere Backup Setup Wizard
Backing up your files is easy. Just follow these 3 simple steps and WD Anywhere Backup will automatically back up your files.
1 SELECT YOUR BACKUP DESTINATION
2 SELECT FILES TO BACK UP
3 NAME YOUR BACKUP PLAN
And You're Done!
To begin, click 'Next'
Do not show Configuration Wizard at startup
PUT YOUR LIFE ON IT
powered by
memeo
Help
Cancel
Next

4. Clique em **Network Places** (Locais de Rede) e localize seu WD ShareSpace na sua rede de área local. Clique em **Next** (Avançar).

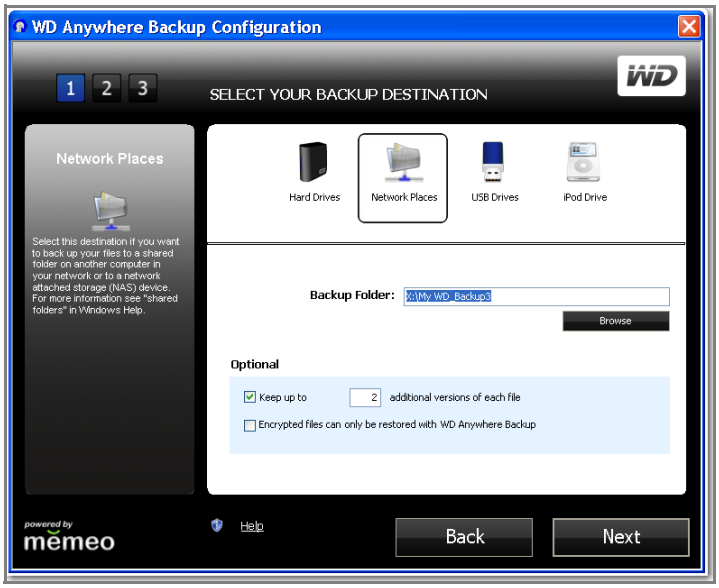
WD Anywhere Backup Configuration
1 2 3
SELECT YOUR BACKUP DESTINATION
Network Places
Select this destination if you want to back up your files to a shared folder on another computer in your network or to a network attached storage (NAS) device. For more information see "shared folders" in Windows Help.
Hard Drives
Network Places
USB Drives
iPod Drive
Backup Folder:
X:\My WD_Backup3
Browse
Optional
Keep up to
2
additional versions of each file
Encrypted files can only be restored with WD Anywhere Backup
powered by memeo
Help
Back
Next

Aparece a tela Select Items to Backup (Selecionar items para backup).

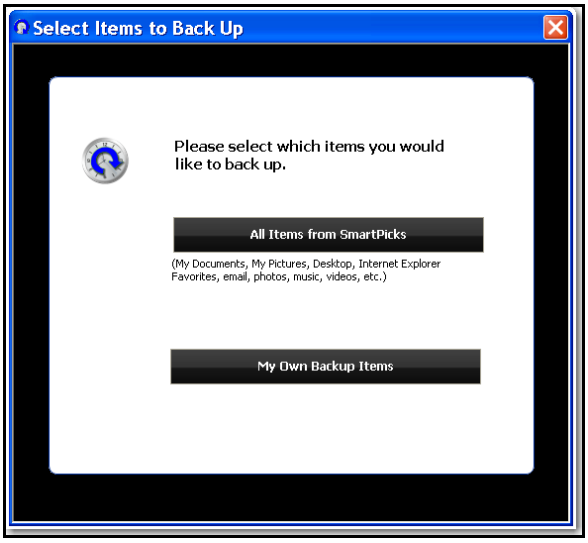
Select Items to Back Up
Please select which items you would like to back up.
All Items from SmartPicks
(My Documents, My Pictures, Desktop, Internet Explorer Favorites, email, photos, music, videos, etc.)
My Own Backup Items

Há duas opções:

Para selecionar todos os itens, veja “Selecionar todos os itens do SmartPicks” na página 29.

Para selecionar itens específicos, veja “Seleção dos seus próprios itens de backup” na página 31.

Selecionar todos os itens do SmartPicks

1. Clique no botão **All Items from SmartPicks** (Todos os itens do SmartPicks). Aparece a tela do SmartPicks, listando os tipos comuns de arquivos dos quais você pode fazer o backup.

2. Selecione cada tipo de arquivo do qual você quer fazer o backup. Você também pode clicar em **Select None** (Não selecionar um item) para limpar todas as seleções, ou clique em **Select All** (Selecionar Todos) para selecionar todos os itens.
3. Para adicionar mais itens, clique no botão **Add Backup Items** (Adicionar Itens de Backup). Aparece a guia Local Folders (Pastas Locais). Selecione as pastas adicionais e clique em **Select** (Selecionar).

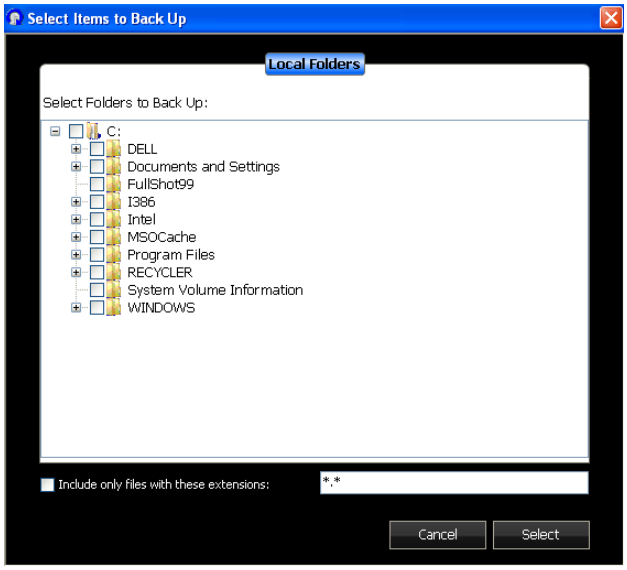

4. Para excluir mais itens do seu plano:
   (a) Clique no botão **Show Advanced Items** (Mostrar Itens Avançados).

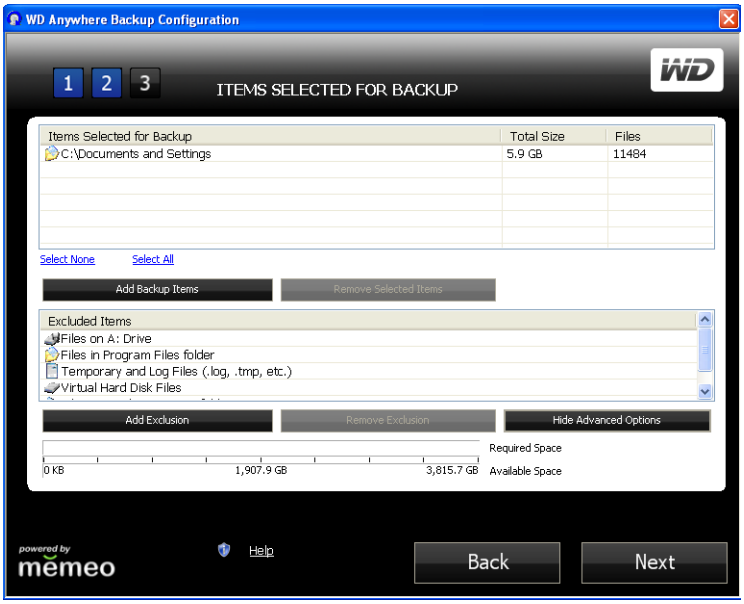

   (b) Clique no botão **Add Exclusion** (Adicionar Exclusão).

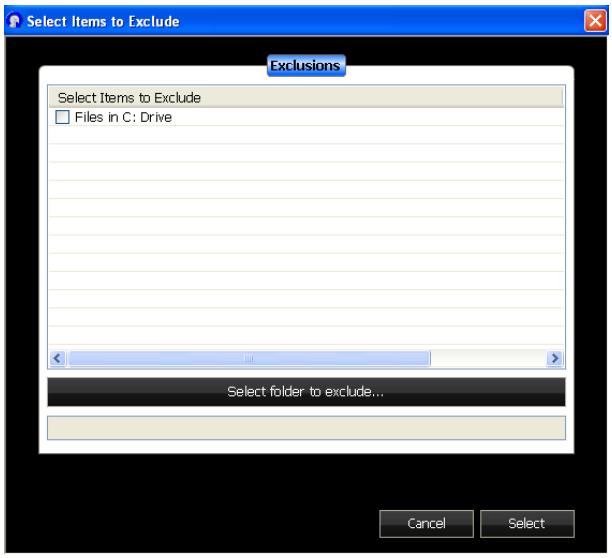

   (c) Selecione os itens a serem excluídos do plano de backup, ou clique em **Select Folder to Exclude** (Selecionar pasta para ser excluída) e selecione qualquer pasta do plano. Clique no botão **Select** (Selecionar).

5. Na tela Items Selected for Backup (Itens Selecionados para Backup), clique no botão **Next** (Avançar).
6. Prossiga com “Conclusão do Plano de Backup” na página 32.

Seleção dos seus próprios itens de backup

1. Clique no botão **My Own Backup Items** (Meus próprios itens de backup). Aparece a tela do SmartPicks, listando as localizações padrão de arquivos dos quais você pode fazer o backup.
2. Há duas opções:
   (a) Na guia **SmartPicks**, selecione cada item do qual você queria fazer o backup. Você também pode clicar em **Select None** (Não selecionar um item) para limpar todas as seleções, ou clique em **Select All** (Selecionar Todos) para selecionar todos os itens. Ao terminar, clique em **Next** (Avançar).

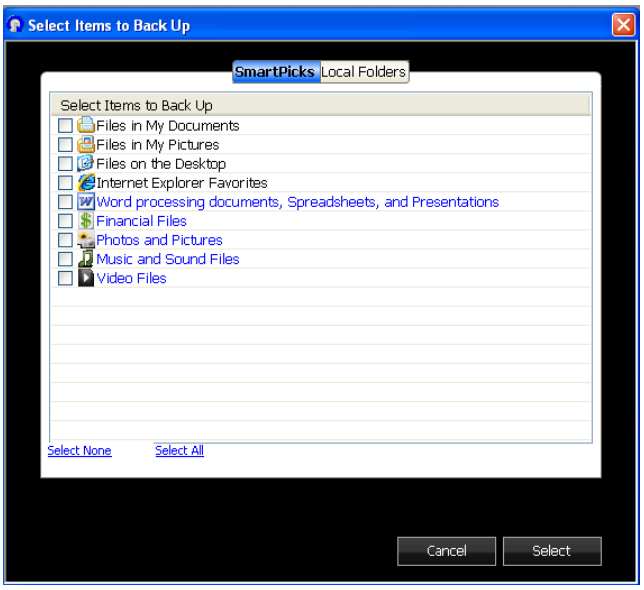

   (b) Na guia **Local Folders** (Pastas Locais), selecione cada pasta da qual você quer fazer o backup e clique em **Select** (Selecionar).

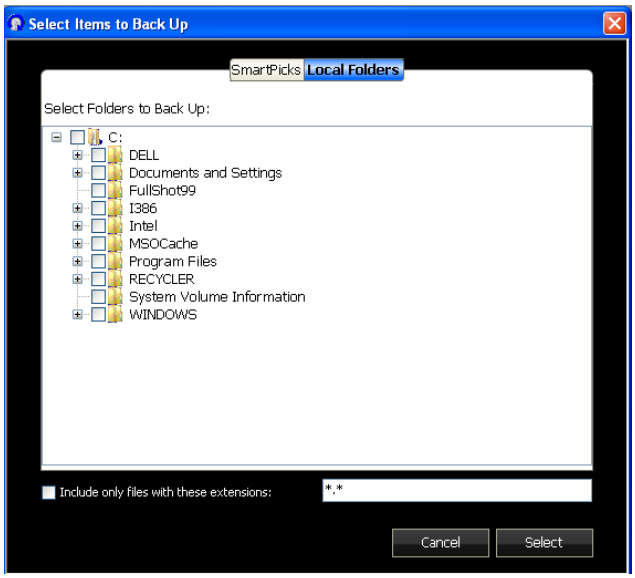

3. Na tela Items Selected for Backup (Itens selecionados para backup), você pode adicionar mais itens ou usar os itens avançados, conforme descrito em “Selecionar todos os itens do SmartPicks” na página 29.

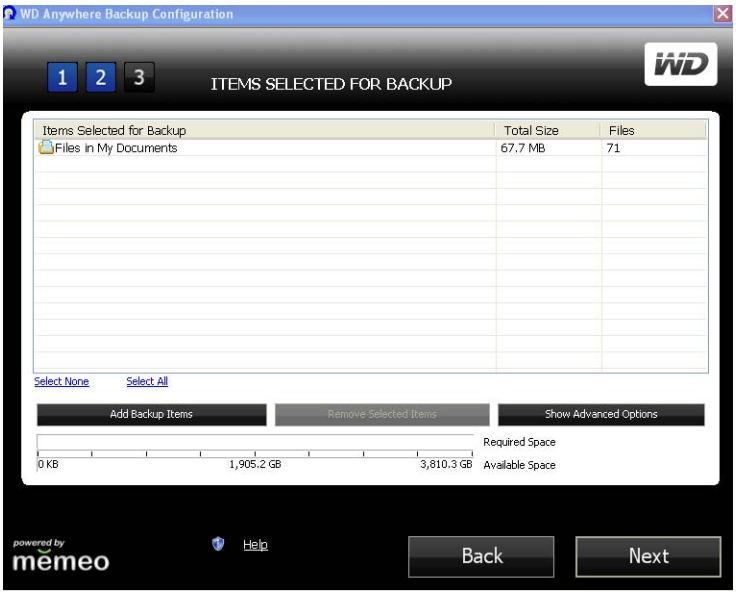

4. Na tela Items Selected for Backup (Itens Selecionados para Backup), clique no botão **Next** (Avançar).
5. Prossiga com “Conclusão do Plano de Backup” na página 32.

Conclusão do Plano de Backup

1. Dê um nome ao seu plano de backup e clique em **Next** (Avançar). Você pode criar planos adicionais de backup repetindo os passos acima.

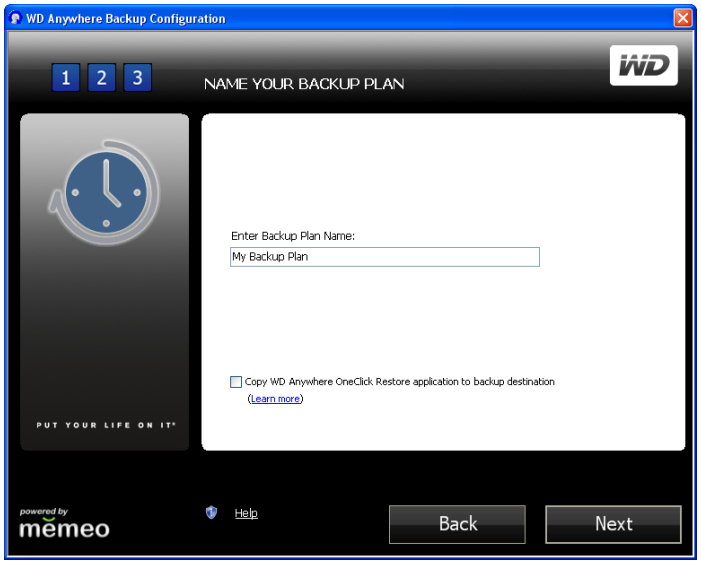

2. Aparecerá uma tela de confirmação. Clique em **Done** (Fim).

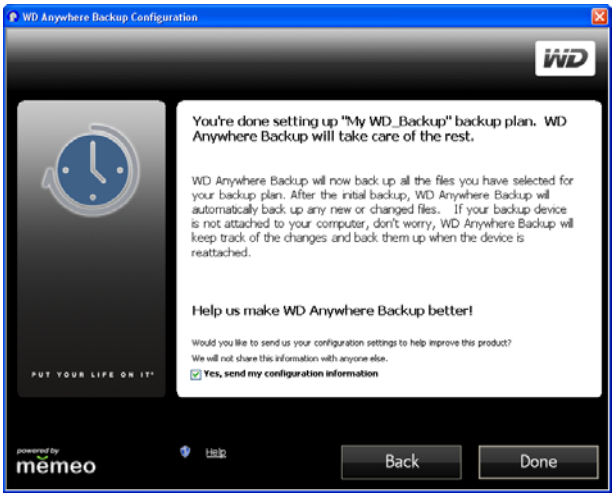
WD Anywhere Backup Configuration
You're done setting up "My WD_Backup" backup plan. WD Anywhere Backup will take care of the rest.
WD Anywhere Backup will now back up all the files you have selected for your backup plan. After the initial backup, WD Anywhere Backup will automatically back up any new or changed files. If your backup device is not attached to your computer, don't worry, WD Anywhere Backup will keep track of the changes and back them up when the device is reattached.
Help us make WD Anywhere Backup better!
Would you like to send us your configuration settings to help improve this product?
We will not share this information with anyone else.
Yes, send my configuration information
PUT YOUR LIFE ON IT
Help
Back
Done

3. Uma mensagem explica que o backup inicial usará recursos moderados do seu computador. Para pausar o backup, clique em **Pause until System Idle** (Pausar até que o sistema fique ocioso).
4. Para continuar a execução do backup no fundo, clique em **Continue** (Continuar).

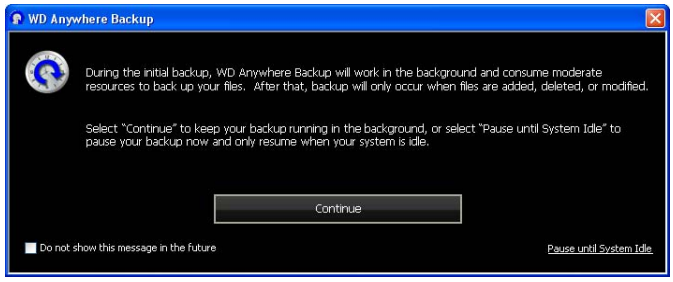
WD Anywhere Backup
During the initial backup, WD Anywhere Backup will work in the background and consume moderate resources to back up your files. After that, backup will only occur when files are added, deleted, or modified.
Select "Continue" to keep your backup running in the background, or select "Pause until System Idle" to pause your backup now and only resume when your system is idle.
Continue
Do not show this message in the future
Pause until System Idle

A tela do WD Anywhere Backup exibe o andamento do backup.

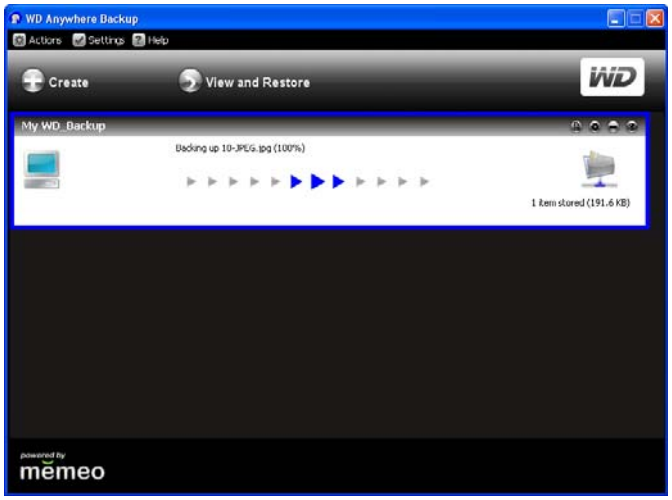

Ao terminar o backup, aparece a tela Backup Complete (Backup Realizado).

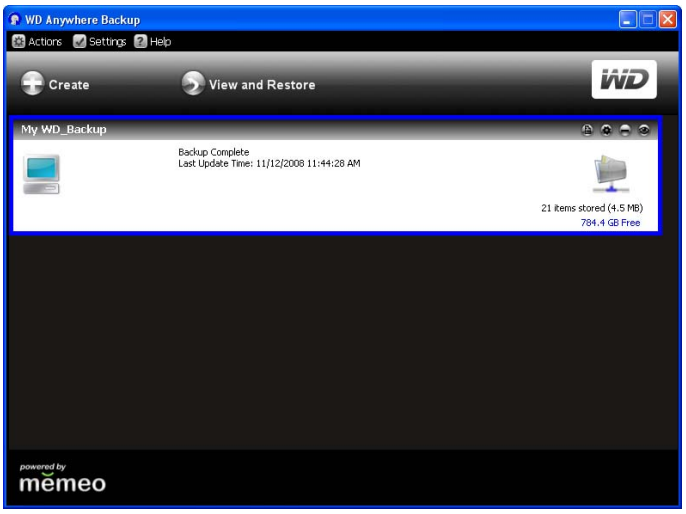

Outra alternativa é fechar a tela, clicar no ícone WD Anywhere Backup e selecionar **Show backup status** (Mostrar status do backup).

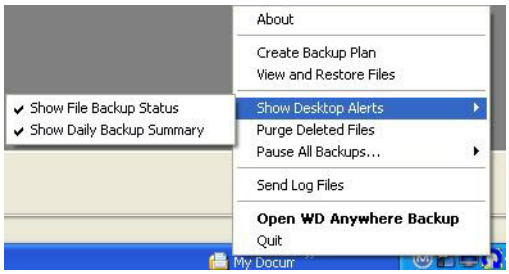

À medida que se faz o backup dos arquivos, aparece uma pequena janela de notificação.

Restaurar um Plano de Backup

Você pode restaurar os arquivos no seu plano backup em uma localização especificada caso você tenha apagado um arquivo acidentalmente, ou queira comparar versões de arquivos, ou caso tenha perdido todos os dados devido a um colapso do seu disco rígido.

1. Clique em **View and Restore** (Visualizar e Restaurar).

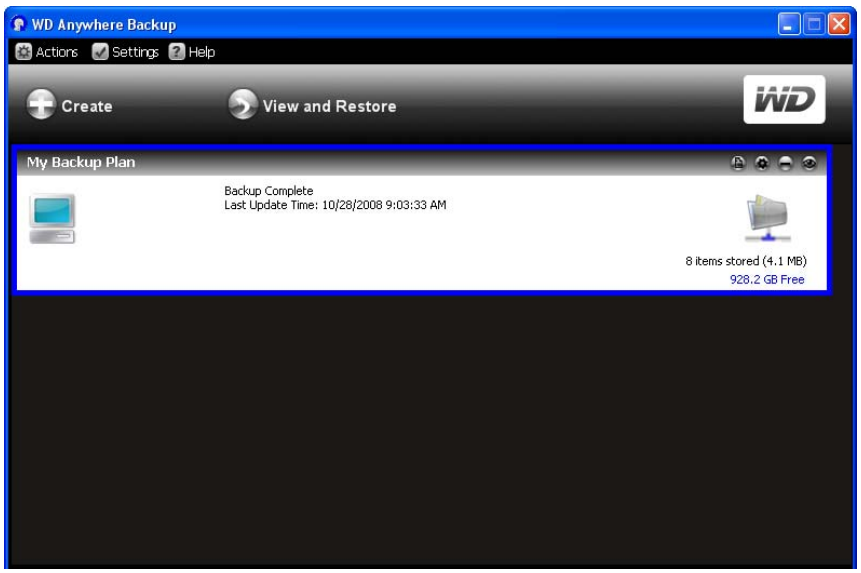

2. Clique em um plano de backup na lista **Select a Plan** (Selecionar um Plano), ou para buscar um plano de backup, insira o nome no campo **Search by File Name** (Procurar por nome de arquivo) e clique em **Search** (Procurar).
3. Clique na(s) caixa(s) ao lado das pastas ou arquivos que você quer restaurar.
4. Na lista **Restore Files to** (Restaurar arquivos em), selecione uma localização para seus arquivos restaurados e clique no botão **Restore** (Restaurar).

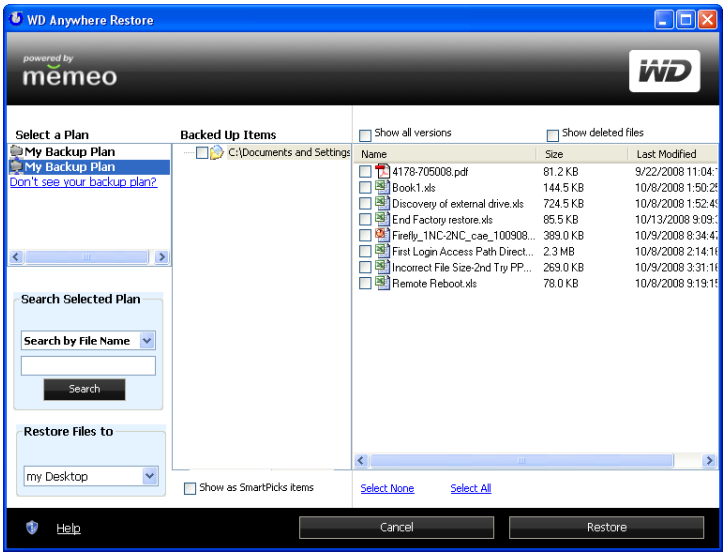

Reativar um Plano de Backup

Você pode realizar um plano antigo de backup se quiser continuar a fazer o backup de arquivos especificados naquele plano.

1. Na barra do menu, clique em **Actions** (Ações) **> Reactivate Backup Plan** (Reativar plano de backup).

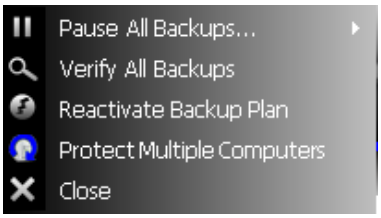

Aparece o assistente de Reativação.

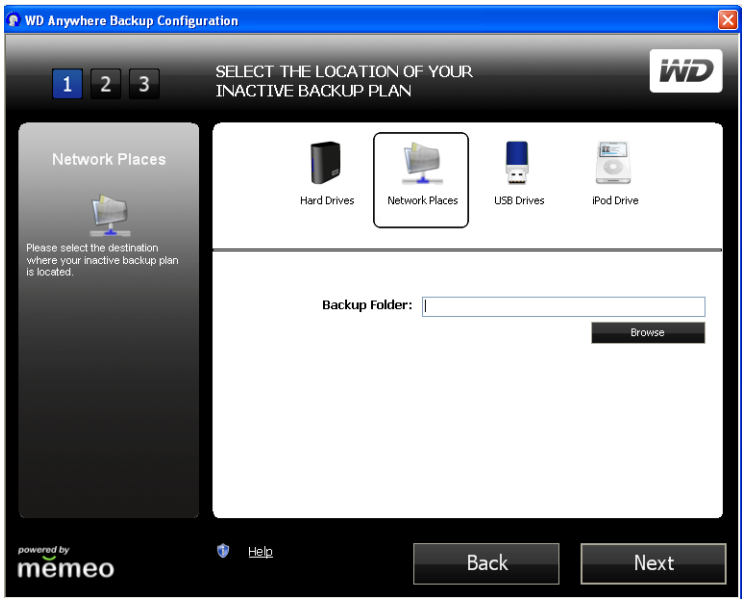

2. Navegue para selecionar a localização da basta de backup e clique no botão **Next** (Avançar).
3. Se tiver mais de um plano de backup, selecione o que você quer reativar e clique em **OK**.

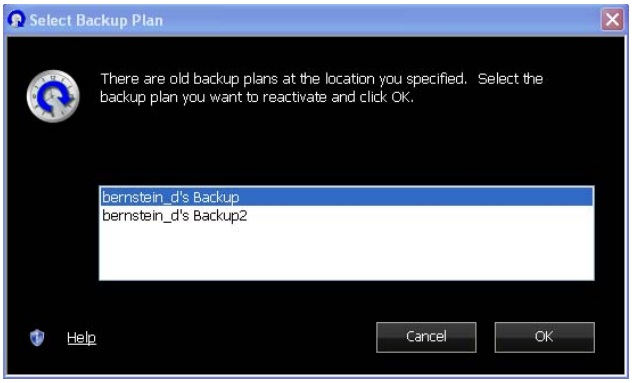
Select Backup Plan
There are old backup plans at the location you specified. Select the backup plan you want to reactivate and click OK.
bernstein_d's Backup
bernstein_d's Backup2
Help
Cancel
OK

4. Selecione a opção **No, just reactivate the backup plan and start backing up** (Não, reativar apenas o plano de backup e iniciar backup) e depois clique no botão **Next** (Avançar). Seu plano de backup será reativado e seu computador fará o backup dos arquivos no destino de backup selecionado.

Importante: Se selecionar a opção **Yes** (Sim), todos os arquivos do seu plano de backup serão restaurados no seu computador. Isso vai sobrescrever os arquivos no seu computador com aqueles do seu plano de backup. Veja “Restaurar um Plano de Backup” na página 34.

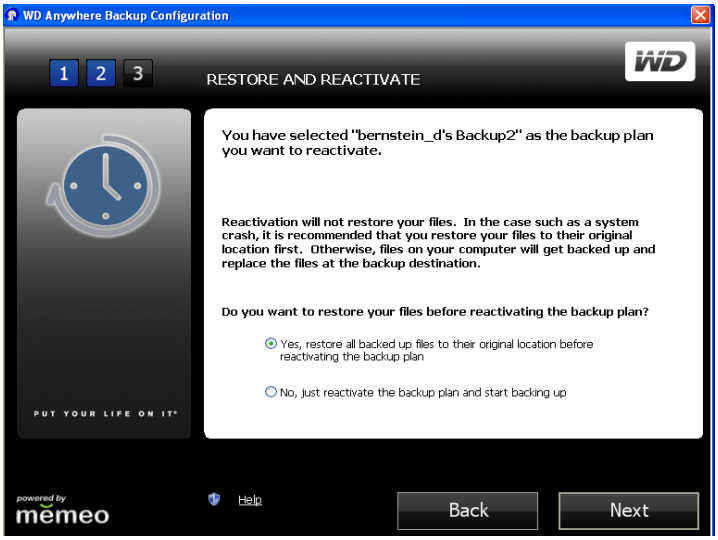
WD Anywhere Backup Configuration
1 2 3
RESTORE AND REACTIVATE
You have selected "bernstein_d's Backup2" as the backup plan you want to reactivate.
Reactivation will not restore your files. In the case such as a system crash, it is recommended that you restore your files to their original location first. Otherwise, files on your computer will get backed up and replace the files at the backup destination.
Do you want to restore your files before reactivating the backup plan?
Yes, restore all backed up files to their original location before reactivating the backup plan
No, just reactivate the backup plan and start backing up
PUT YOUR LIFE ON IT
powered by memeo
Help
Back
Next

Editar um Plano de Backup

Ícones

Clique nos ícones para adicionar ou remover arquivos desde e para os planos de backup, para manter disponíveis revisões múltiplas de arquivos, e remover planos inteiros, e para visualizar log do backup.

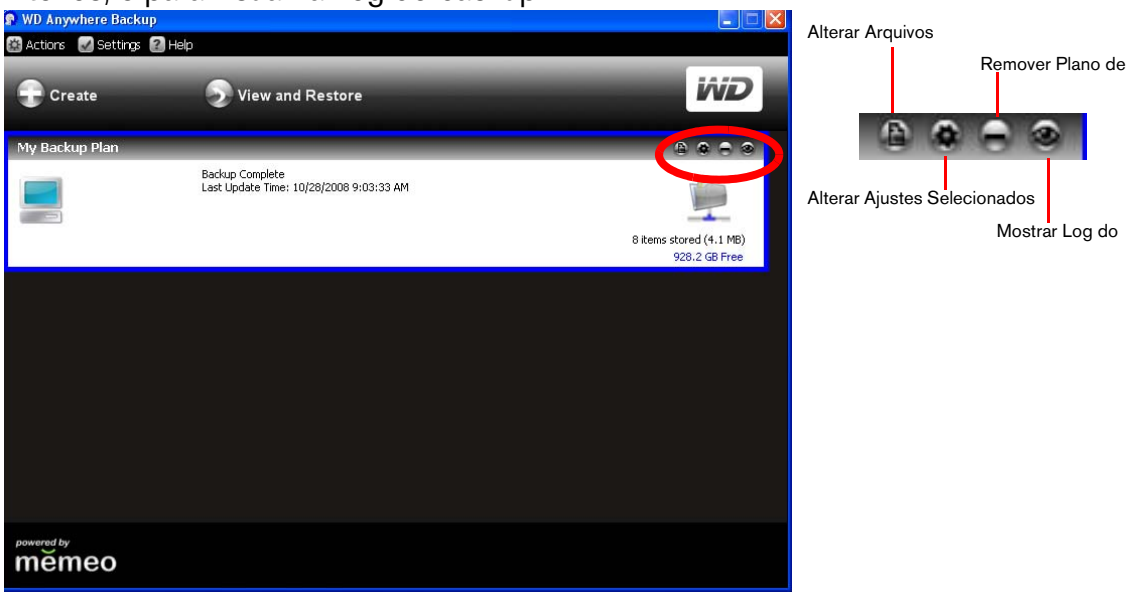

Selecionar um Plano de Backup

Se tiver mais de um plano de backup, selecione o que você quer clicando na caixa correspondente. Uma borda azul aparecerá ao redor do plano selecionado.

Alterar Arquivos Selecionados

1. Na tela do WD Anywhere Backup, clique no ícone Change Selected Files (Alterar Arquivos Selecionados). (Veja “Ícones” na página 37.) Aparece a tela de Configuração do WD Anywhere Backup.

Observação: Para desmarcar todos os arquivos listados, clique no link **Select None** (Não selecionar arquivos). Para selecionar todos os arquivos listados, clique no link **Select All** (Selecionar Todos).

2. Faça uma das seguintes opções:
   - Para adicionar arquivos, clique no botão **Add Backup Items** (Adicionar Itens de Backup).
   - Para remover arquivos, selecione os arquivos e clique no botão **Remove Selected Items** (Remover itens selecionados).
   - Para excluir arquivos do backup, clique no botão **Show Advanced Options** (Mostrar opções avançadas).

   Dependendo das suas seleções, podem aparecer outras telas.
3. Quando terminar de selecionar os itens a serem adicionados ou removidos, clique em **Select** (Selecionar) (ou **OK**, dependendo da tela).
4. Ao voltar à tela de configuração do WD Anywhere Backup, clique em **Done** (Concluído).

Alterar Ajustes do Plano de Backup

Você pode alterar o número das versões dos mesmos arquivos que o WD Anywhere Backup deveria guardar. Por exemplo, você pode querer guardar a versão de ontem e também a de hoje.

1. Clique no ícone Change Selected Settings (Alterar Ajustes Selecionados). (Veja "Ícones" na página 37.) Selecione a caixa **Keep up to** (Guardar até) e digite o número máximo de versões anteriores dos arquivos dos quais você quer fazer o backup.

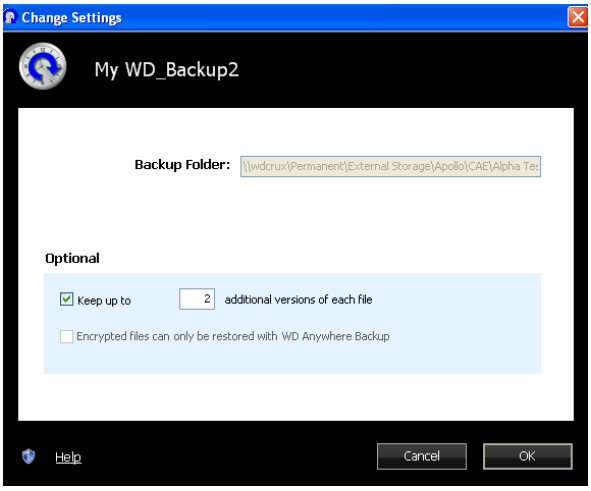

2. Clique em **OK**.

Remover um Plano de Backup

Você pode eliminar um plano de backup na tela do WD Anywhere Backup. Seus arquivos de backup continuam no mesmo destino até você eliminá-los manualmente.

1. Clique no ícone Remove Backup Plan (Remover Plano de Backup). (Veja "Ícones" na página 37.)
2. Para responder a mensagem de confirmação, clique em **OK**.

Mostrar Logs de Erros e Backup

O WD Anywhere Backup mantém um log de todas as ções e erros de backup.

1. Selecione o plano de backup e clique no ícone Show Backup Log (Mostrar Log de Backup). (Veja "Ícones" na página 37.) Aparece o Log de Backup.

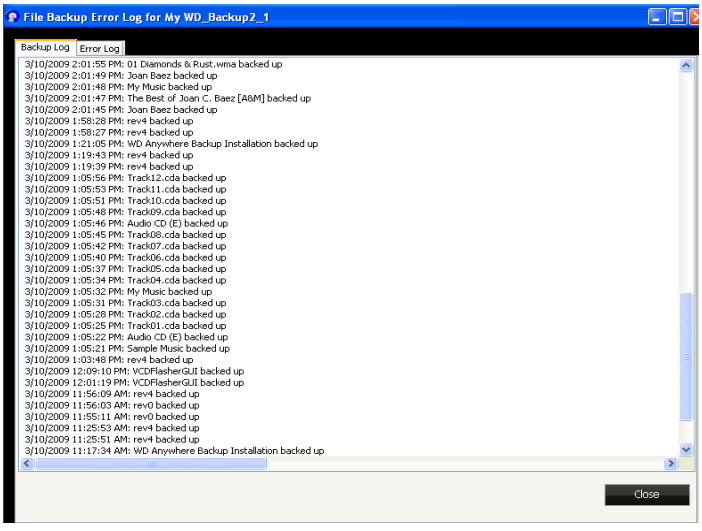
File Backup Error Log for My WD_Backup2_1
Backup Log
Error Log
3/10/2009 2:01:55 PM: 01 Diamonds & Rust.wma backed up
3/10/2009 2:01:49 PM: Joan Baez backed up
3/10/2009 2:01:48 PM: My Music backed up
3/10/2009 2:01:47 PM: The Best of Joan C. Baez [A&M] backed up
3/10/2009 2:01:45 PM: Joan Baez backed up
3/10/2009 1:58:28 PM: rev4 backed up
3/10/2009 1:58:27 PM: rev4 backed up
3/10/2009 1:21:05 PM: WD Anywhere Backup Installation backed up
3/10/2009 1:19:43 PM: rev4 backed up
3/10/2009 1:19:39 PM: rev4 backed up
3/10/2009 1:05:56 PM: Track12.cda backed up
3/10/2009 1:05:53 PM: Track11.cda backed up
3/10/2009 1:05:51 PM: Track10.cda backed up
3/10/2009 1:05:48 PM: Track09.cda backed up
3/10/2009 1:05:46 PM: Audio CD (E) backed up
3/10/2009 1:05:45 PM: Track08.cda backed up
3/10/2009 1:05:42 PM: Track07.cda backed up
3/10/2009 1:05:40 PM: Track06.cda backed up
3/10/2009 1:05:37 PM: Track05.cda backed up
3/10/2009 1:05:34 PM: Track04.cda backed up
3/10/2009 1:05:32 PM: My Music backed up
3/10/2009 1:05:31 PM: Track03.cda backed up
3/10/2009 1:05:28 PM: Track02.cda backed up
3/10/2009 1:05:25 PM: Track01.cda backed up
3/10/2009 1:05:22 PM: Audio CD (E) backed up
3/10/2009 1:05:21 PM: Sample Music backed up
3/10/2009 1:03:48 PM: rev4 backed up
3/10/2009 12:09:10 PM: VCDFlasherGUI backed up
3/10/2009 12:01:19 PM: VCDFlasherGUI backed up
3/10/2009 11:56:09 AM: rev4 backed up
3/10/2009 11:56:03 AM: rev0 backed up
3/10/2009 11:55:11 AM: rev0 backed up
3/10/2009 11:25:53 AM: rev4 backed up
3/10/2009 11:25:51 AM: rev4 backed up
3/10/2009 11:17:34 AM: WD Anywhere Backup Installation backed up
Close

2. Para ver o log de erros, clique na guia **Error Log** (Log de Erros).

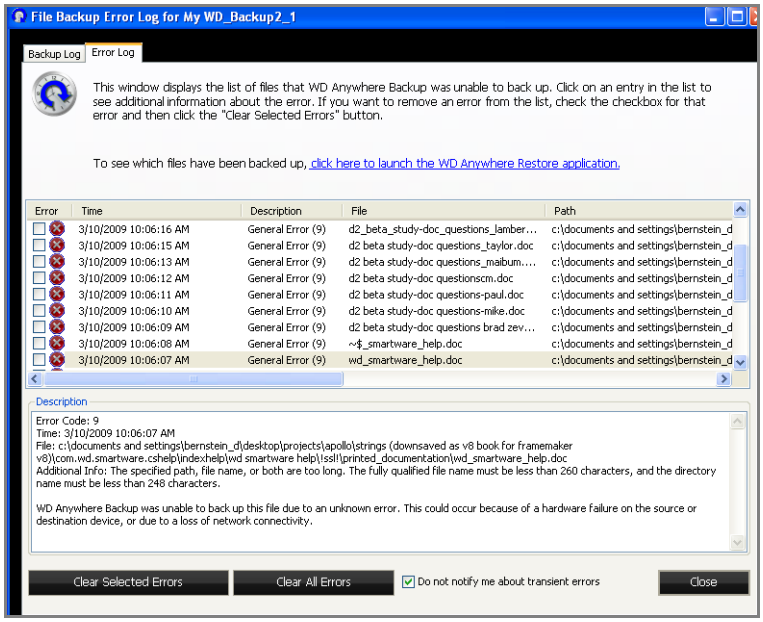
File Backup Error Log for My WD_Backup2_1
Backup Log
Error Log
This window displays the list of files that WD Anywhere Backup was unable to back up. Click on an entry in the list to see additional information about the error. If you want to remove an error from the list, check the checkbox for that error and then click the "Clear Selected Errors" button.
To see which files have been backed up, click here to launch the WD Anywhere Restore application.
Error
Time
Description
File
Path
3/10/2009 10:06:16 AM General Error (9) d2_beta_study-doc_questions_lamber... c:\documents and settings\bernstein_d
3/10/2009 10:06:15 AM General Error (9) d2 beta study-doc questions_taylor.doc c:\documents and settings\bernstein_d
3/10/2009 10:06:13 AM General Error (9) d2 beta study-doc questions_maibum.... c:\documents and settings\bernstein_d
3/10/2009 10:06:12 AM General Error (9) d2 beta study-doc questionscm.doc c:\documents and settings\bernstein_d
3/10/2009 10:06:11 AM General Error (9) d2 beta study-doc questions-paul.doc c:\documents and settings\bernstein_d
3/10/2009 10:06:10 AM General Error (9) d2 beta study-doc questions-mike.doc c:\documents and settings\bernstein_d
3/10/2009 10:06:09 AM General Error (9) d2 beta study-doc questions brad zev... c:\documents and settings\bernstein_d
3/10/2009 10:06:08 AM General Error (9) ~$_smartware_help.doc c:\documents and settings\bernstein_d
3/10/2009 10:06:07 AM General Error (9) wd_smartware_help.doc c:\documents and settings\bernstein_d
Description
Error Code: 9
Time: 3/10/2009 10:06:07 AM
File: c:\documents and settings\bernstein_d\desktop\projects\apollo\strings (downsaved as v8 book for framemaker v8)\com.wd.smartware.cshelp\indexhelp\wd smartware help\!ssl!\printed_documentation\wd_smartware_help.doc
Additional Info: The specified path, file name, or both are too long. The fully qualified file name must be less than 260 characters, and the directory name must be less than 248 characters.
WD Anywhere Backup was unable to back up this file due to an unknown error. This could occur because of a hardware failure on the source or destination device, or due to a loss of network connectivity.
Clear Selected Errors
Clear All Errors
Do not notify me about transient errors
Close

3. Para ver uma explicação de um erro na lista exibida na parte inferior da tela, clique no erro.
4. Para limpar os erros selecionados, selecione a caixa de verificação e clique no botão **Clear Selected Errors** (Limpar Erros Selecionados).
5. Para limpar todos os erros, clique em **Clear All Errors** (Limpar todos os erros).
6. Para evitar que o Log de Erros exiba erros passageiros, clique na caixa de verificação **Do not notify me about transient errors** (Não informar erros passageiros). Esta seleção afeta todos os planos de backup.
7. Para ver de quais arquivos foram feitos os backups, clique no link **click here to launch the WD Anywhere Restore application** (clique aqui para iniciar o aplicativo WD Anywhere Restore). (Para maiores informações sobre como restaurar, veja “Restaurar um Plano de Backup” na página 34.)

4 Acesso Remoto MioNet

Visão Geral do MioNet

Acesse suas fotos, música, documentos e vídeos de qualquer lugar onde você estiver e em qualquer momento, usando os serviços de acesso remoto seguro MioNet da WD. O MioNet integra totalmente o acesso remoto a arquivos e o compartilhamento, de forma simples e segura. Apenas siga os passos para registrar seu WD ShareSpace na sua conta segura MioNet. Depois, você pode acessar seu conteúdo desde qualquer navegador de internet no mundo, usando seu nome de usuário e senha.

O MioNet também lhe permite compartilhar uma pasta de fotos no seu WD ShareSpace com amigos (sem necessidade de fazer upload) ou uma pasta de documentos com seus colegas de trabalho. Os convidados podem visualizar apenas o conteúdo que você compartilha com eles, e nada mais.

Configuração do Acesso Remoto

O WD ShareSpace vem com o MioNet habilitado por padrão. O menu **Remote Access** (Acesso Remoto) no Network Storage Manager do WD ShareSpace lhe permite configurar o serviço MioNet no dispositivo de armazenamento. Veja “Acesso Remoto” na página 88 para mais detalhes.

Windows

1. Ligue o computador e espere o carregamento do sistema operativo.
2. Insira o CD do software do WD ShareSpace na unidade de CD-ROM.

   Observação: Se Reprodução Automática estiver desabilitada em seu computador, você precisará instalar os utilitários manualmente. Clique em **Start** (Início) e depois em **Computer** (Computador) (Windows Vista) ou **My Computer** (Meu Computador) (Windows 2000/XP). Clique com o botão direito no drive de CD/DVD, clique em **Open** (Abrir) e clique duas vezes em **Setup.exe**.
3. *Windows Vista*: Clique em **Run setup.exe** (Executar setup.exe) e, então, clique em **Allow** (Permitir).
4. Clique em **Accept** (Aceitar) na tela Terms of Agreement (Termos do Acordo).
5. Se você conectou corretamente o dispositivo conforme apresentado na tela Conectar, clique em **Next** (Avançar).

6. Clique no botão **MioNet New Account** (Nova Conta MioNet) se for um novo usuário do MioNet; clique em **MioNet - Existing Account** (MioNet - Conta Existente) se for um usuário existente.

Application Installer
Automatic Backup software is provided free with My Book® World™.
1. WD Discovery Tool
2. WD Anywhere Backup
3. MioNet - New Account
MIONET
Access your files anywhere, anytime using MioNet® remote access services from WD.
MioNet - Existing Account
Support
User Manual
Adobe Acrobat Reader
Register your WD Product

Aparece a tela de registro MioNet.

7. Preencha o formulário de registro e clique em **Submit** (Enviar) para criar uma conta.

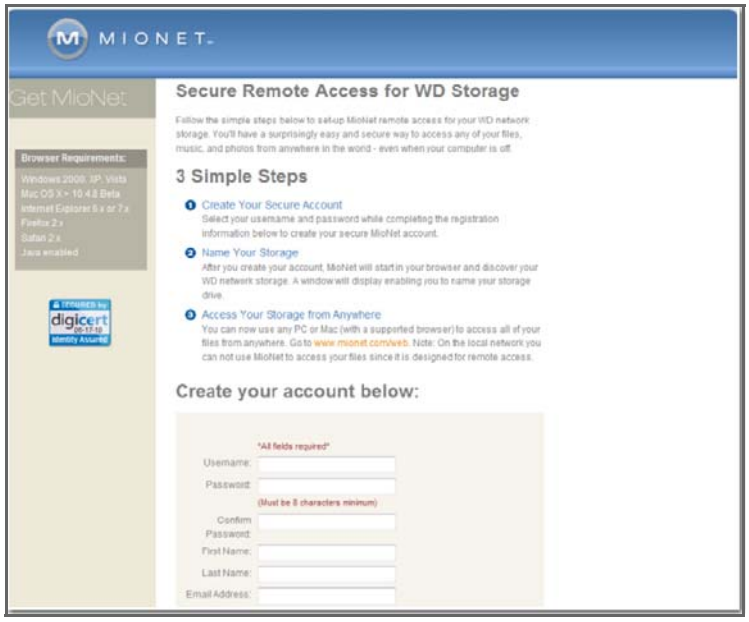

8. Quando o MioNet encontra o WD ShareSpace que você está registrando, insira um nome para o dispositivo e depois clique em **OK**.

9. Aparecerá uma mensagem de confirmação. Clique em **OK**.

   O MioNet exibe uma lista de pastas públicas armazenadas no seu WD ShareSpace e inclui uma pasta privada criada com o nome do usuário MioNet.

   No login, o MioNet procura as unidades de WD ShareSpace não registradas, dando às que encontra o nome padrão de WD Storage. Os nomes do MioNet são independentes dos nomes outorgados usando o Network Storage Manager do WD ShareSpace.

   Quando estiver na mesma rede local como WD ShareSpace, você não pode acessar os arquivos e pastas através do MioNet. Eles apenas estão disponíveis através do MioNet desde uma localização remota.

O uso do MioNet Web (após registro)

1. Desde qualquer navegador, vá a www.mionet.com/web e digite seu nome de usuário e senha. Aparece a guia de Quick Start (Início Rápido), exibindo ícones que mostram as atividades que pode realizar.

MIONET
Sign Out
My Account
MioNet Web Help
Support
My Account
Edit Profile
Edit Password
Account Info
MioNet Web
Sign Out
Browser Requirements:
Windows 2000, XP, Vista
Mac OS X > 10.4.8 Beta
Internet Explorer 6.x or 7.x
Firefox 2.x
Safari 2.x
Java enabled
MioNet Web
Quick Start
My Resources
Shared with Me
Shared with Others
Access My Files
Share Photos
Transfer Files to Others
Online Help
Control Remote PC
Start an Online Meeting
Get PC Help from Friends
MioNet Overview
All your computers and storage, always available
Secure and easy to use
Click an icon to get started
Access anytime from a web browser at www.mionet.com/web
Vista Users Note:
Select "Allow" when Vista requests your permission to access your storage drives or other computers
To save a file to this computer, open the file and use the Save As option
To copy a file from this computer to a remote location, drag and drop the file into the desired folder

Observação: Neste Manual do Usuário, apresentamos as opções mais básicas. Para opções mais avançadas, veja o MioNet Help ou o Guia do Usuário MioNet (disponível ao clicar o ícone de Online Help).

Acesso remoto às Pastas e Arquivos do WD ShareSpace

Observação: Acesso local ao WD Storage usando o MioNet Web não está disponível. Use o Windows Explorer ou o Apple Finder.

1. Clique na guia **My Resources** (Meus Recursos) para exibir suas pastas WD ShareSpace.

   Suas pastas WD ShareSpace aparecem na guia **My Resources** (Meus Recursos) do MioNet.

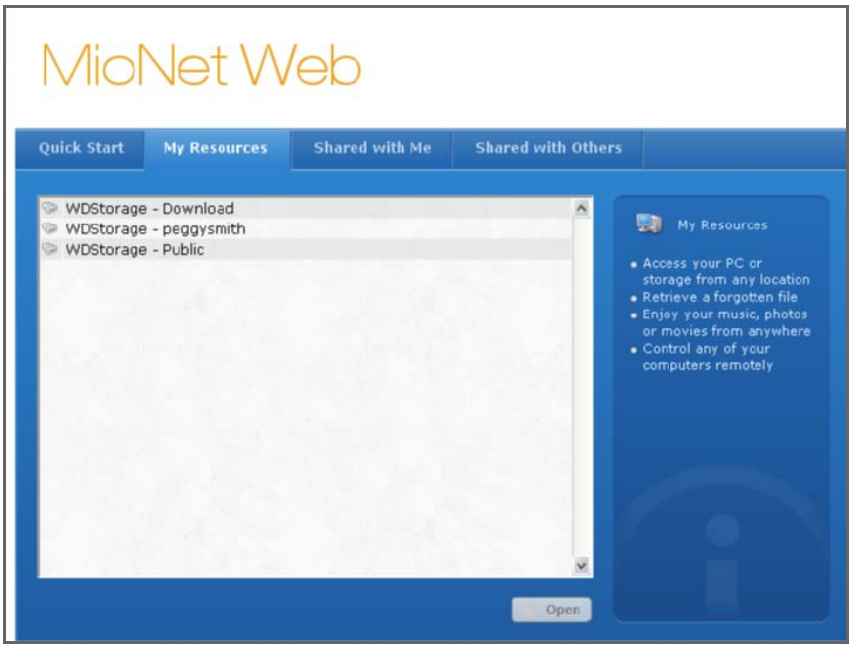

2. Selecione uma pasta para ver uma lista de todas as sub-pastas e arquivos. Você agora pode usar seu navegador para acessar toda a sua coleção de música, fotos, filmes e documentos.
3. Clique duas vezes em qualquer arquivo para abri-lo no local onde você estiver. Você pode arrastar e soltar os arquivos do seu WD ShareSpace a um computador remoto e vice-versa.

Compartilhamento de Arquivos com Outros

Compartilhamento de Fotos

Você pode compartilhar uma pasta de fotos no seu WD ShareSpace com outras pessoas. É um simples processo de três passos. Primeiro, você a escolha a pasta que quer compartilhar, depois com quem você quer compartilhá-la e, finalmente, quais autorizações eles têm para acessar a pasta.

1. Clique no ícone Share Photos (Compartilhar Fotos).

2. Escolha qualquer pasta ou o sinal de mais para escolher uma subpasta para compartilhá-la com alguém em clique em **Next** (Avançar).

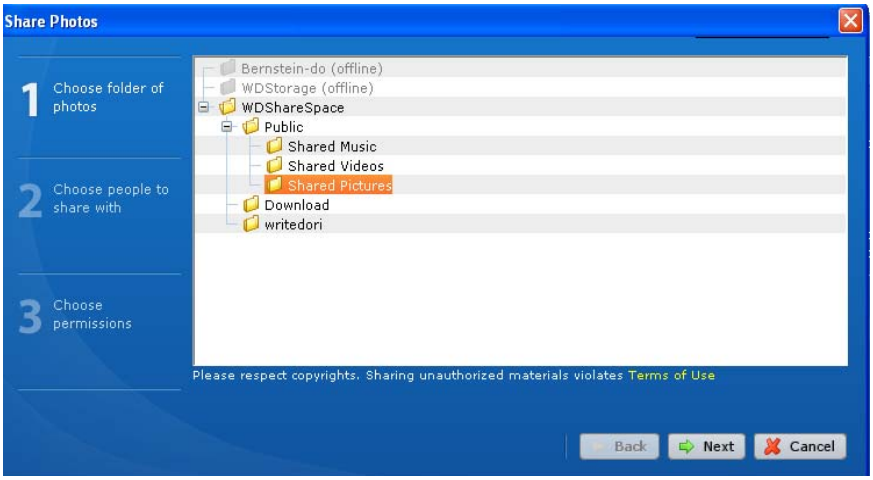

Aparece a tela para escolher as pessoas com quem compartilhar.

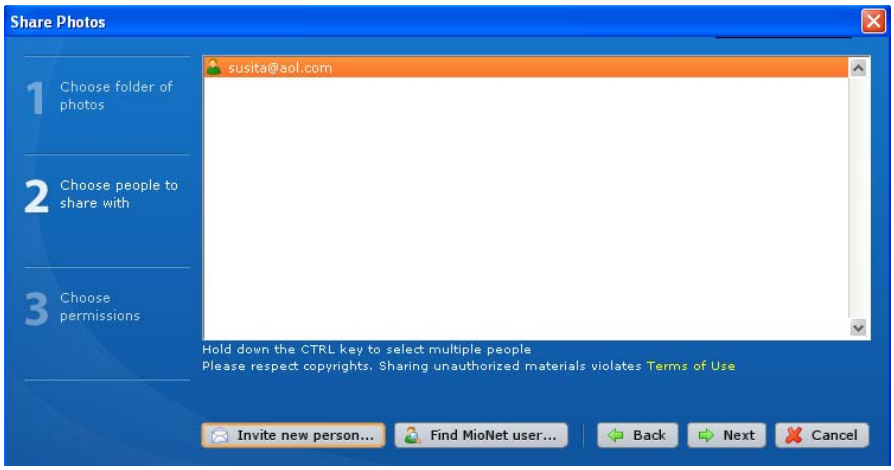

3. Para compartilhar fotos com usuários MioNet com quem você já compartilhou no passado:
   (a) Selecione o(s) usuário(s) e clique no botão **Next** (Avançar).
   (b) Prossiga ao passo 6.
4. Para adicionar um novo usuário com quem compartilhar:
   (a) Clique no botão **Invite new person** (Convidar nova pessoa).
   (b) Digite o endereço e e-mail do usuário e clique em **Continue** (Continuar).

   (c) Prossiga ao passo 6.

5. Para encontrar outro usuário MioNet com quem você nunca compartilhou:
   (a) Clique em **Find MioNet user** (Encontrar usuário MioNet).
   (b) Digite o nome do usuário ou endereço de e-mail do usuário e clique no botão **Find** (Encontrar).

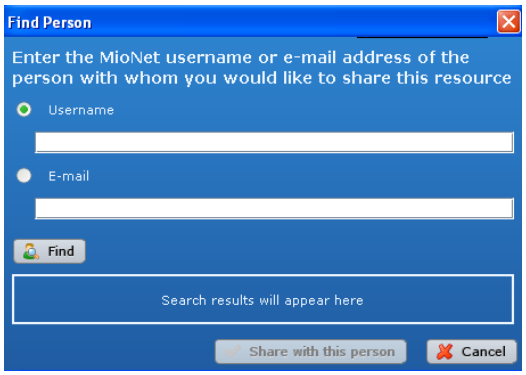
Find Person
Enter the MioNet username or e-mail address of the person with whom you would like to share this resource
Username
E-mail
Find
Search results will appear here
Share with this person
Cancel

   (c) Quando o MioNet encontra o usuário, clique no botão **Share with this person** (Compartilhar com essa pessoa).

   (d) Prossiga ao passo 6.

6. Da lista de usuários, selecione o(s) usuário(s) com quem você quer compartilhar e clique no botão **Next** (Avançar).

Observação: Você pode apertar a tecla **Ctrl** no Windows ou a tecla **Command** no Mac para selecionar múltiplos usuários.

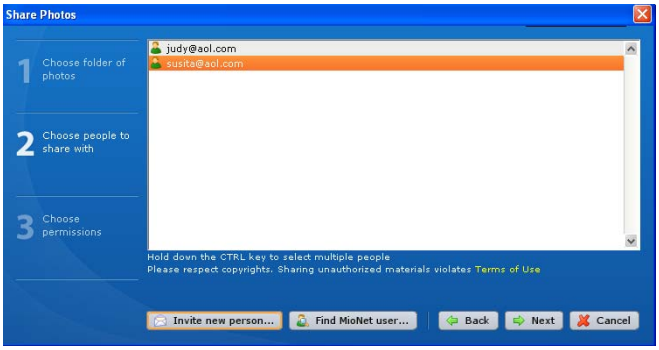

(e) Selecione o nível de autorização e clique no botão **Next** (Avançar). Se quiser que os usuários apenas vejam as fotos, selecione a autorização **read** (leitura). Se quiser permitir que os usuários adicionem fotos (ou modifiquem ou eliminem fotos) na sua pasta, dê a autorização **read/write** (leitura/escritura).

A pessoa que você convida recebe um e-mail com um link para clicar. O MioNet abre automaticamente no navegador web do usuário e oferece acesso seguro instantâneo à pasta de fotos no seu computador.

Transferência de Arquivos a Outros

O MioNet lhe permite transferir arquivos a pessoas a quem você tenha outorgado acesso, e para que elas transfiram arquivos para você.

Observação: As transferências MioNet não são tão rápidas quanto as transferências LAN.

1. Clique no ícone Tranfer Files to Others (Transferir Arquivos a Outros) para abrir a janela de diálogo que mostra suas pastas do WD ShareSpace.
2. Clique no **+** para navegar pelo seu diretório para marcar a pasta da qual quer transferir arquivos e clique no botão **Next** (Avançar).

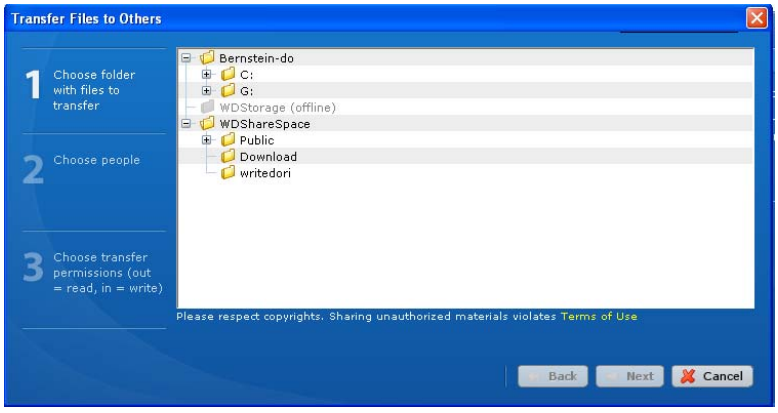

Aparece a seguinte tela.

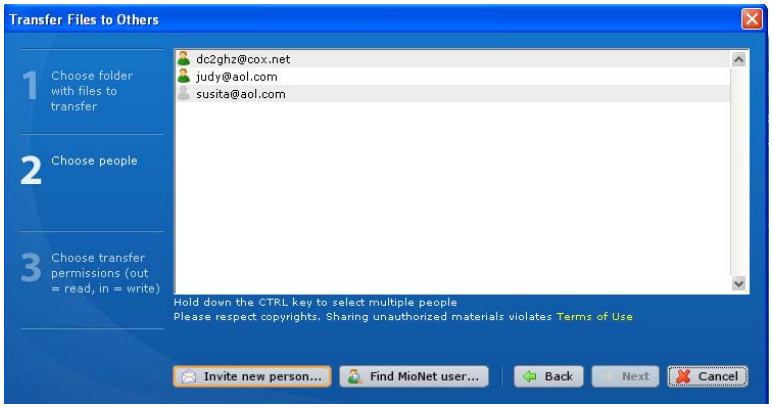

3. Para transferir arquivos de lá para cá com usuários MioNet com quem você já compartilhou no passado:
   (a) Selecione o(s) usuário(s) e clique no botão **Next** (Avançar).
   (b) Prossiga ao passo 6.
4. Para adicionar um novo usuário de quem transferir arquivos:
   (a) Clique no botão **Invite new person** (Convidar nova pessoa).
   (b) Digite o endereço e e-mail do usuário e clique em **Continue** (Continuar).

   (c) Prossiga ao passo 6.
5. Para encontrar um usuário MioNet com quem você nunca compartilhou:
   (a) Clique em **Find MioNet user** (Encontrar usuário MioNet).
   (b) Digite o nome do usuário ou endereço de e-mail do usuário e clique no botão **Find** (Encontrar).

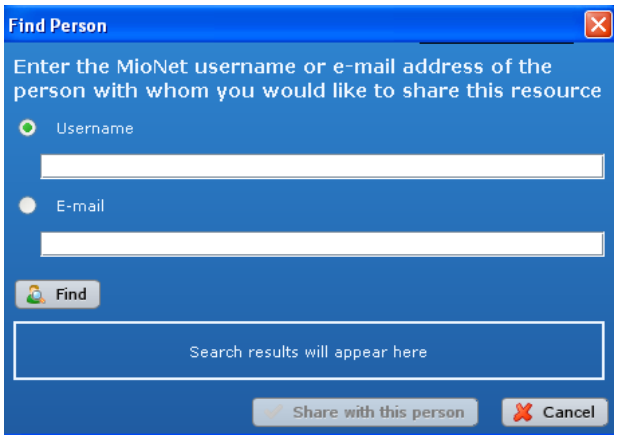
Find Person
Enter the MioNet username or e-mail address of the person with whom you would like to share this resource
Username
E-mail
Find
Search results will appear here
Share with this person
Cancel

(c) Quando o MioNet encontra o usuário, clique no botão **Share with this person** (Compartilhar com essa pessoa).

(d) Prossiga ao passo 6.

6. Da lista de usuários, selecione o(s) usuários de e para quem você quer transferir arquivos. Clique no botão **Next** (Avançar).

Observação: Você pode apertar a tecla **Ctrl** no Windows ou a tecla **Command** no Mac para selecionar múltiplos usuários.

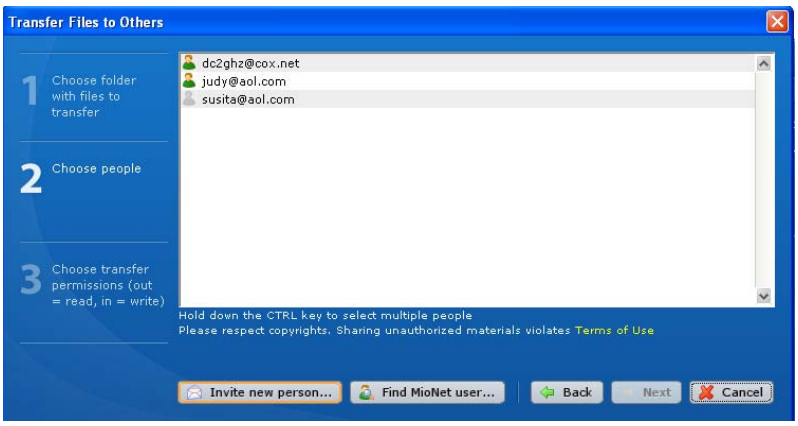

7. Selecione o nível de autorização e clique no botão **Next** (Avançar). Se quiser que os usuários apenas transfiram arquivos para si mesmo, outorgue-lhes a autorização para **read** (leitura). Se quiser permitir que os usuários transfiram arquivos para você (ou modifiquem ou eliminem arquivos), dê a autorização **read/write** (leitura/escritura).

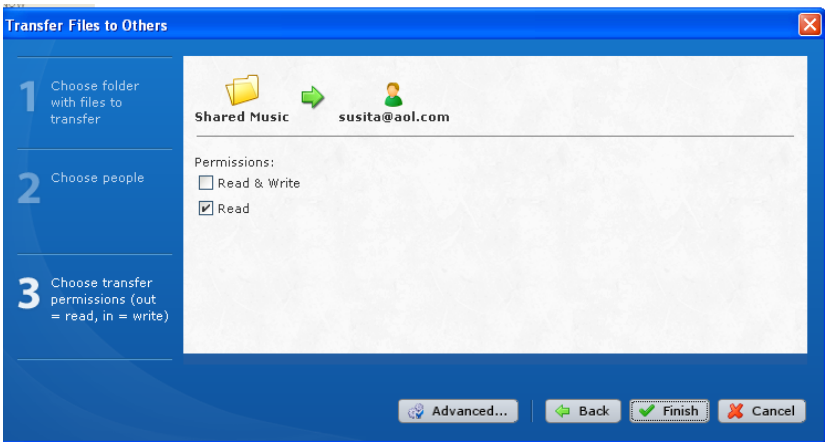

O MioNet abre automaticamente no navegador web do usuário e oferece acesso seguro instantâneo às pastas ou arquivos no seu computador. Depois, eles podem clicar duas vezes sobre o arquivo para abri-lo e salvá-lo no PC local.

5 Como Reproduzir/Transmitir Vídeo, Música e Fotos

Visão Geral do Media Server

O WD ShareSpace está desenhado para servir como seu hub de mídia central domiciliar. Ele permite que você reproduza música, vídeos e fotos no centro de entretenimento da sua casa e/ou em outros PCs em rede na sua casa.

O aplicativo servidor Twonky Media buscar a mídia nas três pastas de compartilhamento (Vídeos, Fotos e Música) armazenadas no WD ShareSpace conectado à sua rede doméstica. O servidor é pré-configurado para que você possa transferir seu conteúdo de multimídia às respectivas pastas compartilhadas no seu WD ShareSpace (descritas na próxima página), e você já está pronto para transmitir e visualizar conteúdos no seu centro de entretenimento domiciliar, consoles de jogos (por exemplo, Xbox 360, Playstation 3, ou DLNA 1.5 Digital Media Adapters). Visite o site www.twonkymedia.com para mais informações sobre o Twonky Media.

Tipos de Mídia Compatíveis

Música Compartilhada	**Vídeos Compartilhados**	**Fotos Compartilhadas**
Arquivos de áudio	Arquivos de vídeo	Arquivos de imagem
MP3	MPEG1	JPEG
WMA	MPEG2	PNG
WAV	MPEG4	TIF
LPCM	AVI / DivX	BMP
OGG vorbis	WMV	
FLAC	VOB	
M4A	3GP	
M4B	VDR	
MP4	ASF	
3GP	MPE,	
AAC	DVR-MS	
MP2	Xvid	
AC3	M1V	
MPA	M4V	
MP1		
AIF		

Observação: A reprodução de todos esses arquivos pode não ser compatível com alguns dispositivos. Consulte o manual do usuário do seu dispositivo para ver quais formatos são compatíveis.

Armazenamento de Mídia

Você pode acessar e armazenar conteúdos de mídia no WD ShareSpace através dos compartilhamentos de rede. Os compartilhamentos são pastas que podem ser usadas para organizar e armazenar arquivos no seu WD ShareSpace. Os compartilhamentos podem ser compartilhados com todos (públicos) ou com usuários selecionados na sua rede (privados).

O dispositivo vem pré-configurado com o compartilhamento de rede Public (Público), que contém as seguintes pastas para o armazenamento de mídia:

- Shared Music (Música Compartilhada) - pasta para armazenar os arquivos de música que você quer compartilhar com outros usuários
- Shared Pictures (Fotos Compartilhadas) - pasta para armazenar os arquivos de imagem que você quer compartilhar com outros usuários
- Shared Videos (Vídeos Compartilhados) - para armazenar os arquivos de vídeo que você quer compartilhar com outros usuários

Importante: Não altere ou apague essas pastas de compartilhamentos padrão. Isso poderia causar o mal-funcionamento do compartilhamento de arquivos. Essas são as pastas padrão para o Media Server (Twonky Media) e o Serviço iTunes. Para maiores informações sobre como utilizar o Twonky Media, veja o “Media Server” na página 131. Para maiores informações sobre como utilizar o Serviço iTunes, veja o “iTunes” na página 131.

Como e onde adicionar conteúdos de mídia nas pastas compartilhadas

1. Abra o Internet Explorer.

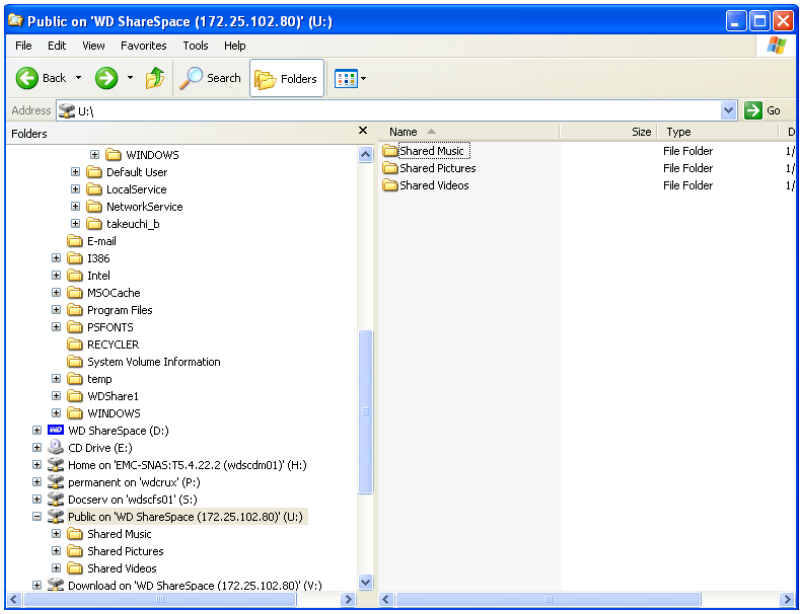

2. Copie seus arquivos de música à pasta Shared Music (Música Compartilhada), que está na pasta Public (Público) do WD ShareSpace.

3. Siga o mesmo processo para colocar seus vídeos e fotos nas respectivas pastas Shared Pictures (Fotos Compartilhadas) e Shared Video (Vídeo Compartilhado).

Importante: Assegure-se de distribuir e adicionar seu conteúdo de mídia nas pastas compartilhadas correspondentes (ex.: arquivos de música devem ir na pasta Shared Music - Música Compartilhada). Se não fizer isso, seu conteúdo não aparecerá corretamente através do seu adaptador de mídia digital.

Dispositivos de Mídia

Agora que já copiou seus arquivos para as pastas correspondentes, você pode usar diversos dispositivos para transmitir mídia. Os seguintes tipos são comentados nesta seção:

- Windows Media Player 11 (Windows Vista) na página 53.
- Xbox 360 na página 55.
- Xbox 360 - Nova Interface do Usuário na página 56.
- Playstation 3 na página 56.
- Digital Picture Frames na página 56.
- Network Music Player na página 57.
- Digital Media Adapters na página 57.
- Dispositivos DLNA na página 58.

Windows Media Player 11 (Windows Vista)

Como reproduzir mídia usando o Windows Media Player 11 Library

1. Clique em **Control Panel** (Painel de Controle) **> Network and Sharing Center** (Centro de Compartilhamento e Rede).
2. Clique em **Customize** (Personalizar).

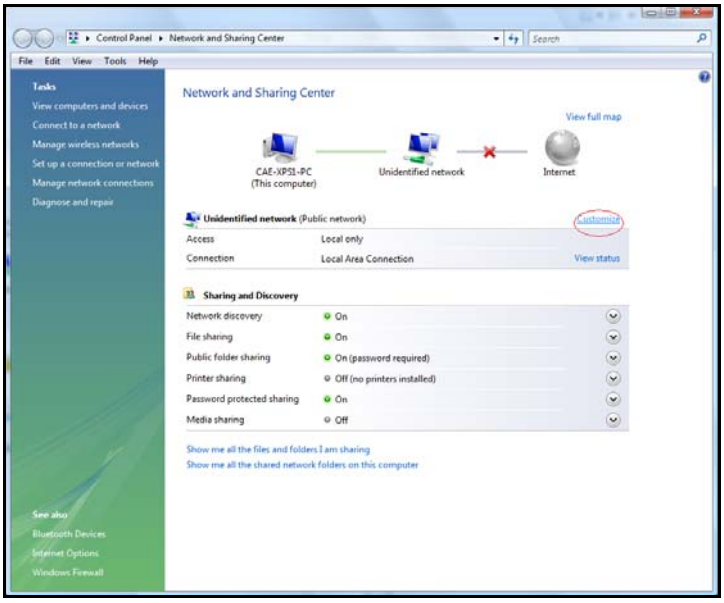

3. Clique em **Private** (Privado), e depois clique em **Next** (Avançar).

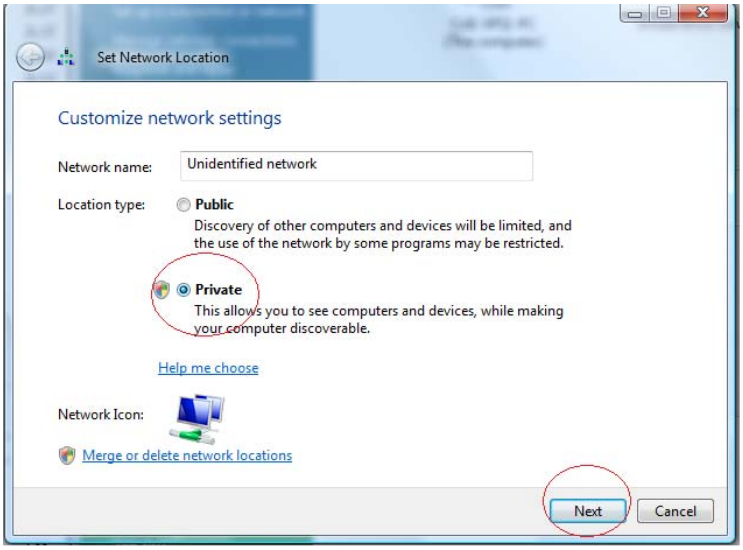
Set Network Location
Customize network settings
Network name:
Unidentified network
Location type:
Public
Discovery of other computers and devices will be limited, and the use of the network by some programs may be restricted.
Private
This allows you to see computers and devices, while making your computer discoverable.
Help me choose
Network Icon:
Merge or delete network locations
Next
Cancel

4. Inicie o Windows Media Player (**Start** (Início) **> All Programs** (Todos os Programas) **> Windows Media Player**).

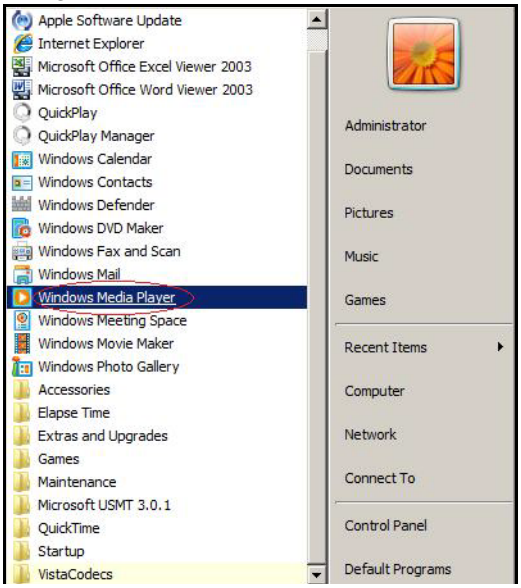

5. Clique em **Library** (Biblioteca) **> Media Sharing** (Compartilhamento de Mídia).

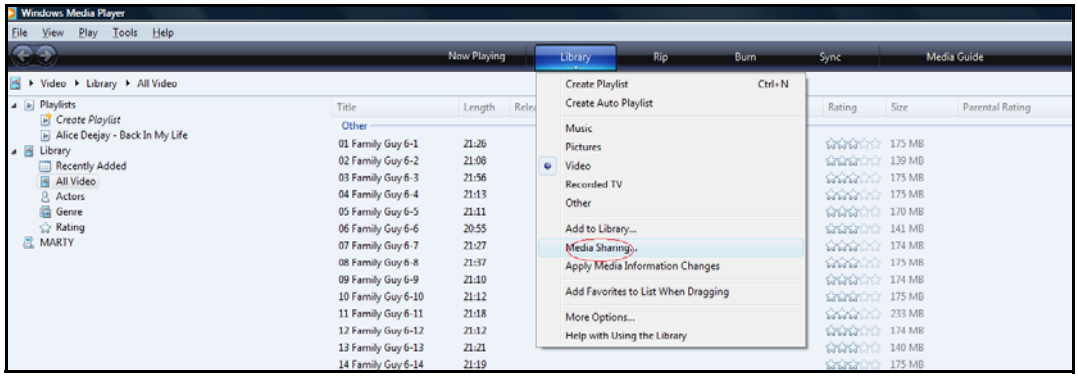

6. Clique em **Find media that others are sharing** (Encontrar mídia compartilhada por outros) e depois clique em **OK**.

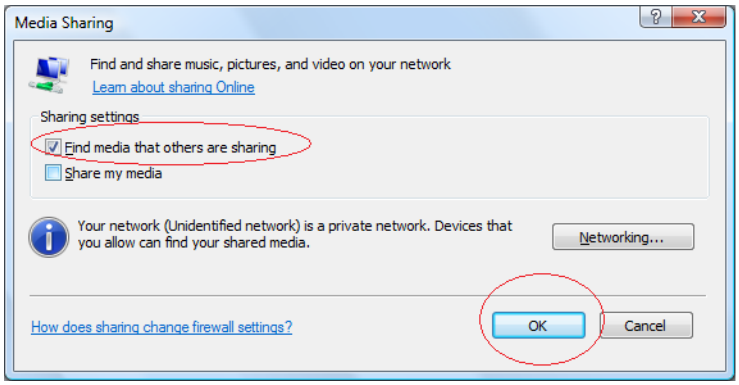
Media Sharing
Find and share music, pictures, and video on your network
Learn about sharing Online
Sharing settings
Find media that others are sharing
Share my media
Your network (Unidentified network) is a private network. Devices that you allow can find your shared media.
Networking...
How does sharing change firewall settings?
OK
Cancel

7. Selecione um tipo de de mídia (Música, Fotos ou Vídeo) e clique em **PVConnect on WD ShareSpace**.

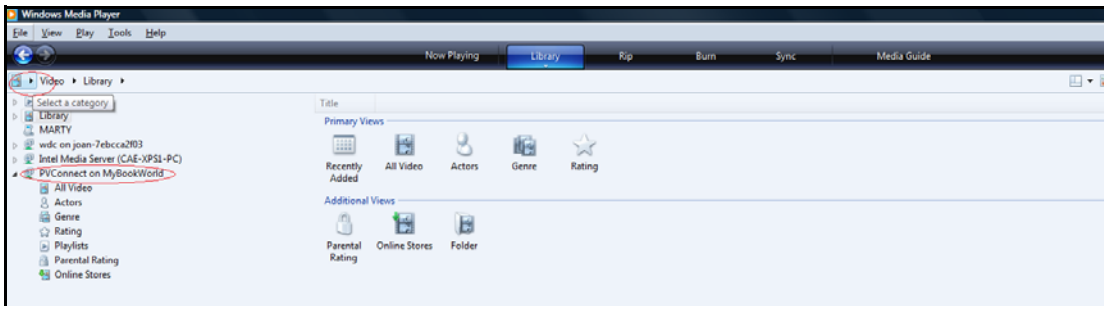

8. Clique duas vezes no arquivo de mídia que quer executar.

Xbox 360

1. Assegure-se de que seu Xbox 360 e WD ShareSpace estejam ligados e conectados à sua rede de área local. A tela principal do Xbox exibe cinco telas entre as quais você pode escolher (Marketplace, Xbox Live, Media e Network).

Observação: Se você tiver qualquer dispositivo com Windows Media Center, o Xbox 360 exibirá a tela de interface do usuário pedindo que se conecte ao dispositivo. Clique em **B** para sair.

2. Vá à tela Media e selecione a opção Music (Música) (você tem três opções - Music, Pictures e Videos, ou seja, Música, Fotos e Vídeos). Aparece a tela Source (Fonte).
3. Clique em **WDShareSpace** ou no nome do dispositivo WD ShareSpace, caso você já tenha alterado os nomes anteriormente. (Veja “Nome do Dispositivo” na página 80.) Aparece a tela de reprodução de Música com o nome do dispositivo no topo da tela.
4. Clique em **Songs** (Canções) para visualizar as canções armazenadas na sua pasta Shared Music (Música Compartilhada).
5. Utilize os botões de navegação do reprodutor de música na tela para reproduzir os seus arquivos de música.
6. Para visualizar suas fotos ou reproduzir vídeos que estão no seu WD ShareSpace, volte ao passo 3 e repita os passos, selecionando a mídia apropriada (Foto ou Vídeo).

Xbox 360 - Nova Interface do Usuário

1. Assegure-se de que seu Xbox 360 e WD ShareSpace estejam ligados e conectados à sua rede de área local.
2. A partir da interface principal de usuário do Xbox, vá à tela My Xbox.
3. Use o D-Pad e vá à direita até você ver as opções Video, Music e Picture Library (Biblioteca de Fotos, Música e Vídeo).
4. Selecione qualquer uma dessas três opções pressionando o botão **A** do seu controlador. Aparece a tela Select Source (Selecionar Fonte).
5. Selecione a opção WDShareSpace conforme o nome do dispositivo que você criou anteriormente e pressione o botão **A**. Você verá o conteúdo de mídia armazenado na sua unidade WD ShareSpace.
6. Usando o controlado, desloque para visualizar a reproduzir seu conteúdo de mídia.

Playstation 3

1. Assegure-se de que seu Playstation 3 e WD ShareSpace estejam ligados e conectados à sua rede de área local. Você verá a principal interface do usuário com uma série de opções exibida horizontalmente na tela da sua TV.
2. Usando os botões de direção (esquerda e direita) no controlador PS3, escolha entre Música, Foto ou Vídeo, conforme o tipo de mídia que você quer reproduzir, e pressione o botão **X**.
3. Usando os botões de direção (para cima e para baixo), desloque e selecione WD ShareSpace (ou o novo nome do dispositivo que você criou anteriormente) pressionando o botão **X**. Você verá agora uma lista de pastas (Music, Photo e Video) à direita do ícone WDShareSpace.
4. Assegure-se de selecionar a pasta que corresponde à opção que selecionou no Passo 2. Por exemplo, se selecionou Photo (Foto) na tela de interface principal do usuário, abra a pasta Photo correspondente à direita do ícone WDShareSpace, senão seu conteúdo não será exibido corretamente.

Porta-Retratos Digitais

A seguir apresentamos os passos gerais para ajustar os porta-retratos digitais:

1. Assegure-se de que seu WD ShareSpace esteja ligado e conectado à sua rede local doméstica.
2. Siga as instruções do usuário oferecidas pelo seu porta-retrato digital sem fio para realizar os ajustes iniciais ou instalação de unidades.
3. Usando a função de navegação no seu porta-retrato digital sem fio, procure e detecte o WD ShareSpace na usa rede.
4. Dependendo da marca do seu porta-retrato, você precisará acessar a página de Settings/Network Setup (Ajustes/Ajuste de Rede) na interface do usuário para estabelecer a conexão para que seu porta-retrato possa vincular-se ao seu WD ShareSpace. Consulte o manual do usuário do seu DMA para instruções específicas.

5. Ao obter uma conexão entre o seu porta-retrato sem fio e o WD ShareSpace, acesse a tela Media (Mídia) no seu porta-retrato que lhe oferecerá a opção para visualizar suas fotos.

Consulte o manual do usuário do seu porta-retrato sem fio para conhecer os formatos de arquivos de fotos compatíveis e as instruções para acessar e visualizar suas fotos.

Reprodutor de Música da Rede

A seguir apresentamos os passos gerais para usar um reprodutor de música na rede para acessar o WD ShareSpace:

1. Conecte o WD ShareSpace à sua rede de área local e ligue o dispositivo.
2. Conecte e configure seu reprodutor de música na rede no seu comutador ou roteador domiciliar com o sem fio.
3. Ligue seu reprodutor de música da rede.
4. Se estiver conectado corretamente, você encontrará o nome do dispositivo do seu WD ShareSpace.
5. Navegue pela interface do usuário do reprodutor de música da rede e reproduza a música armazenada no seu WD ShareSpace.

Observação: Consulte as instruções do seu manual do usuário do reprodutor de música da rede sobre como conectar-se a um sistema de armazenamento anexado à rede e como acessar e reproduzir seu conteúdo de música.

Adaptadores de Mídia Digital (DMA)

A seguir apresentamos os passos gerais para usar um Adaptador de Mídia Digital (DMA) para acessar o WD ShareSpace:

1. Conecte o WD ShareSpace à sua rede de área local e ligue o dispositivo.
2. Assegure-se de que seu dispositivo de DMA esteja conectado à sua TV e ligado.
3. Aparece a tela principal do seu dispositivo de DMA.
4. Dependendo do seu dispositivo de DMA, você precisará acessar a tela de Settings/Network Setup (Ajustes/Ajuste de Rede) na interface do usuário para estabelecer uma conexão entre seu DMA e o WD ShareSpace. Consulte o manual do usuário do seu DMA para instruções específicas.
5. Depois de estabelecer uma conexão entre seu DMA e o WD ShareSpace, acesse a tela Media (Mídia) no seu DMA para visualizar suas fotos ou reproduzir música e vídeo a partir do WD ShareSpace.

Observação: Consulte as instruções do manual do usuário do seu DMA para instruções específicas sobre como conectar-se ao WD ShareSpace e como acessar e reproduzir seu conteúdo de mídia.

Dispositivos DLNA®

Veja os manuais de usuários de dispositivos de mídia DLNA para instruções sobre como conectar um dispositivo DLNA à sua rede local para acessar o conteúdo disponível no WD ShareSpace. Vá a www.dlna.org para obter uma lista de dispositivos certificados de DLNA e para mais informações.

6 Como usar o iTunes com o WD ShareSpace

Visão Geral do iTunes Media Server

Com o iTunes Media Server Service, você ou qualquer pessoa conectada ao WD ShareSpace pode reproduzir arquivos de música armazenados no sistema usando o iTunes. Esse serviço cria uma biblioteca de música virtual no dispositivo, tratando-a como um depósito iTunes, possibilitando que os arquivos de música sejam enviados por stream a partir do WD ShareSpace aos computadores Windows ou Mac com o iTunes.

Tipos de Mídia Compatíveis

O iTunes Server Service é compatível com os seguintes tipos de arquivo:

- *.mp3
- *.wav
- *.aac

Observação: O iTunes Server Service requer a existência da pasta de compartilhamento '/Public/Shared Music'. Não renomeie ou apague a Shared Music se você quiser usar o servidor do iTunes. Você deve recriar ou renomear a pasta '/Public/Shared Music' caso ela tenha sido apagada ou renomeada.

Armazenando Conteúdo

Veja o "Passo 2: Acessar o WD ShareSpace na Rede" na página 10 para instruções sobre como mover seus arquivos de mídia à pasta padrão '/Public/Shared Music' do WD ShareSpace.

Para fazer o stream de áudio no iTunes

O iTunes Service está habilitado por padrão no utilitário Network Storage Manager do WD ShareSpace. Consulte "Para habilitar ou desabilitar oiTunes Server Service:" na página 132 para obter mais informações.

1. Iniciar o iTunes no seu computador.
2. Clique em **WDShareSpace** na seção Shared (Compartilhado) no painel esquerdo. Se você copiou alguma música na pasta /Public/Shared Music e está em um formato compatível com o iTunes, ela aparecerá na lista do painel direito.

3. Clique duas vezes no arquivo de áudio para reproduzir.

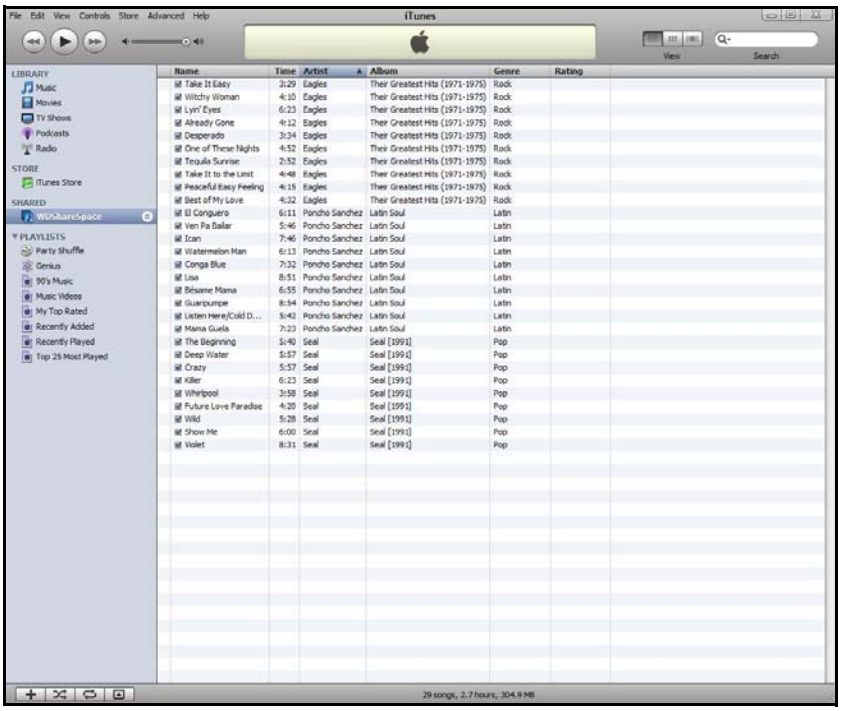
File Edit View Controls Store Advanced Help
iTunes
View
Search
LIBRARY
Music
Movies
TV Shows
Podcasts
Radio
STORE
iTunes Store
SHARED
WDShareSpace
PLAYLISTS
Party Shuffle
Genius
90's Music
Music Videos
My Top Rated
Recently Added
Recently Played
Top 25 Most Played
Name
Time
Artist
Album
Genre
Rating
Take It Easy 3:29 Eagles Their Greatest Hits (1971-1975) Rock
Witchy Woman 4:10 Eagles Their Greatest Hits (1971-1975) Rock
Lyin' Eyes 6:23 Eagles Their Greatest Hits (1971-1975) Rock
Already Gone 4:12 Eagles Their Greatest Hits (1971-1975) Rock
Desperado 3:34 Eagles Their Greatest Hits (1971-1975) Rock
One of These Nights 4:52 Eagles Their Greatest Hits (1971-1975) Rock
Tequila Sunrise 2:52 Eagles Their Greatest Hits (1971-1975) Rock
Take It to the Limit 4:48 Eagles Their Greatest Hits (1971-1975) Rock
Peaceful Easy Feeling 4:15 Eagles Their Greatest Hits (1971-1975) Rock
Best of My Love 4:32 Eagles Their Greatest Hits (1971-1975) Rock
El Conguero 6:11 Poncho Sanchez Latin Soul Latin
Ven Pa Bailar 5:46 Poncho Sanchez Latin Soul Latin
Ican 7:46 Poncho Sanchez Latin Soul Latin
Watermelon Man 6:13 Poncho Sanchez Latin Soul Latin
Conga Blue 7:32 Poncho Sanchez Latin Soul Latin
Lisa 8:51 Poncho Sanchez Latin Soul Latin
Bésame Mama 6:55 Poncho Sanchez Latin Soul Latin
Guarupumpe 8:54 Poncho Sanchez Latin Soul Latin
Listen Here/Cold D... 5:42 Poncho Sanchez Latin Soul Latin
Mama Guela 7:23 Poncho Sanchez Latin Soul Latin
The Beginning 5:40 Seal Seal [1991] Pop
Deep Water 5:57 Seal Seal [1991] Pop
Crazy 5:57 Seal Seal [1991] Pop
Killer 6:23 Seal Seal [1991] Pop
Whirlpool 3:58 Seal Seal [1991] Pop
Future Love Paradise 4:20 Seal Seal [1991] Pop
Wild 5:28 Seal Seal [1991] Pop
Show Me 6:00 Seal Seal [1991] Pop
Violet 8:31 Seal Seal [1991] Pop
29 songs, 2.7 hours, 304.9 MB

O arquivo de áudio é enviado por stream do iTunes e os arquivos de áudio do WD ShareSpace são exibidos na lista **Shared** (Compartilhados).

7 Drive Externo USB Compartilhamento e Backup

Compartilhamento do Dados em um HD USB

Você pode compartilhar dados no seu drive USB com outros usuários conectados ao WD ShareSpace. Quando um dispositivo de armazenamento USB com sistema de arquivos NTFS, FAT ou FAT32 estiver conectado ao dispositivo de armazenamento de rede, o dispositivo USB será exibido como um compartilhamento USB.

Para compartilhar dados em uma unidade USB:

1. Conecte uma unidade USB a qualquer uma das três portas USB. A porta frontal é USB1 e das duas portas traseiras são USB2 e USB3 de cima para baixo.

   Observação: O WD ShareSpace é compatível com o armazenamento de USB externo; discos ópticos de USB (combo CD/DVD ou unidade dual/múltipla de DVD) não são compatíveis. As portas USB geralmente são compatíveis com unidades anexadas com sistemas de arquivos Fat32, NTFS, EXT3. O HFS+J e dispositivos proprietários (ex.: câmeras) não são compatíveis atualmente.

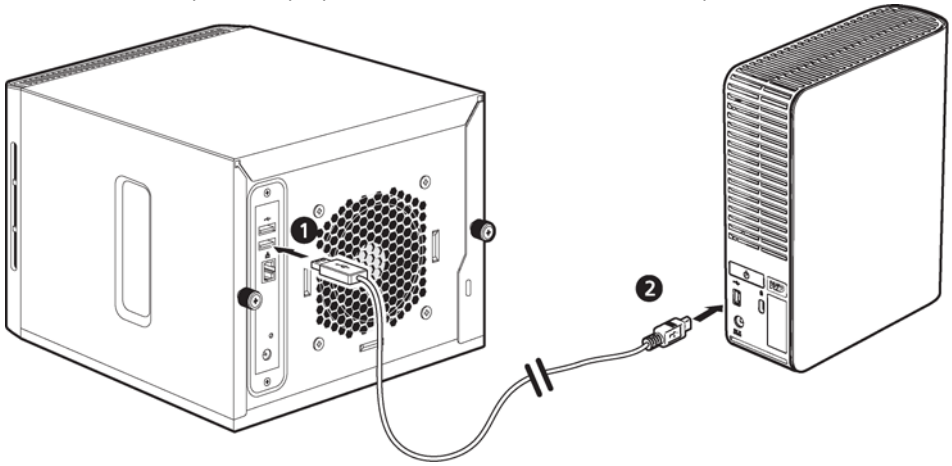

2. Abra a pasta WDShareSpace para acessar os dados na unidade USB. Clique duas vezes no compartilhamento USB. O nome do compartilhamento USB aparecerá como usb1-1share, usb2-1share, ou usb3-1share, dependendo da porta USB à qual a unidade USB está conectada.

Recurso de Auto Backup USB

A função de auto backup do WD ShareSpace lhe permite fazer o backup de dados em qualquer direção - de uma unidade USB ao WD ShareSpace ou do WD ShareSpace a uma unidade USB. Você deve selecionar seu destino e fonte conforme se descreve em “USB para WD ShareSpace Backup” na página 125.

Importante: Ao fazer o backup de dados, sempre conecte a unidade USB diretamente à porta USB 1 localizada no painel frontal. **Do not use a USB hub** (Não use um hub USB). Assegure-se que o disco de destino tenha suficiente espaço livre para armazenar a quantidade de dados que está sendo transferida.

Para fazer um backup DESDE um HD USB:

1. Conecte um drive USB à porta USB (Porta 1) localizada no painel dianteiro e espero alguns segundos para que a luz LED de backup do USB ⮠ na frente da unidade fique estável (isso pode levar até 30 segundos).

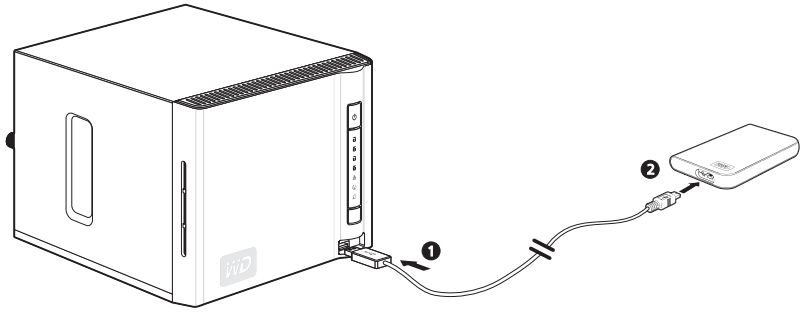

2. Pressione e segure o botão de backup do USB até que o LED de backup do USB ⮠ apague (cerca de 2 segundos). Enquanto se realiza o backup, o LED do USB piscará uma vez por segundo. Quando o backup for concluído, o LED ficará estável.

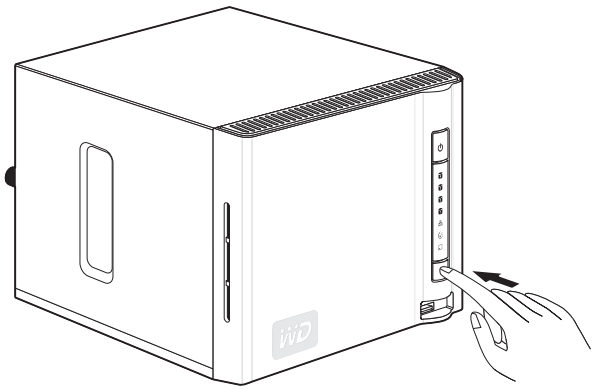

Observação: O primeiro backup copiará toda a primeira partição do drive USB. Os backups seguintes copiarão apenas os arquivos novos e atualizados.

O sistema fará o backup dos dados do drive USB para a pasta de compartilhamento padrão “Public” no WD ShareSpace. A pasta de compartilhamento será automaticamente nomeada igual ao drive USB conectado à Porta 1.

Exemplo: usb_Western_Digital_External_HDD-200806201424

Para fazer um backup PARA um drive USB:

1. Antes de realizar a operação de backup, não deixe de escolher uma fonte e destino no utilitário Network Storage Manager do WD ShareSpace. Consulte “Para determinar um nome do compartilhamento fonte para o backup do WD ShareSpace para o HD USB:” na página 126 para obter mais informações.
2. Conecte um drive USB à porta USB (Porta 1) localizada no painel dianteiro do WD ShareSpace e espere para que o LED de backup do USB desligue (cerca de 2 segundos).

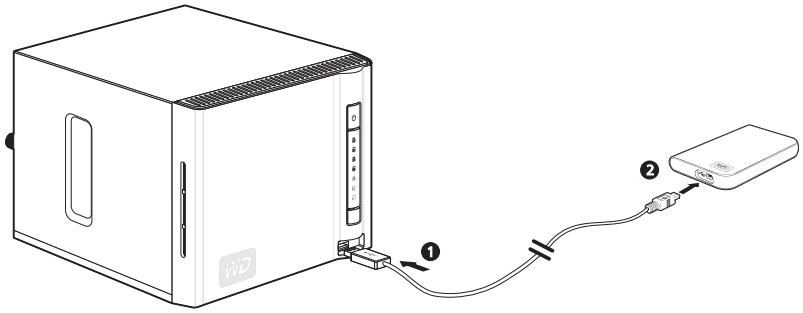

3. Pressione e segure o botão de backup do USB até que o LED de backup do USB na parte dianteira da unidade comece a ficar intermitente (cerca de 3 segundos). O LED do USB piscará duas vezes por segundo enquanto o backup estiver sendo realizado e ficará estável assim que ele estiver concluído.

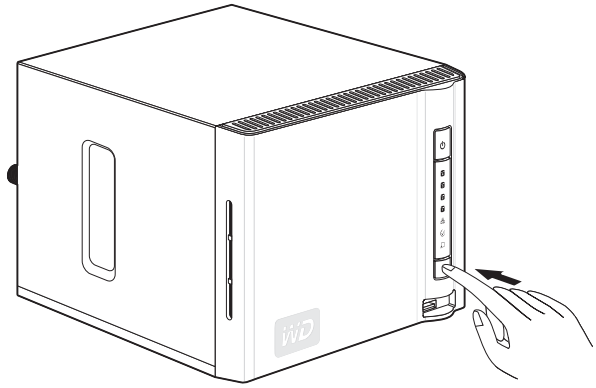

O sistema fará o backup dos dados da pasta de compartilhamento fonte pré-selecionada no WD ShareSpace para a primeira partição do drive USB.

Observação: Se o drive USB não tiver suficiente espaço livre para fazer o backup da parte selecionada do WD ShareSpace, aparecerá um erro quando o drive USB estiver cheio. O erro aparecerá e o LED da frente do ShareSpace ficará vermelho intermitente, aparecendo também uma mensagem de texto no topo da página web do Network Storage Manager do WD ShareSpace.

8 Como usar o WD Discovery (Apenas Windows)

Visão Geral do WD Discovery

O WD Discovery é um utilitário proprietário que ajuda a conectar aos drives de rede WD. Esse prático software lhe permite rapidamente localizar e ajudar o WD ShareSpace na sua rede doméstica desde qualquer computador na sua rede. Com o WD Discovery, você pode facilmente mapear as unidades de rede, navegar as pastas compartilhadas e criar um atalho na área de trabalho para acesso rápido ao seu WD ShareSpace.

O WD Discovery oferece as seguintes opções:

Configure seu dispositivo WD ShareSpace usando a interface do Network Storage Manager do WD ShareSpace. Veja “Configuração do WD ShareSpace” na página 70.

Mapeie automaticamente uma unidade de rede para que você possa compartilhar e armazenar dados facilmente no seu WD ShareSpace. Veja “Mapeando uma Unidade de Rede” na página 64.

Navegue facilmente nos seus compartilhamentos de rede sem ter que entrar nos caminhos da rede manualmente. Veja “Navegar nos Compartilhamentos de Rede” na página 67.

Crie um atalho da área de trabalho que aponta a um WD ShareSpace. Veja “Criação do Atalho na Área de Trabalho” na página 68.



Determine qual WD ShareSpace na rede está sendo acessado pelo WD Discovery. Veja “Ligando ou Desligando o Identificar LED” na página 68.

Mapeando uma Unidade de Rede

Para acessar e armazenar dados no WD ShareSpace depois de configurar o dispositivo, você deve, primeiro, mapear uma unidade de rede para um ou mais compartilhamentos padrão. Instale o aplicativo WD Discovery em cada computador com Windows XP ou Vista na sua rede para mapear uma unidade de rede facilmente, navegar os compartilhamentos de rede ou criar um atalho na área de trabalho.

Windows 2000/XP/Vista/Server 2003

Observação: Siga os passos abaixo se você já instalou o WD Discovery conforme as instruções no “Windows 2000/XP/Vista/Server 2003” na página 10.

1. Ligue o computador e espere o carregamento do sistema operativo.

2. Se o WD Discovery não estiver em execução:

   Para o Windows 2000/XP, clique em **Start** (Início) **> All Programs** (Todos os Programas) **> WD Discovery Software > WD Discovery** ou clique duas vezes no ícone WD Discovery na sua área de trabalho.

   Para o Vista, clique em **Start** (Início) **> Programs** (Programas) **> WD Discovery Software > WD Discovery** ou clique duas vezes no ícone WD Discovery na sua área de trabalho.

   Os drives de rede WD aparecem na lista Network Drives Found (Drives de rede encontrados).

3. Clique no dispositivo que você quer mapear na lista Network Drives Found (Unidades de Rede Encontradas) e clique em **Map Network Drive** (Mapear Unidade de Rede) na lista Things to Do (Coisas a Fazer).

4. Na tela de autenticação, insira seu **User Name** (Nome de usuário) e **Password** (Senha). O padrão para ambos é “admin”.

   Aparece uma mensagem perguntando se você quer mapear a unidade automaticamente. Prossiga com “Mapeamento Automático da Unidade” ou “Mapeamento Manual da Unidade” na página 66.

Mapeamento Automático da Unidade

1. Após concluir o passo 4 do “Windows 2000/XP/Vista/Server 2003” na página 64, clique em **Yes** (Sim).

Map Network Drive
Would you like to map the network drive automatically?
Click "No" to map the network drive manually.
Yes
No

   Todas as pastas compartilhadas disponíveis no dispositivo serão mapeadas automaticamente como unidades de rede. As letras de unidades disponíveis são designadas de trás para frente, a partir do Z.

   Ao terminar o mapeamento, as pastas compartilhadas aparecem como unidades de rede na tela WD Discovery.

2. Clique em **Back** (Voltar) para retornar à página principal.

Mapeamento Manual da Unidade

1. Após concluir o passo 4 do “Windows 2000/XP/Vista/Server 2003” na página 64, clique em **No** (Não). Todas as pastas compartilhadas no dispositivo aparecem na tela. Selecione o nome de uma pasta, depois selecione a letra de uma unidade.
2. Clique em **Yes** (Sim) para atribuir a letra da unidade.

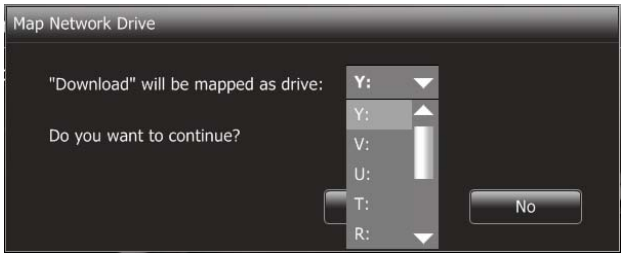

3. Clique em **My Computer** (Meu Computador) no Windows 2000 ou XP e em **Computer** (Computador) no Vista. As unidades de rede aparecem. Você pode agora arrastar e soltar arquivos para pastas de unidade de rede usando o My Computer (Meu Computador) ou o Windows Explorer.

Navegar nos Compartilhamentos de Rede

Para acessar os dados em um compartilhamento usando o WD Discovery:

Use o WD Discovery para navegar facilmente pelos compartilhamentos de rede sem ter que entrar manualmente nos caminhos da unidade.

1. Assegure-se de que o dispositivo esteja acionado e conectado à rede.
2. Para o Windows 2000/XP, clique em **Start** (Início) **> All Programs** (Todos os Programas) **> WD Discovery Software > WD Discovery** ou clique duas vezes no ícone WD Discovery na sua área de trabalho.

   Para o Vista, clique em **Start** (Início) **> Programs** (Programas) **> WD Discovery Software > WD Discovery** ou clique duas vezes no ícone WD Discovery na sua área de trabalho.
3. Clique em **WDShareSpace** na lista Network Drives Found (Unidades de Rede Encontradas) e vá a **Browse Network Drive** (Navegar Unidade de Rede) na lista Things To Do (Coisas a Fazer).

4. Depois de fazer o login, aparecem as pastas compartilhadas no dispositivo. Clique em um compartilhamento para visualizar e acessar arquivos compartilhados no Windows Explorer.

Criação do Atalho na Área de Trabalho

O WD Discovery pode criar um atalho na área de trabalho que aponta ao WD ShareSpace. Siga estes passos para criar um atalho na área de trabalho:

1. Assegure-se de que o dispositivo esteja acionado e conectado à rede.
2. Para o Windows 2000/XP, clique em **Start** (Início) **> All Programs** (Todos os Programas) **> WD Discovery Software > WD Discovery** ou clique duas vezes no ícone WD Discovery na sua área de trabalho.

   Para o Vista, clique em **Start** (Início) **> Programs** (Programas) **> WD Discovery Software > WD Discovery** ou clique duas vezes no ícone WD Discovery na sua área de trabalho.
3. Clique em **WDShareSpace** na lista Network Drives Found (Unidades de Rede Encontradas) e vá a **Create Desktop Shortcut** (Criar Atalho na Área de Trabalho) na lista Things To Do (Coisas a Fazer).

4. Aparece uma caixa de diálogo informando que o atalho na área de trabalho foi criado com sucesso. Clique em **OK**.

Ligando ou Desligando o Identificar LED

Os usuários com múltiplos dispositivos WD ShareSpace podem usar a função azul de Identificar LED para encontrar qual WD ShareSpace na rede está sendo acessado atualmente pelo WD Discovery O WD Discovery lhe permite ligar e desligar o Identificar LED em um WD ShareSpace em rede.

Observação: Esta função apenas está disponível em uma unidade de rede WD ShareSpace.

Para ligar o Identificar LED em um WD ShareSpace em rede:

1. Assegure-se de que o dispositivo esteja acionado e conectado à rede.

2. Para o Windows 2000/XP, clique em **Start** (Início) **> All Programs** (Todos os Programas) **> WD Discovery Software > WD Discovery** ou clique duas vezes no ícone WD Discovery na sua área de trabalho.

   Para o Vista, clique em **Start** (Início) **> Programs** (Programas) **> WD Discovery Software > WD Discovery** ou clique duas vezes no ícone WD Discovery na sua área de trabalho.

3. Clique em **WDShareSpace** na lista Network Drives Found (Unidades de Rede Encontradas) e vá a **Turn On Identify LED** (Ligar Identificar LED) na lista Things To Do (Coisas a Fazer).

4. O Identificar LED no dispositivo alvo está ligado. O ícone do LED aparece na esquerda do nome do dispositivo no WD Discovery.

Para desligar o Identificar LED em um dispositivo WD ShareSpace remoto em rede:

1. Assegure-se de que o dispositivo esteja acionado e conectado à rede.
2. Clique em **Start** (Início) > **Programs** (Programas) > **WD Discovery**.
3. Clique em **WDShareSpace** na lista Network Drives Found (Unidades de Rede Encontradas) e vá a **Turn Off Identify LED** (Desligar Identificar LED) na lista Things To Do (Coisas a Fazer).

   O Identificar LED no dispositivo alvo está desligado. O ícone do LED à esquerda do nome do dispositivo no WD Discovery também está desligado.

9 Network Storage Manager: Noções Básicas

O Network Storage Manager do WD ShareSpace é uma interface do usuário potente e prática para gerenciar e configurar seu WD ShareSpace.

Observação: Não é necessário acessar e ajustar o Network Storage Manager do WD ShareSpace para começar a usar seu WD ShareSpace imediatamente.

Este capítulo explica como configurar o WD ShareSpace, acessar o Network Storage Manager do WD ShareSpace e realizar ajustes básicos. Para instruções sobre como configurar ajustes avançados, veja “Network Storage Manager: Avançado” na página 90.

Configuração do WD ShareSpace

Siga as instruções abaixo para configurar seu WD ShareSpace para Windows ou Mac.

Windows 2000/XP/Vista

Observação: Siga os passos 1 a 6 abaixo se você ainda **not** (não) instalou o WD Discovery Tool conforme as instruções na página 10. Senão, inicie e WD Discovery Tool usando o ícone na área de trabalho e continue com o passo 7.

1. Ligue o computador e espere o carregamento do sistema operativo.
2. Insira o CD do software do WD ShareSpace na unidade de CD-ROM.

   Observação: Se Reprodução Automática estiver desabilitada em seu computador, você precisará instalar os utilitários manualmente. Clique em **Start** (Iniciar) e depois em **Computer** (Computador) (Windows Vista) ou **My Computer** (Meu Computador) (Windows 2000/XP). Clique com o botão direito no drive de CD/DVD, clique em **Open** (Abrir) e clique duas vezes em **Setup.exe**.

3. *Windows Vista*: Clique em **Run setup.exe** e (Executar setup.exe) e, então, clique em **Allow** (Permitir).
4. Clique em **Accept** (Aceitar) na tela Terms of Agreement (Termos do Acordo).
5. Se você conectou corretamente o dispositivo conforme apresentado na tela Conectar, clique em **Next** (Avançar).
6. Aparece a tela do Application Installer (Instalador do Aplicativo), mostrando uma lista de opções. Clique em **WD Discovery Tool** (Ferramenta do WD Discovery).

7. A tela WD Discovery aparece. Clique em **WDShareSpace** na lista Network Drivers Found (Unidades de Rede Encontradas) e vá até **Configure** (Configurar) e clique aí.

8. A página de login aparece. Continue a configuração do dispositivo seguindo as instruções para “Configuração do Dispositivo” na página 72.

Mac OS X

1. Ligue o computador e espere o carregamento do sistema operativo.
2. Abra o navegador de internet Safari.
3. Clique no link Bookmarks (Marcadores) no canto superior esquerdo da tela.
4. Clique em **Bonjour** e, então, clique duas vezes em **WDShareSpace**.

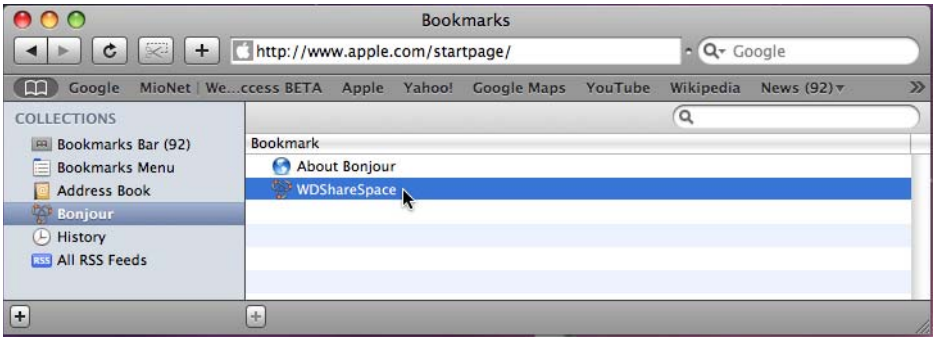

5. A página de login aparece.

Observação: O Macintosh Leopard talvez não possa passar da página do login. Vá a support.wdc.com e procure a resposta ID 3280 na base de conhecimento para ver as instruções sobre como corrigir o problema.

6. Continue a configuração do dispositivo seguindo as instruções para “Configuração do Dispositivo” na página 72.

Configuração do Dispositivo

Siga os passos abaixo para continuar configurando o dispositivo para todos os sistemas operativos.

Observação: Você precisará configurar apenas na primeira vez que você faz o login no Network Storage Manager do WD ShareSpace.

1. Digite “admin” nos campos **Administrator Name** (Nome do administrador) e **Password** (Senha).
2. Selecione um idioma na lista **Language** (Idioma) e clique em **Login** (Registro).

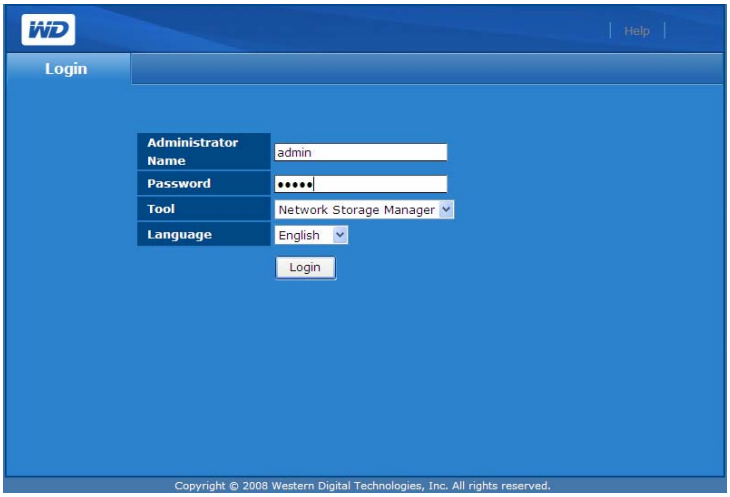

3. Clique em **Next** (Avançar).

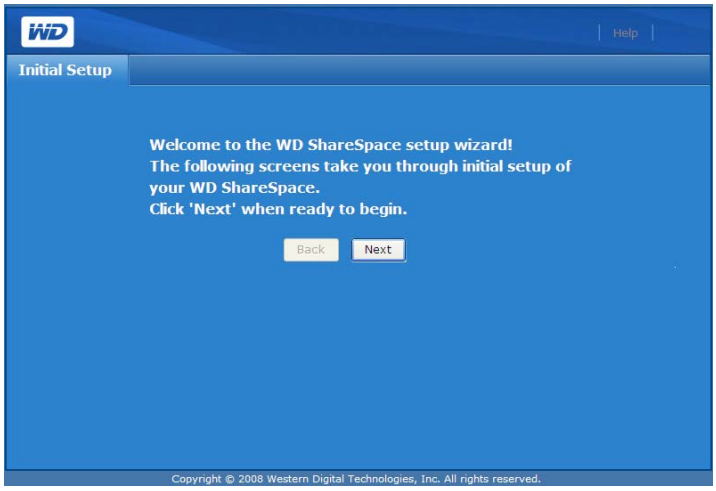
Help
Initial Setup
Welcome to the WD ShareSpace setup wizard!
The following screens take you through initial setup of your WD ShareSpace.
Click 'Next' when ready to begin.
Back
Next
Copyright © 2008 Western Digital Technologies, Inc. All rights reserved.

4. Leia o contrato de licença e depois clique em **I Agree** (Eu Concordo).

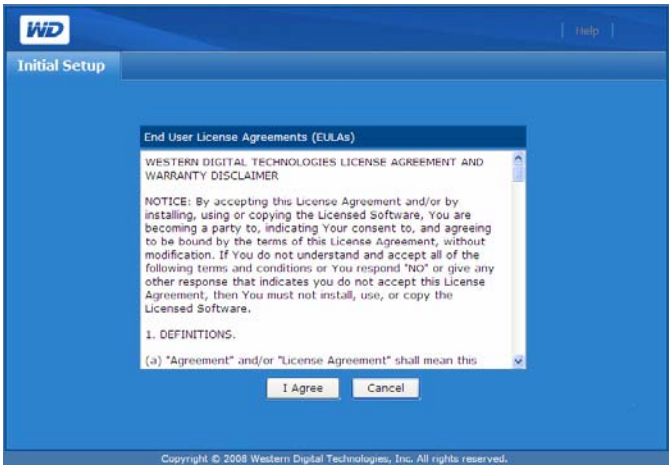
Help
Initial Setup
End User License Agreements (EULAs)
WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES LICENSE AGREEMENT AND WARRANTY DISCLAIMER
NOTICE: By accepting this License Agreement and/or by installing, using or copying the Licensed Software, You are becoming a party to, indicating Your consent to, and agreeing to be bound by the terms of this License Agreement, without modification. If You do not understand and accept all of the following terms and conditions or You respond "NO" or give any other response that indicates you do not accept this License Agreement, then You must not install, use, or copy the Licensed Software.
1. DEFINITIONS.
(a) "Agreement" and/or "License Agreement" shall mean this
I Agree
Cancel
Copyright © 2008 Western Digital Technologies, Inc. All rights reserved.

5. Na tela de Initial Setup (Configuração Inicial), faça o seguinte:

   (a) Digite um nome no campo **Device Name** (Nome do Dispositivo) (até 15 caracteres, incluindo alfanuméricos e traço '-').

Observação: O nome do dispositivo é usado para identificar o dispositivo de armazenamento conectado à rede e aparece no My Network Places (Meus Locais de Rede). Para conectar mais de um dispositivo de armazenamento à mesma rede, você deve especificar um nome de dispositivo único para cada dispositivo de armazenamento.

Cuidado: Ao renomear o WD ShareSpace, ele faz com que todos os computadores da rede remapeiem seus recursos compartilhados de rede. Mude o nome do dispositivo apenas quando for necessário.

   (b) Insira uma breve descrição do dispositivo no campo **Device Description** (Descrição do Dispositivo). O comprimento máximo da descrição é de 42 caracteres alfanuméricos.

   (c) Selecione o fuso horário na lista **Time Zone** (Fuso Horário).

   (d) Se necessário, ajuste a data e a hora manualmente usando as listas **Date & Time** (Data e Hora).

   Clique em **Next** (Avançar).

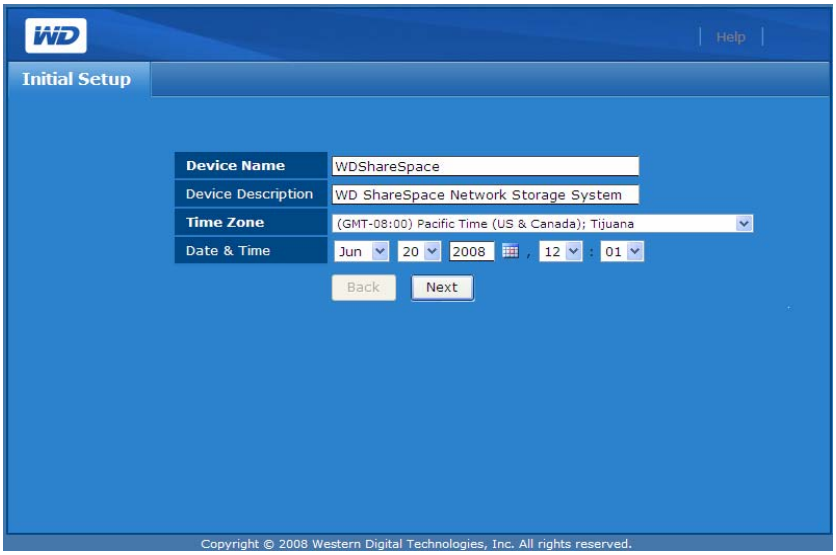

6. Insira uma nova senha de admin no campo **New Admin Password** (Nova Senha do Administrador). O comprimento máximo da senha é de 16 caracteres, incluindo alfabeto, números, underline, espaço e a maioria dos caracteres especiais, exceto as aspas ("). O primeiro e o último caracteres não podem ser um espaço. A senha é sensível a maiúsculas e minúsculas.
7. Re-digite a nova senha no campo **Confirm Password** (Confirmar Senha). Clique em **Next** (Avançar).

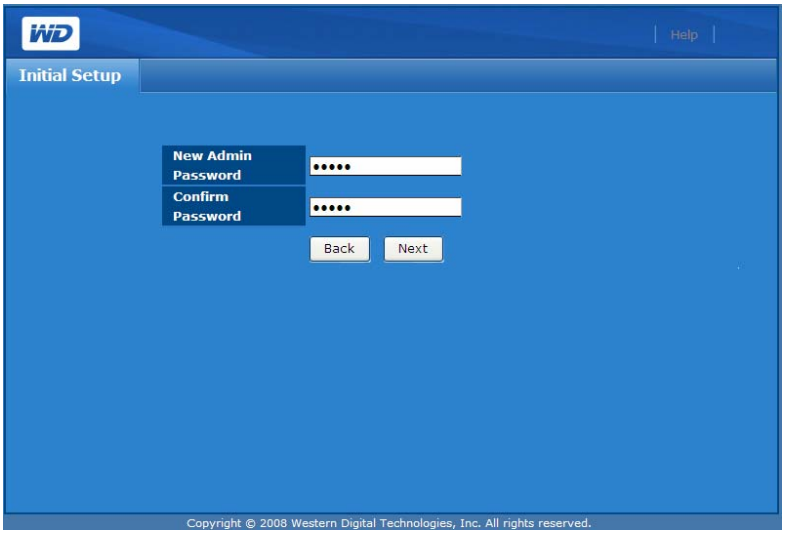

Observação: Se você esquecer sua senha de admin, você deve redefinir o dispositivo para a sua configuração padrão usando o botão de reset. Consulte “Botão de Reset” na página 8 para obter instruções.

8. Aceite as configurações padrão DHCP (Protocolo de Configuração de Hospedagem Dinâmica) cliente. Se você não estiver usando o modo DHCP, clique em **Static** (Estático) e atribua um endereço de IP manualmente. Clique em **Next** (Avançar).

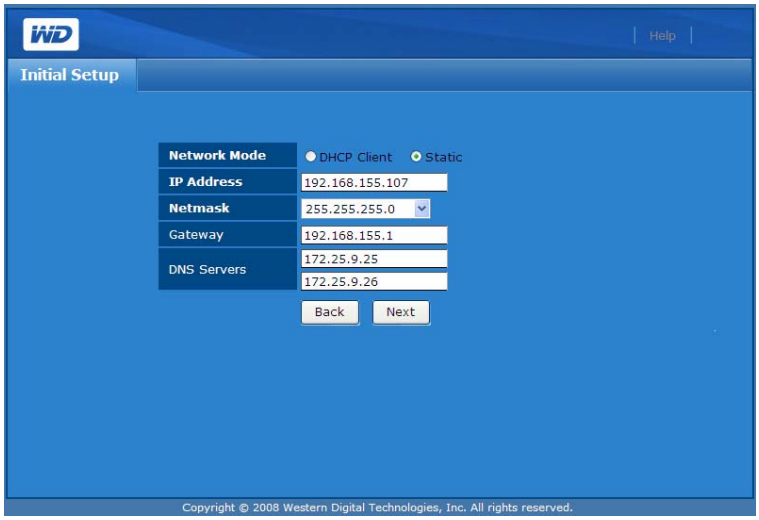

9. Aparece a tela Summary (Resumo). Clique em **Finish** (Finalizar).

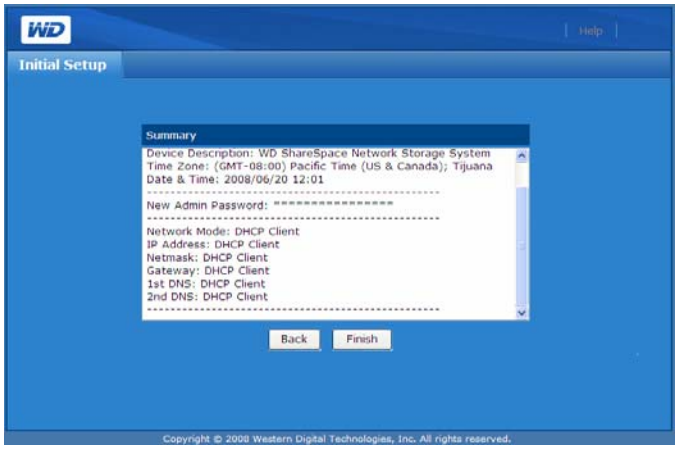

Observação: Se você estiver usando o Windows XP ou Vista, você verá uma barra de alerta durante a inicialização final do seu WD ShareSpace. A barra avisa que o Internet Explorer bloqueou uma mensagem do controlador de Active X. Esse aviso desaparece sozinho, ou você pode clicar no botão **X** à direita da barra. Esse aviso não afeta o ajuste da sua unidade.

Acesso ao Network Storage Manager do WD ShareSpace

Depois de configurar seu WD ShareSpace e ajustar o Network Storage Manager do WD ShareSpace, você pode gerenciar e configurar ainda mais sua unidade entrando na interface do usuário na internet.

Importante: Você deve configurar o WD ShareSpace antes de usar o Network Storage Manager do WD ShareSpace. Siga as instruções no “Configuração do WD ShareSpace” na página 70.

Observação: Não é necessário acessar e ajustar o Network Storage Manager do WD ShareSpace para começar a usar seu WD ShareSpace.

Windows

1. Assegure-se de que o dispositivo esteja acionado e conectado à rede.
2. Se o WD Discovery não estiver em execução:

   Para o Windows 2000/XP, clique em **Start** (Início) **> All Programs** (Todos os Programas) **> WD Discovery Software > WD Discovery** ou clique duas vezes no ícone WD Discovery na sua área de trabalho.

   Para o Vista, clique em **Start** (Início) **> Programs** (Programas) **> WD Discovery Software > WD Discovery** ou clique duas vezes no ícone WD Discovery na sua área de trabalho.
3. Clique em **WDShareSpace** na lista Network Drives Found (Unidades de Rede Encontradas) e vá a **Configure** (Configurar) na lista Things To Do (Coisas a Fazer).
4. A página de login aparece. Digite o nome do administrador e a senha (a senha padrão é “admin”, exceto se ela já foi alterada pelo administrador). Na lista **Tool** (Ferramenta), clique em **Network Storage Manager** (Gerenciador de Armazenamento de Rede) **do WD ShareSpace**. Na lista **Language** (Idiomas), clique no idioma para a sua região. Clique em **Login** (Registro).

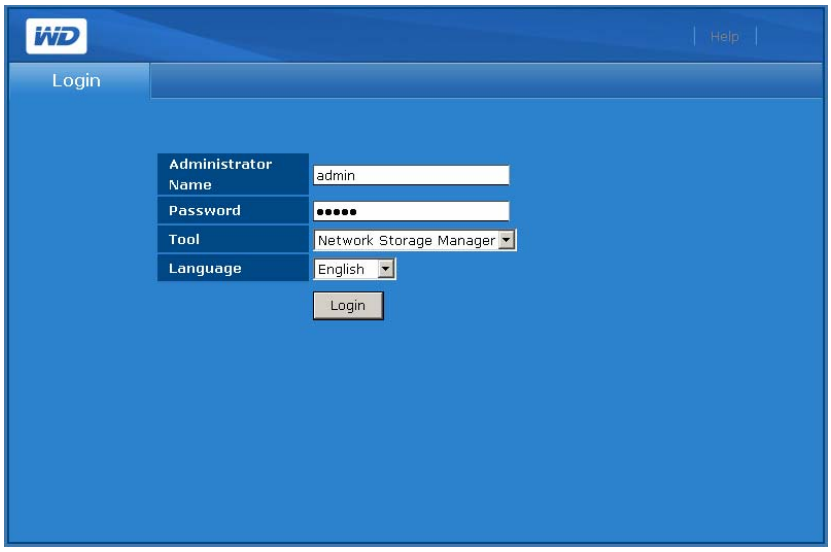

Mac

1. Ligue o computador e espere o carregamento do sistema operativo.
2. Abra o navegador de internet Safari.
3. Clique no link Bookmarks (Marcadores) no canto superior esquerdo da tela.
4. Clique em **Bonjour** e, então, clique duas vezes em **WDShareSpace**.
5. A página de login aparece. Digite a senha e nome do administrador. Na lista **Tool** (Ferramenta), clique em **Network Storage Manager** (Gerenciador de Armazenamento de Rede) **do WD ShareSpace**. Na lista **Language** (Idiomas), clique no idioma para a sua região. Clique em **Login** (Registro).

Funções do Network Storage Manager do WD ShareSpace

O utilitário de gerenciamento baseado na internet inclui os seguintes recursos:

- **Acesso LAN** – o dispositivo é compatível com acesso de rede de área local (LAN) da interface do usuário pela internet, possibilitando o gerenciamento desde qualquer lugar na rede.
- **Acesso seguro** – o dispositivo pode ser acessado e configurado pela interface do usuário localizada na internet e protegida por senha pelo SSL (Secure Socket Layer).
- **Notificação de email** – em caso de avisos ou erros relacionados a temperaturas, disco rígido, rede de conexão ou USB, os administradores são automaticamente alertados por email.
- **Múltiplos níveis de acesso** – pode-se atribuir diferentes autorizações aos usuários. O dispositivo é compatível com dois níveis: acesso pleno ou somente leitura.
- **Atualização por internet** – as atualizações de firmware podem ser baixadas e instaladas no dispositivo desde um computador na LAN.
- **Gerenciamento de disco** – a interface do usuário baseada na internet permite aos administradores monitorar discos rígidos internos e drives USB conectados ao dispositivo.
- **Compatível com armazenamento USB** – permite o backup confiável de dados desde um dispositivo de armazenamento USB para o dispositivo.
- **Gerenciamento de RAID** – permite a configuração de RAID nos discos rígidos.
- **Compatível com sistemas Windows e Mac** – permite aos usuários em diferentes plataformas compartilharem arquivos usando protocolos CIFS (Common Internet File System ou Sistema de Arquivo Comum de Internet), NFS (Network File System ou Sistema de Arquivo de Rede), ou FTP (File Transfer Protocol ou Protocolo de Transferência de Arquivo).
- **Compatível com reprodução do iTunes** – permite que os usuários reproduzam fotos, música e vídeos a adaptadores de mídia digital compatíveis.
- **Servidor Twonky Media** – permite a navegação rápida e prática e procura todos os seus arquivos de mídia na interface do usuário do Twonky.
- **Desligamento ou reinicialização de modo remoto** – permite que os administradores desliguem ou reinicializem o dispositivo desde qualquer computador na LAN.
- **Log do Sistema** – um instrumento eficiente para analisar e resolver problemas técnicos.
- **UPS disponível** – pode-se conectar um dispositivo UPS (fonte de energia ininterrupta) a uma das portas USB para prover uma fonte secundária de energia caso ocorra uma falta de energia. Vá ao *support.wdc.com* e procure a resposta ID 2559 na base de conhecimento para ver uma lista de dispositivos UPS compatíveis.
- **Firmware ampliável** – permite manter seu sistema sempre atualizado. Para obter mais informações, consulte “Firmware” na página 96.

Visão Geral da Interface do Usuário

A interface do usuário localizada na internet está desenhada para acessar e gerenciar as funções do dispositivo de forma lógica. Ao fazer o login, a interface do usuário da web está definida no Modo Básico padrão. O Modo Básico oferece acesso às opções de configuração mais comuns do dispositivo.

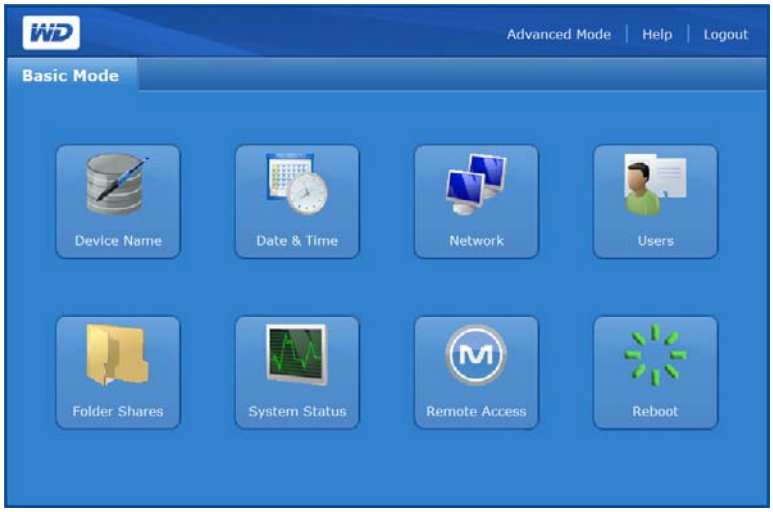

A página de Modo Avançado inclui seis guias e cada uma está subdividida em vários botões do menu, apresentando funções de gerenciamento avançado de tarefas. A barra de ferramentas localizada no lado superior direito lhe permite alternar entre os Modos Avançado e Básico em qualquer momento.

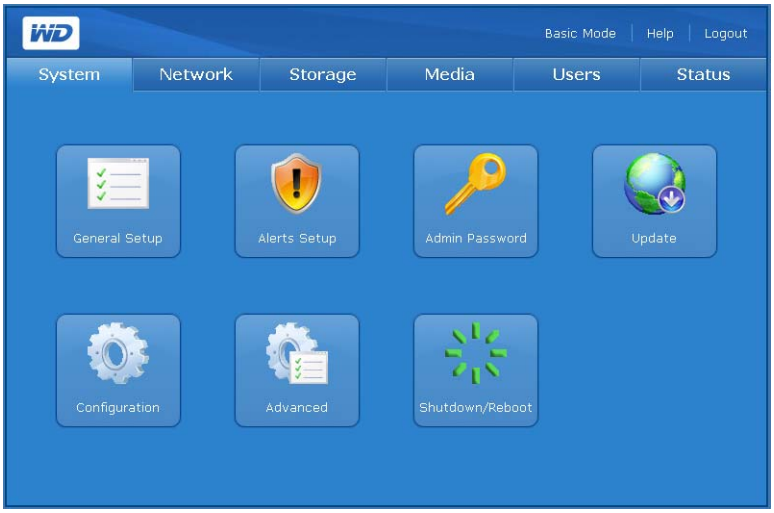

Observação: Veja “Network Storage Manager: Avançado” na página 90 para instruções sobre como usar o Modo Avançado.

Barra de Ferramentas

A barra de ferramentas localizada no lado superior direito da interface do usuário do Network Storage Manager do WD ShareSpace inclui os seguintes comandos.

Função	Descrição
Advanced (Avançado)	Permite alternar a interface do usuário do modo básico ao avançado.
Basic (Básico)	Permite alternar a interface do usuário do modo básico ao avançado.
Help (Ajuda)	Exibe ajuda online.
Logout (Sair)	Sai do utilitário.

Modo Básico

O modo básico oferece acesso às opções de configuração mais comuns.

Clique em qualquer um dos ícones para exibir as opções de configuração disponíveis. O quadro abaixo descreve as opções.

Categoria	Descrição
Device Name (Nome do Dispositivo)	Insira um nome e descrição do dispositivo. Para mais detalhes, veja “Nome do Dispositivo” na página 80.
Date & Time (Data e Hora)	Ajuste a data e hora do sistema manualmente ou ajuste o servidor NTP para permitir que a data e a hora sejam atualizadas automaticamente. Para mais detalhes, veja “Data e Hora” na página 81.
Network	Configure a conexão de rede. Para mais detalhes, veja “Rede” na página 82.
Users (Usuários)	Cria e apaga contas de usuários e altera a senha do usuário. Para mais detalhes, veja “Usuários” na página 83.

Categoria	Descrição
Folder Shares (Compartilhamentos de Pasta)	Acessa detalhes de configuração acerca de como os compartilhamentos são feitos através deste dispositivo de armazenamento. Este menu também exibe uma lista de volumes montados e seus compartilhamentos disponíveis. Quando um drive USB está conectado ao dispositivo, ele é exibido como compartilhamento USB. Para mais detalhes, veja “Compartilhamentos de Pasta” na página 85.
System Status (Status do Sistema)	Exibe informação geral sobre o dispositivo de armazenamento, tal como o nome do dispositivo, versão do firmware, data/hora atual, tempo de atividade do sistema, endereço de IP, uso do volume e tipo de RAID de volume. Para mais detalhes, veja “Status do Sistema” na página 87.
Remote Access (Acesso Remoto)	Habilita ou desabilita o software MioNet. Os computadores com o MioNet podem ter acesso remoto e compartilhar arquivos no dispositivo de armazenamento pela Internet. *Observação:* Disponível apenas em computadores com Windows. Para mais detalhes, veja “Acesso Remoto” na página 88.
Shutdown/ Reboot (Desligar/ Reinicializar)	Desliga e reinicializa o dispositivo desde qualquer computador na rede de área local (LAN). Para mais detalhes, veja “Desligar/Reinicializar” na página 89.

Nome do Dispositivo

Use esta opção para inserir ou alterar o nome e/ou descrição do dispositivo. O nome do dispositivo é o nome através do qual o seu WD ShareSpace é identificado na LAN.

1. Clique em **Device Name** (Nome do Dispositivo) na tela de início do modo básico.
2. Insira ou altere o texto nos campos **Device Name** (Nome do Dispositivo) e/ou **Device Description** (Descrição do Dispositivo).
3. Clique em **Submit** (Enviar).

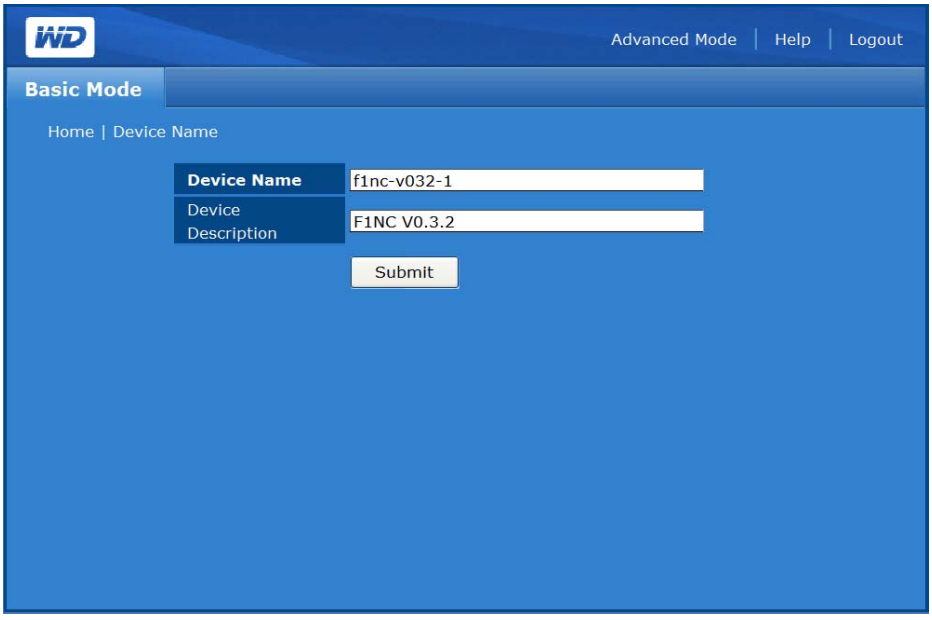

Data e Hora

A data e a hora estão sincronizadas automaticamente com o servidor NTP (protocolo de horário da rede) por padrão. Você tem a opção de ajustar a data e a hora manualmente ou permitir que o NTP acesse a internet e ajuste a hora automaticamente.

Observação: Exibição da hora apenas em formato de 24 horas.

1. Clique em **Data & Time** (Data e Hora) na tela de início do modo básico.
2. Desmarque **Enable** (Habilitar) para ajustar a hora manualmente.

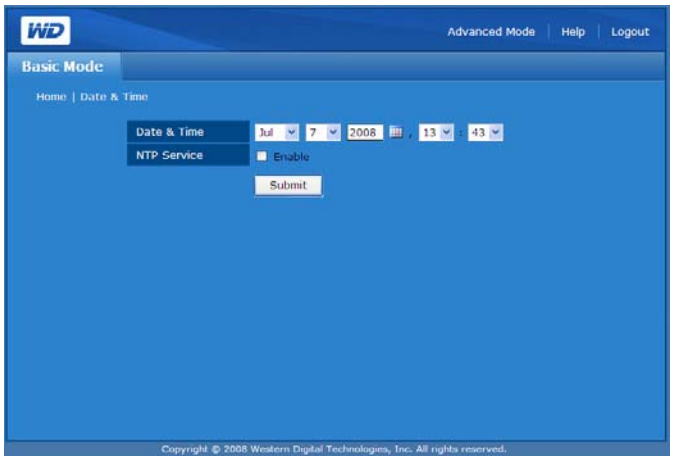

3. Para sincronizar a data e a hora automaticamente, clique em **Enable** (Habilitar).
4. Clique em **Submit** (Enviar).

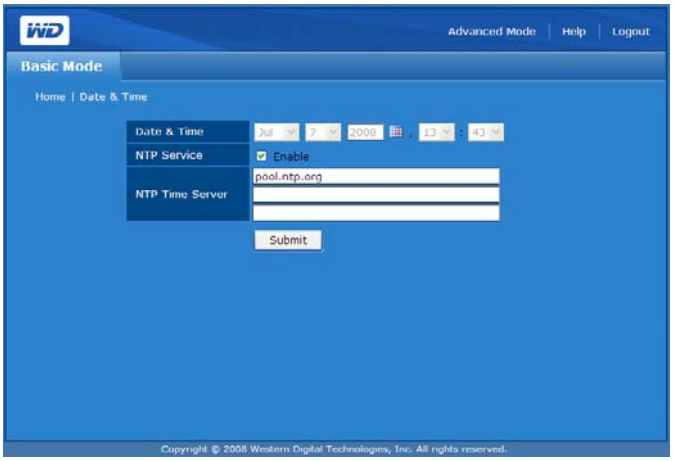

Rede

O modo de rede do dispositivo está ajustado por padrão em **DHCP Client** (Cliente DHCP), apropriado para a maioria dos ambientes. Ao selecionar **Static IP** (IP Estático), você pode ajustar o endereço de IP, máscara de rede, gateway, e endereço de IP do servidor DNS (Serviço do Nome do Domínio).

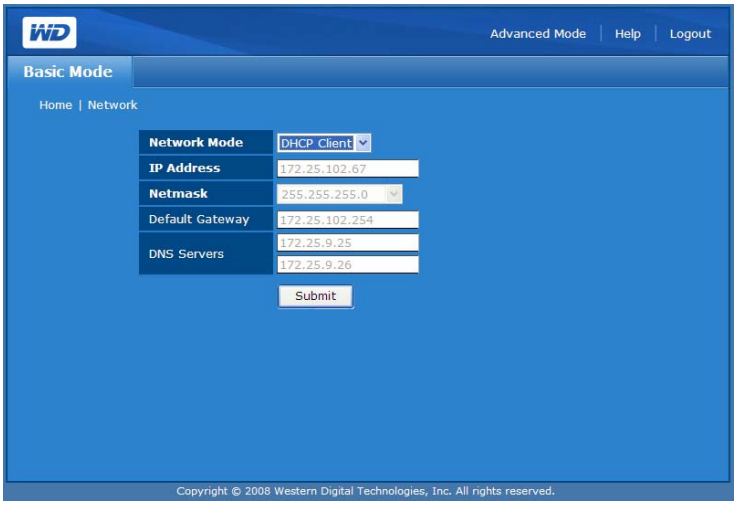

Para fazer as configurações da rede:

1. Clique em **Network** (Rede) na tela de início do modo básico.
2. No menu suspenso Network Mode (Modo de Rede), selecione o modo de rede. Selecionar **DHCP Client** (Cliente DHCP) como modo de rede faz com que o dispositivo obtenha o endereço de IP automaticamente do servidor DHCP local. Ao selecionar **Static IP** (IP Estático) como modo de rede você deverá inserir dados de IP tais como o endereço de IP, o Gateway padrão e os Servidores de DNS.
3. Clique em **Submit** (Enviar).

Usuários

Criar usuários permite que o administrador controle o acesso aos dados no WD ShareSpace em toda a rede criando contas de usuários com autorizações específicas. O administrador também pode editar e apagar contas do usuário o menu **Users** (Usuários).

Ícones da Tela de Usuários

Ícone	Descrição
	Indica um compartilhamento privado do usuário.
	Não há compartilhamento privado com este nome de usuário.
	Há um compartilhamento privado com este nome de usuário.
	Clique neste ícone para alterar a senha do usuário.
	Clique neste ícone para apagar um usuário.
	Clique neste ícone para adicionar um usuário.

Para criar uma nova conta de usuário:

1. Clique em **Users** (Usuários) na tela de início do modo básico.
2. Clique no ícone Add (Adicionar) .
3. Insira o nome do usuário no campo **User Name** (Nome do Usuário).
4. Insira o nome completo do usuário no campo **Full Name** (Nome Completo).
5. Digite a senha no campo **Password** (Senha).

   Observação: O comprimento máximo da senha é de 16 caracteres, incluindo alfabeto, números, underline, espaço e a maioria dos caracteres especiais, exceto as aspas ("). O primeiro e o último caracteres não podem ser um espaço. A senha é sensível a maiúsculas e minúsculas.

6. Re-digite a senha no campo **Confirm Password** (Confirmar Senha).
7. Criar um compartilhamento privado do usuário ao mesmo tempo, clicando em **Yes** (Sim) próximo a **Create User Private Share** (Criar Compartilhamento Privado do Usuário). O novo usuário terá acesso pleno ao compartilhamento privado. O nome do compartilhamento privado é o mesmo que o nome do usuário.
8. Clique em **Submit** (Enviar).

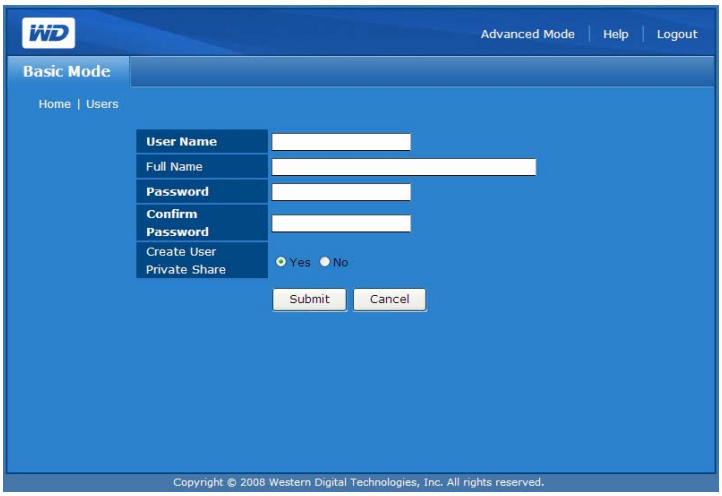

Para alterar uma senha de usuário:

1. Clique no ícone Change Password (Alterar Senha) ao lado a conta do usuário correspondente.
2. Realize as alterações necessárias e depois clique em **Submit** (Enviar).

Para apagar uma conta de usuário existente:

1. Selecione a conta do usuário a ser apagada e depois clique no ícone Delete (Apagar) .
2. Clique em **OK**.

Para mais opções de configuração do usuário utilizando o modo avançado do Network Storage Manager do WD ShareSpace, veja “Usuários” na página 134.

Compartilhamentos de Pasta

Os compartilhamentos são pastas que podem ser usadas para organizar e armazenar arquivos no seu WD ShareSpace. Os compartilhamentos podem ser compartilhados com todos (públicos) ou com usuários selecionados na sua rede (privados).

O dispositivo vem pré-configurado com três compartilhamentos:

- **Público** – criado automaticamente na fábrica
  - Shared Music (Música Compartilhada) - pasta para armazenar os arquivos de música que você quer compartilhar com outros usuários.
  - Shared Pictures (Fotos Compartilhadas) - pasta para armazenar os arquivos de imagem que você quer compartilhar com outros usuários.
  - Shared Videos (Vídeos Compartilhados) - para armazenar os arquivos de vídeo que você quer compartilhar com outros usuários.

  Importante: Não altere ou apague essas pastas de compartilhamentos padrão. Isso poderia causar o mal-funcionamento do compartilhamento de arquivos. Essas são as pastas padrão para o Media Server (Twonky Media) e o Serviço iTunes. Para maiores informações sobre como utilizar o Twonky Media, veja o “Media Server” na página 131. Para maiores informações sobre como utilizar o Serviço iTunes, veja o “iTunes” na página 131.

- **Download** – para armazenar arquivos usando o Downloader (veja “Downloads Programados” na página 147).
- **Configuration** (Configuração) – este é um compartilhamento de somente leitura contendo apenas um arquivo de Ajuda e a página de login. Seu objetivo não é compartilhar ou armazenar dados e ele não deve ser modificado.

O administrador pode criar compartilhamentos privados acessíveis apenas por nome de usuário e senha quando estiver configurando uma conta de usuário (veja página 84), ou configurando autorizações em um compartilhamento existente (veja “Autorizações de Compartilhamento de Pastas” na página 137).

Primeiro você deve acessar o Network Storage Manager do WD ShareSpace para criar um compartilhamento.

O menu Folder Shares (Compartilhamento de Pastas) oferece acesso à lista de compartilhamentos disponíveis.

Ícones da Tela de Compartilhamentos de Pastas

Ícone	Descrição
	Indica um compartilhamento privado do usuário.
	Este é um compartilhamento acessível publicamente.
	Este é um compartilhamento privado.
	Clique neste ícone para apagar um compartilhamento.
	Clique neste ícone para adicionar um compartilhamento.

Para criar um compartilhamento:

1. Clique em **Folder Shares** (Compartilhamentos de Pastas) na tela de início do modo Básico.
2. Clique no ícone Add (Adicionar) .
3. Insira o nome de um compartilhamento no campo **Share** (Compartilhamento). O nome do compartilhamento pode conter até 32 caracteres, incluindo caracteres alfabéticos, numéricos ou traço baixo.
4. Insira uma breve descrição no campo **Description** (Descrição).

5. Clique em **Submit** (Enviar).

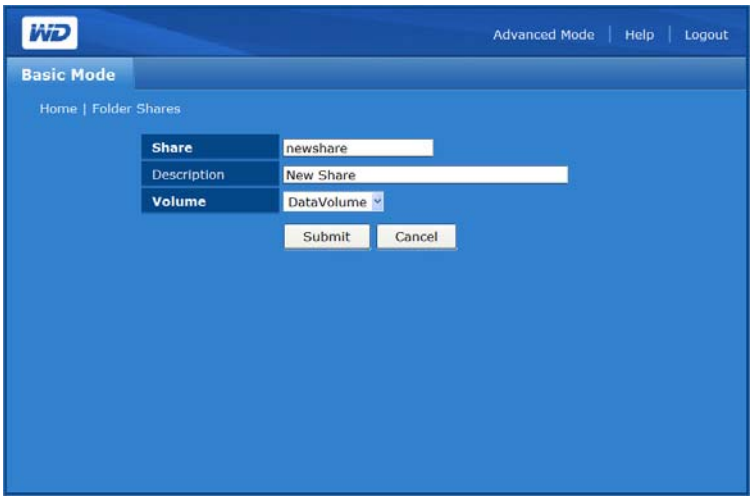

Para apagar compartilhamentos existentes:

AVISO: Ao deletar um compartilhamento se apagam todos os dados do mesmo. Todos os arquivos e pastas no compartilhamento serão perdidos.

1. Selecione o compartilhamento a ser apagado.
2. Clique no ícone Delete (Apagar) .
3. Clique em **OK**.

Status do Sistema

A opção de System Status (Status do Sistema) exibe informações gerais sobre o sistema: nome do dispositivo, versão do firmware, data/hora atual, tempo de atividade do sistema, endereço de IP, uso do volume e tipo de RAID do volume. Clique em System Status (Status do Sistema) na tela de início do modo básico para acessar a informação do sistema

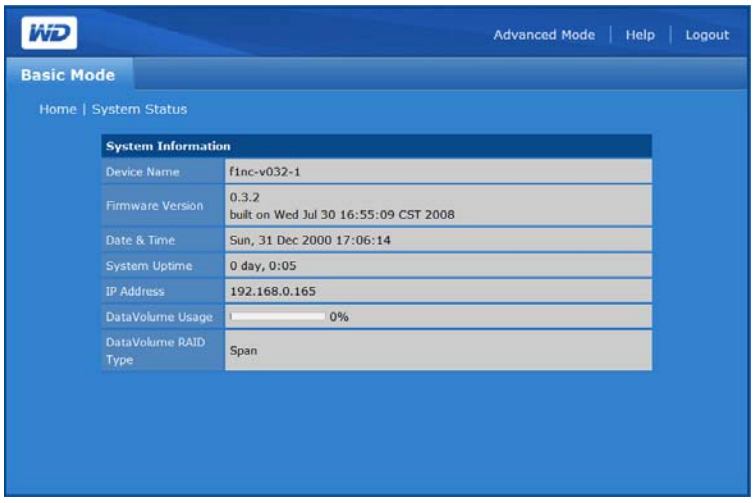

Acesso Remoto

O WD ShareSpace vem com o MioNet habilitado por padrão. O menu **Remote Access** (Acesso Remoto) permite que você controle o serviço MioNet no dispositivo de armazenamento,

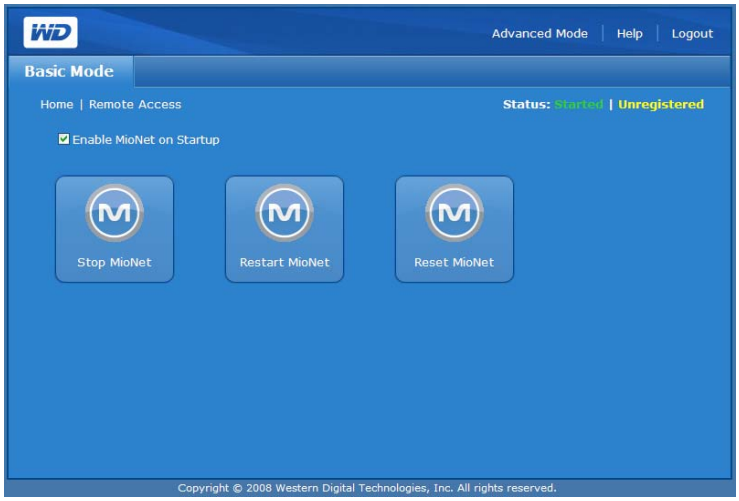

ícones do MioNet:

- Start/Stop MioNet - Mostra Stop MioNet (Parar MioNet) se ele estiver em execução e Start MioNet (Iniciar MioNet) se ele estiver parado.
- Restart MioNet (Reiniciar MioNet) - Para o MioNet se ele estiver em execução e o inicia novamente.
- Reset MioNet (Restaurar MioNet) - Restaura todas as informações da conta MioNet no WD ShareSpace. Se o ShareSpace estiver registrado a uma conta MioNet, esse registro é apagado para que a unidade fique então sem registro. Esse status será exibido no canto superior direito da página. Qualquer compartilhamento criado pelo MioNet ou usuários MioNet permanecerá igual e nenhum dado será perdido. O acesso a esses compartilhamentos pela LAN requer a utilização do nome de usuário e senha do MioNet.

Mensagens de status do serviço MioNet:

- Status de conexão do serviço MioNet
  - Started (Iniciado) - Serviço MioNet está inicializado.
  - Stopped (Parado) - O serviço MioNet está parado e iniciará quando o sistema for reiniciado.
  - Disabled (Desabilitado) - O serviço MioNet está desabilitado e iniciará quando o sistema for reiniciado.
- Status de registro do MioNet
  - Unregistered (Não Registrado) - Atualmente não registrado a um conta MioNet.
  - Registered (Registrado) - Já registrado a uma conta Mionet.

Observação: Ao passar o mouse pelo status de registro aparece o nome da conta MioNet, caso o dispositivo esteja registrado. Para registrar-se no MioNet, vá a: *www.mionet.com/WDShareSpace*.

Desligar/Reinicializar

As opções Shutdown/Reboot (Desligar/Reinicializar) lhe permite reinicializar ou desligar o sistema.

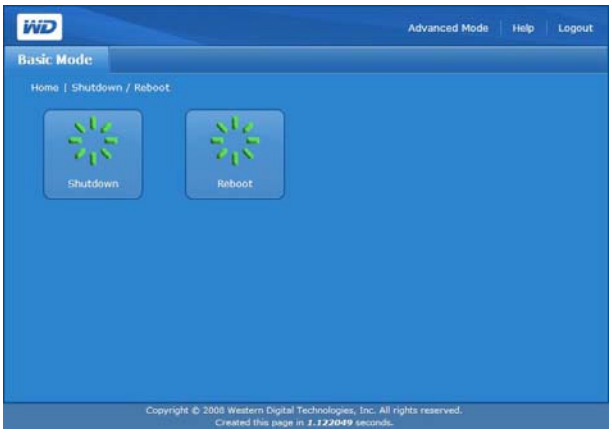

Para desligar o WD ShareSpace:

1. Clique em **Shutdown/Reboot** (Desligar/Reinicializar) na tela de início do modo básico.
2. Na página Shutdown/Reboot (Desligar/Reinicializar), clique em **Shutdown** (Desligar).
3. Clique em **OK**.

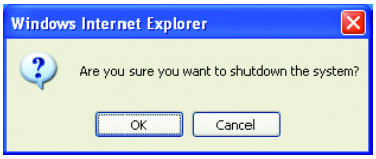

Para reinicializar o WD ShareSpace:

1. Clique em **Shutdown/Reboot** (Desligar/Reinicializar) na tela de início do modo básico.
2. Na página Shutdown/Reboot (Desligar/Reinicializar), clique em **Reboot** (Reinicializar).
3. Clique em **OK**.

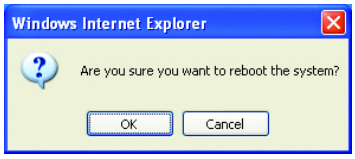

10 Network Storage Manager: Avançado

O modo avançado oferece acesso a opções adicionais não disponíveis no modo básico. Quando estiver no modo básico, clique em **Advanced Mode** (Modo Avançado) na barra de ferramenta para visualizar o Network Storage Manager do WD ShareSpace no modo avançado.

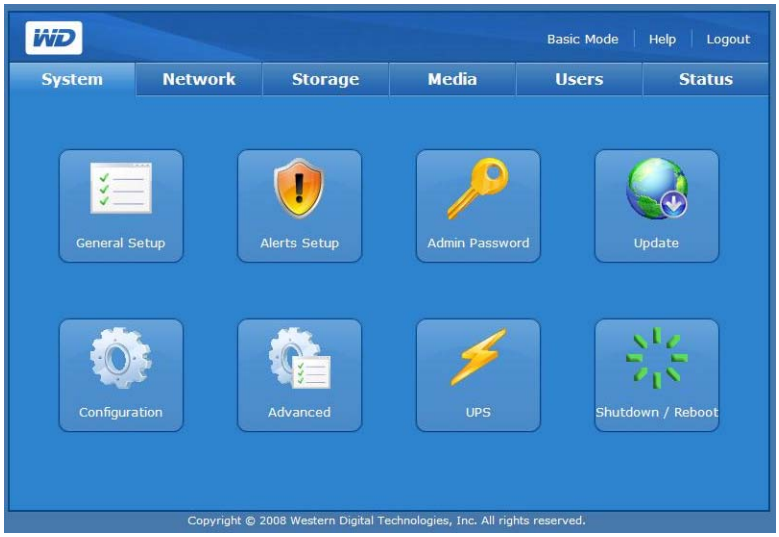

A página do modo avançado inclui seis guias, cada uma com vários ícones oferecendo mais opções de gerenciamento para uma máxima flexibilidade e segurança do dispositivo. O quadro abaixo descreve as opções de guias disponíveis no modo avançado.

Guia	Descrição
System	A guia System (Sistema) lhe permite configurar os ajustes gerais do sistema, ajustar os alertas de emails ou janelas, alterar a senha do administrador, realizar atualizações de firmware, realizar backups de arquivos de configuração do sistema, restaurar o sistema para o padrão de fábrica, ativar ou desativar LEDs do sistema, gerar um certificado de SSL, habilitar a economia de energia, e desligar ou reinicializar o dispositivo. Para mais detalhes, veja “Guia Sistema” na página 91.
Network	A guia Network (Rede) tem acesso a todas as opções de configuração de rede, tais como DFCP / Estático, alteração de endereço de IP, máscara de rede, gateway, endereço de IP do servidor DNS, configuração de jumbo frames e configuração da afiliação a um domínio ou grupo de trabalho. Para mais detalhes “Guia Rede” na página 105.
Storage	A guia Storage (Armazenamento) oferece uma lista de todas as unidades compatíveis localizadas no sistema. Também lhe permite configurar a capacidade RAID dos discos rígidos, administrar preferências de compartilhamento de arquivos, ajustar a pasta de destino do backup, estabelecer as quotas das unidades e estipular uma pasta de compartilhamento para os usuários. Para mais detalhes, veja “Guia Armazenamento)” na página 113.
Media	A guia Media (Mídia) lhe permite habilitar ou desabilitar a opção de streaming no iTunes ou acessar o servidor Twonky Media. Para mais detalhes, veja “Guia Media” na página 131.
Users (Usuários)	Na guia Users (Usuários) se acrescenta, modifica e apaga os usuários e grupos, altera-se todas as autorizações dos usuários e grupos (leitura/escritura, somente leitura, sem acesso) para compartilhamentos/pastas e dispositivos de armazenamento USB. Para mais detalhes, veja “Usuários” na página 134.

Guia	Descrição
Status	A guia Status exibe a informação geral sobre o sistema, tal como o nome do dispositivo, a versão do firmware, data/hora atual, tempo de funcionamento da máquina, atividade swap e memória e médias de carga. Esta guia também permite visualizar os logs do sistema, Common Internet File System (CIFS), ou File Transfer Protocol (FTP). Para mais detalhes “Guia Status” na página 142.

Guia Sistema

A guia **System** (Sistema) lhe permite ajustar a data e hora do sistema, ajustar a notificação de alarme, alterar a senha do admin, realizar atualizações de software ou firmware, criar uma cópia de backup dos arquivos do sistema, restaurar o sistema para os padrões de fábrica, gerar e ajustar um certificado SSL ou desligar e reinicializar o sistema.

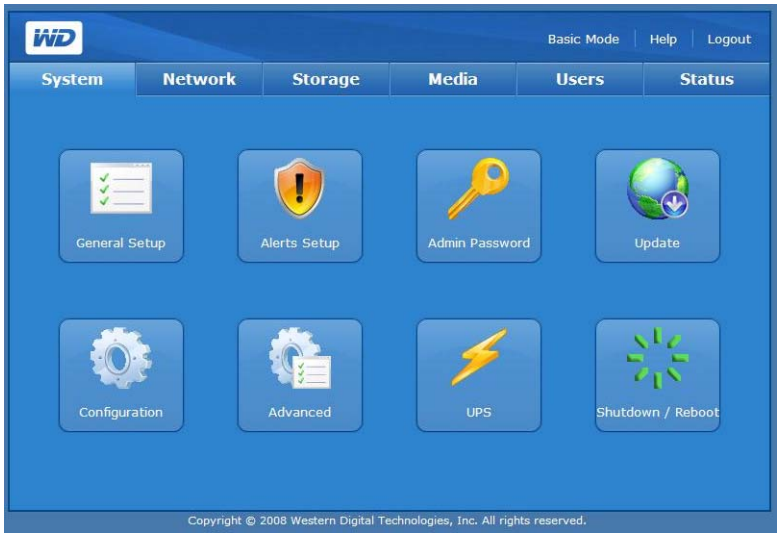

A guia **System** (Sistema) oferece acesso às seguintes opções de configuração:

- General Setup (Configuração Geral)
- Alerts Setup (Configuração de Alertas)
- Admin Password
- Update (Atualização)
- Restaurar Configuração
- Advanced (Avançado)
- UPS
- Shutdown/Reboot (Desligar/Reinicializar)

Configuração de Alertas

O ícone General Setup (Configuração Geral) na guia **System** (Sistema) lhe permite realizar a configuração básica do dispositivo. Você pode inserir um nome e uma breve descrição para o dispositivo, selecionar um protocolo de acesso web compatível e ajustar o fuso horário. Você pode estipular a data e a hora manualmente ou habilitar a sincronização automática de horário através do Serviço NTP (Protocolo de Horário da Rede). Você também pode especificar manualmente o endereço de IP dos servidores NTP aos quais você quer sincronizar.

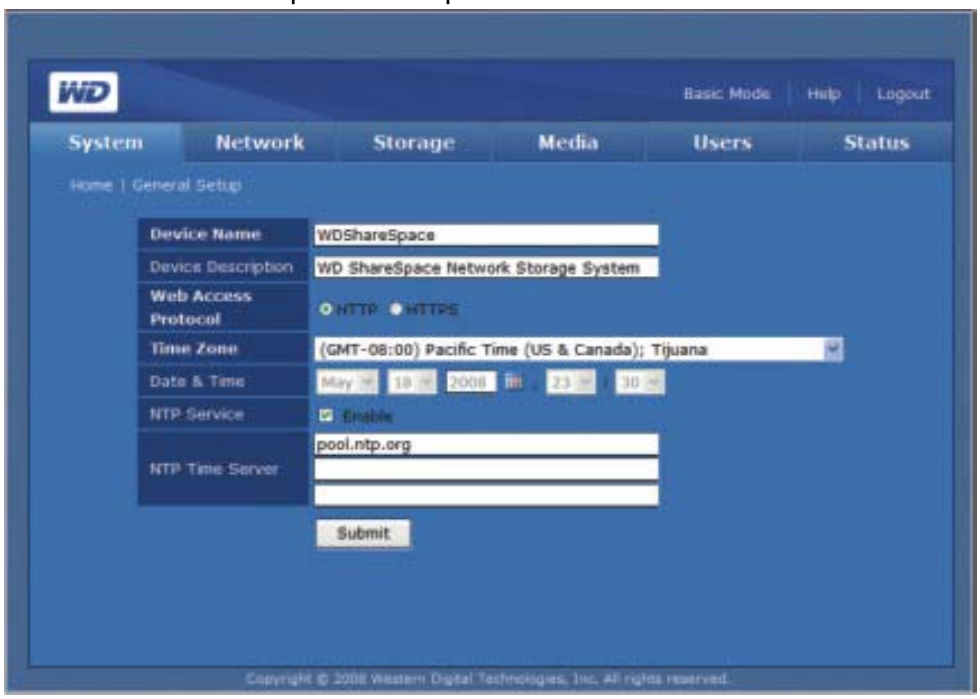

Para configurar os ajustes de configuração geral do sistema:

1. Atribua um nome do dispositivo para este dispositivo de armazenamento no campo **Device Name** (Nome do Dispositivo). O nome do dispositivo pode conter até 15 caracteres, incluindo caracteres alfabéticos, numéricos ou hífens apenas.
2. Insira uma descrição breve para este dispositivo de armazenamento no campo **Device Description** (Descrição do Dispositivo). O comprimento máximo da descrição não deve ultrapassar os 256 caracteres alfanuméricos.
3. No protocolo de acesso web, selecione qualquer um dos seguintes protocolos de acesso web:
   - **Hypertext Transfer Protocol (HTTP)** é um protocolo de comunicações para a transferência de informações na intranet e na World Wide Web (WWW).
   - **Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer** ou **HTTPS** é um esquema de URL usado para indicar uma conexão de HTTP segura. HTTPS é sintaticamente idêntico ao esquema http:// normalmente usado para acessar recursos usando o HTTP. Todo o tráfego entre o computador de gerenciamento e o WD ShareSpace é criptografado. O HTTPS oferece um meio mais seguro para configurar o seu dispositivo, mas pode afetar a resposta da interface do usuário.
4. Para ajustar data e hora manualmente, desmarque **Enable** (Habilitar) perto do Serviço NTP.

5. Selecione o fuso horário na lista **Time Zone** (Fuso Horário).
6. Ajuste a data e a hora manualmente usando as listas **Date & Time** (Data e Hora).
7. Clique em **Submit** (Enviar).

Configuração de Alertas

Com o ícone Alerts Setup (Configuração de Alertas) na guia System (Sistema), você pode configurar e-mails ou mensagens popup que oferecem alertas para condições do sistema, excesso de temperatura; status de USB, disco rígido, volume e rede e ocorrências do usuário e grupos. Esses alertas ajudam o(s) administrador(es) do sistema a administrar e detectar ocorrências ou erros.

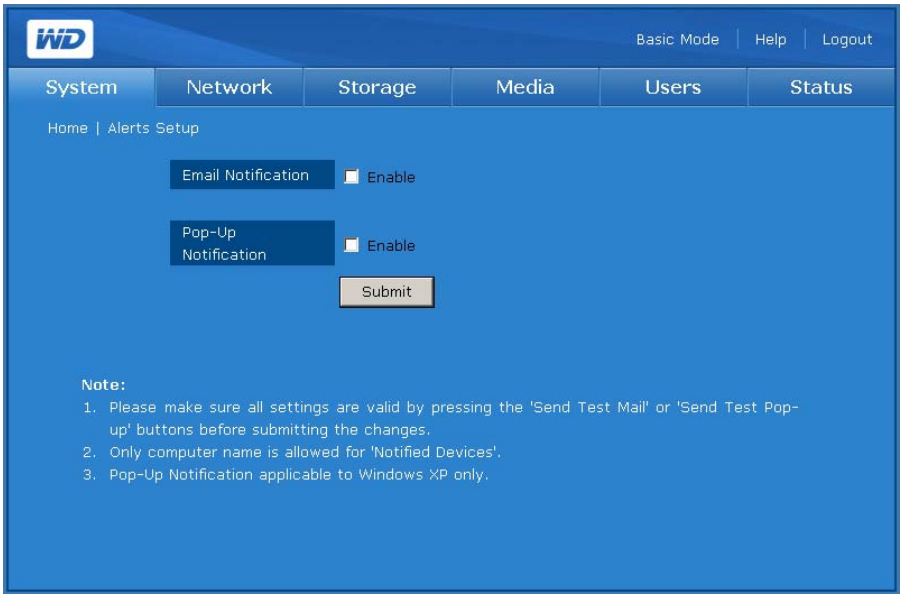

Para configurar notificações automáticas de e-mail:

1. Clique em **Enable** (Habilitar) ao lado da Notificação de Email. A página exibe campos adicionais.

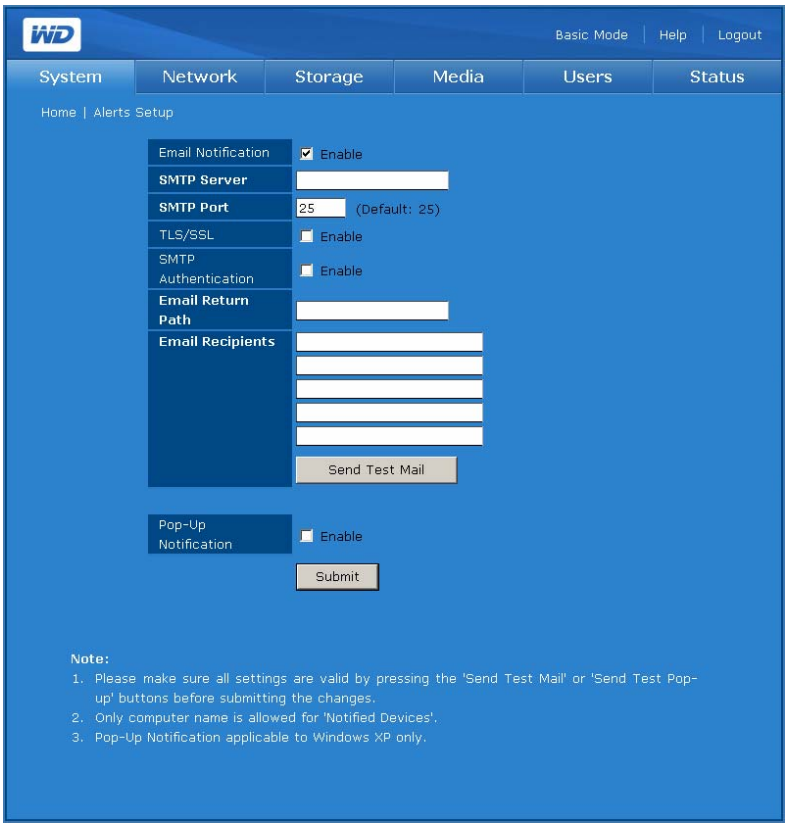

2. No campo **SMTP Server** (Servidor SMTP), digite o nome ou o endereço de IP do servidor SMTP usado para e-mails. (Confira com o seu Provedor de Serviços de Internet (ISP) os ajustes do servidor SMTP, que podem incluir uma porta SMTP, e pergunte se é necessário habilitar a autenticação SMTP ou TLS/SSL.)
3. No campo **Email Return Path** (Caminho de Retorno do E-mail), digite um endereço de e-mail de retorno válido reconhecido pelo seu ISP. Por exemplo, se seu servidor SMTP for “smtp.meuisp.net”, você deverá digitar um caminho de e-mail de retorno válido no formato “meunome@meuisp.net”.
4. Insira no campo **Email Recipients** (Destinatários de Email) o endereço de email para o qual enviar uma mensagem de email em caso de alguma ocorrência. Pode-se usar até cinco endereços de email de cada vez.
5. Clique em **Send Test Mail** (Enviar Correio de Teste) para enviar um alerta de teste e confirmar que suas configurações estão corretas. Uma mensagem de teste será enviada a cada endereço de e-mail inserido.
6. Clique em **Submit** (Enviar).

Para configurar alertas para enviar mensagens pop-up quando houver uma ocorrência:

Observação: Notificação pop-up apenas funciona com o Windows XP.

Para uma lista de ocorrências, veja “Ocorrências do Sistema” na página 164.

1. Na página do Alerts Setup (Configuração de Alertas), clique em **Enable** (Habilitar) ao lado do Pop-up Notification (Notificações de Pop-up).
2. Insira o nome do computador no campo **Notified Devices** (Dispositivos Notificados). Quando houver uma ocorrência, uma mensagem de pop-up aparecerá no computador. Podem ser acrescentados até cinco nomes de computadores na lista de alertas.

   Observação: Para encontrar o nome do seu computador, clique em **Start** (Início) e com o botão direito clique em **Computer** (Computador) ou em **My Computer** (Meu Computador) e depois em **Properties** (Propriedades) e depois clique na guia **Computer Name** (Nome do Computador) (Windows XP).

3. Clique em **Send Test Pop-up** (Enviar Pop-up de Teste) para enviar um alerta de teste e confirmar que suas configurações estão corretas.

   Observação: Assegure-se de que o Messenger Service (Serviço de Mensagens) está ativado nos computadores para os quais você quer mandar a mensagem pop-up quando houver uma ocorrência. Para habilitar o Messenger Service, vá a **Start** (Início) > **Control Panel** (Painel de Controle) > **Administrative Tools** (Ferramentas Administrativas) > **Services** (Serviços) > **Messenger** (Mensagens). Você pode testar o Messenger Service (Serviço de Mensagens) clicando em **Send Test Pop-up** (Enviar Pop-up Teste). Assegure-se de que a impressora e o compartilhamento de arquivos estão selecionados como uma exceção, caso o Windows Firewall esteja habilitado no Windows 2000/XP.

4. Clique em **Submit** (Enviar).

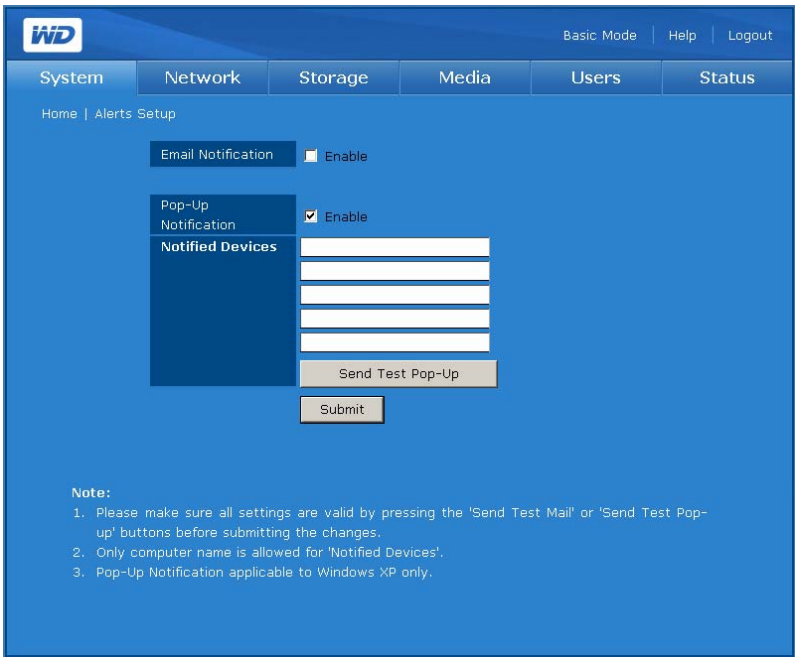

Senha do Admin

O ícone Admin Password (Senha do Admin) na guia **System** (Sistema) lhe permite alterar a senha do administrador.

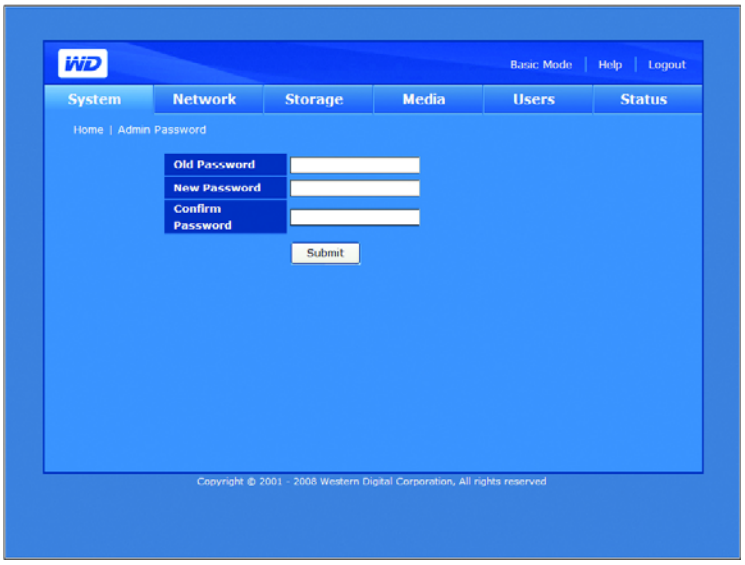

Para alterar a senha do administrador:

1. No campo **Old Password** (Senha Antiga), insira a senha antiga.
2. No campo **New Password** (Senha Nova), insira a senha nova. O comprimento máximo da senha é de 16 caracteres, incluindo alfabeto, números, underline, espaço e a maioria dos caracteres especiais, exceto as aspas ("). O primeiro e o último caracteres não podem ser um espaço. A senha é sensível a maiúsculas e minúsculas.
3. No campo **Confirm Password** (Confirmar Senha), re-insira a senha nova.
4. Clique em **Submit** (Enviar).

Firmware

O ícone Update (Atualização) na guia **System** (Sistema) oferece informações sobre a atual versão do firmware, permitindo-lhe atualizá-lo seja de forma automática ou manual.

Automatizado

A guia **Automated** (Automatizado) na página Update (Atualização) oferece informação sobre a atual versão do firmware e conecta ao site da WD para fazer um download automático do último firmware.

1. Clique em **Check New Firmware** (Verificar Novo Firmware).

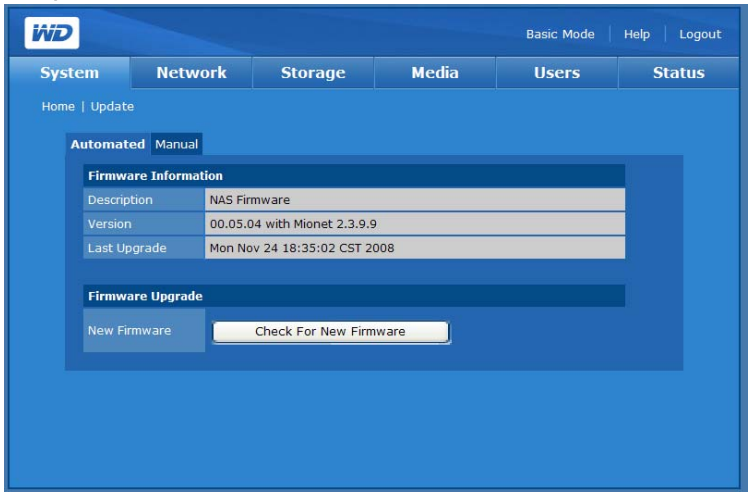

2. Clique em **Download** se um novo firmware estiver disponível.

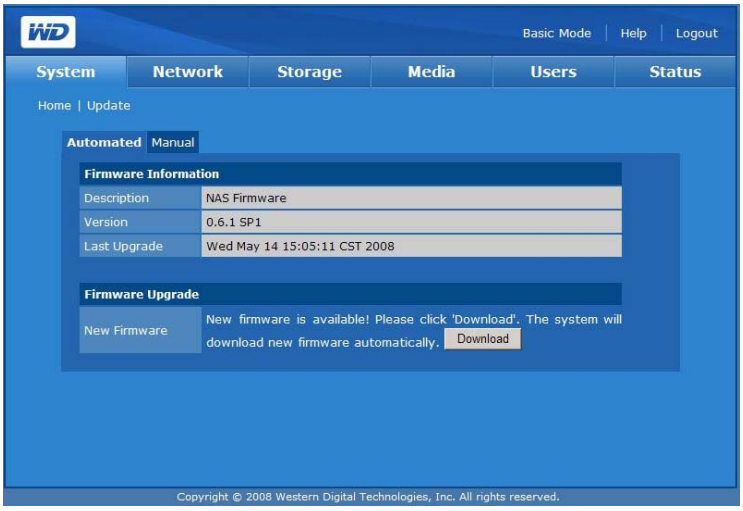

3. Clique em **Upgrade** (Atualizar). Espere que o processo de atualização se termine.

CUIDADO! Não interrompa uma atualização do firmware enquanto estiver em andamento; isso pode causar o mal funcionamento do dispositivo ou impossibilitar sua reinicialização.

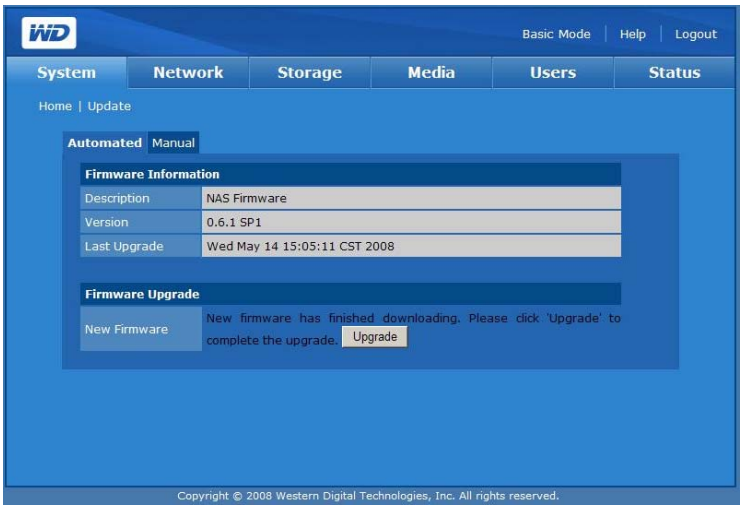

Depois que seu firmware for atualizado, o dispositivo se reinicializará. A interface do usuário redireciona para a página System Information (Informação do Sistema) depois que a atualização for completada.

Manual

A opção Manual lhe permite instalar o firmware manualmente.

1. Antes de tentar uma atualização manual, vá a support.wdc.com para ver a disponibilidade do firmware.
2. Se um novo arquivo de firmware estiver disponível, baixe-o no *support.wdc.com*.

Depois que seu firmware for atualizado, o dispositivo se reinicializará. A interface do usuário é redirecionada para a página System Information (Informação do Sistema) depois que a atualização for completada.

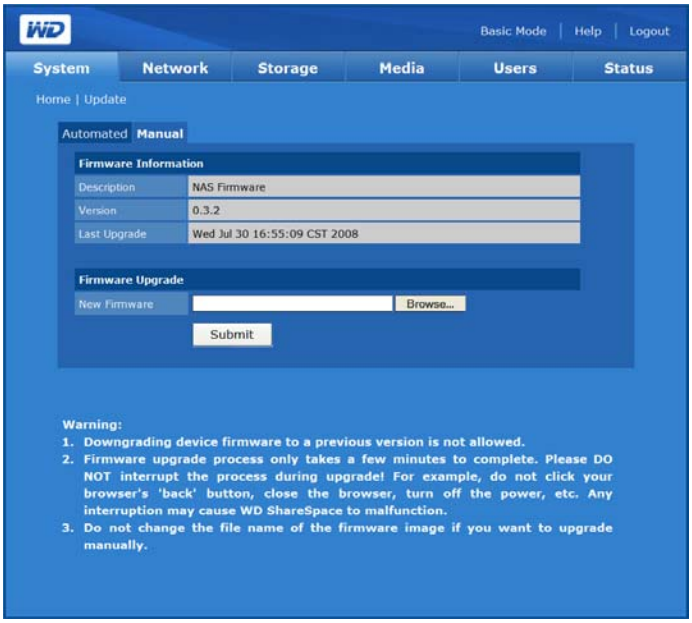
Basic Mode | Help | Logout
System
Network
Storage
Media
Users
Status
Home | Update
Automated
Manual
Firmware Information
Description
NAS Firmware
Version
0.3.2
Last Upgrade
Wed Jul 30 16:55:09 CST 2008
Firmware Upgrade
New Firmware
Browse...
Submit
Warning:
1. Downgrading device firmware to a previous version is not allowed.
2. Firmware upgrade process only takes a few minutes to complete. Please DO NOT interrupt the process during upgrade! For example, do not click your browser's 'back' button, close the browser, turn off the power, etc. Any interruption may cause WD ShareSpace to malfunction.
3. Do not change the file name of the firmware image if you want to upgrade manually.

Observação: Se o endereço de IP da sua unidade mudou, você precisará utilizar a WD Discovery Tool para descobri-lo novamente.

Configuração

O ícone Restore Configuration (Restaurar Configuração) lhe permite salvar ou restaurar os ajustes de configuração do sistema ou reverter o sistema às configurações padrão de fábrica.

Para fazer o backup dos ajustes de configuração do sistema atual:

1. Na página Restore Configuration (Restaurar Configuração), clique em **Save Current Configuration** (Salvar configuração atual).

2. Especifique um nome e localização do arquivo para que ele seja salvo.
3. Clique em **Save** (Salvar).

Para restaurar os ajustes de configuração salvos:

1. Na página Restore Configuration (Restaurar Configuração), clique em **Browse** (Navegar).
2. Selecione o arquivo de configuração do sistema salvo anteriormente.
3. Clique em **Open** (Abrir).
4. Clique em **General Restore** (Restaurar Geral) ou **Full Restore** (Restaurar Completo). Ao selecionar o General Restore todas as funções serão restauradas para as configurações salvas anteriormente (de compartilhamento e volume de dados excetuados). Todas as configurações atuais do sistema serão perdidas. O Full Restore restaura todas as funções, inclusive o volume de dados e compartilhamentos para os ajustes salvos anteriormente. Todas as configurações atuais do sistema e dados do usuário serão perdidos ao usar o Full Restore.
5. Clique em **OK**.

Para restaurar os padrões de fábrica do dispositivo:

Importante: Salve a atual configuração antes de redefinir as configurações padrão de fábrica.

Ao realizar um reset para os padrões de fábrica, todos os ajustes no WD ShareSpace. A configuração do sistema redefinirá o dispositivo nas suas configurações de padrão de fábrica. **All information and data will be lost** (Todas as informações e dados serão perdidos). As configurações de LAN (inclusive as configurações de portas) não são alteradas. Depois da redefinição, o login/senha do administrador será alterada para “admin/admin”.

1. Na página Configuration (Configuração), clique em **Restore Factory Default** (Restaurar Padrão de Fábrica).
2. Clique em **OK**.

   Durante o processo de restauro do sistema, ele desligará o LED de ligado e o LED de backup ficará intermitente. Espere que até que o processo de restauro do sistema seja completado.

Observação: Você não pode acessar as páginas web de configuração se você esquecer a senha do administrador, a configuração de endereço de IP ou o nome do dispositivo. Use o botão reset (redefinir) para restaurar essas configurações (inclusive a configuração de IP, o nome do dispositivo e a senha do administrador) para a configuração padrão de fábrica. Para usar essa função, pressione e segure o botão reset na parte de trás do dispositivo (ao lado da interface de energia) por pelo menos 10 segundos. O sistema reinicializa automaticamente e você pode, então, usar as configurações padrão para acessar o dispositivo.

Avançado

O ícone Advanced (Avançado) na guia **System** (Sistema) lhe permite configurar o LED de identificação do dispositivo e configurar o sistema para uma conexão segura, gerando uma chave e um certificado SSL. Você também pode ajustar o modo Extend Span (ampliar extensão) e habilitar o modo em HDD standby.

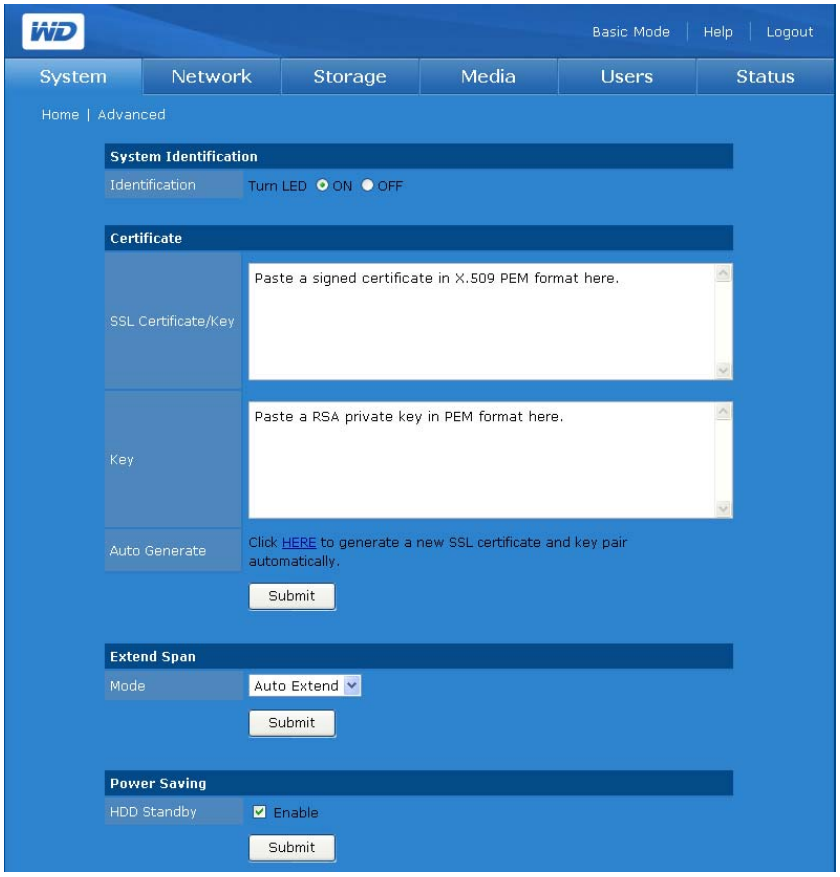

Para ligar o LED de identificação do sistema:

O System Identification (Identificação do Sistema) identifica a localização do dispositivo. Se você tiver múltiplos dispositivos instalados, você pode usar essa função para ligar o LED de identificação e saber qual dispositivo você está configurando.

1. Clique em **ON** (Ligar) para habilitar o LED de identificação do sistema.

Para gerar um certificado SSL e um par de chaves automaticamente:

1. Clique em **HERE** (Aqui) no campo **Auto Generate** (autogerar) da chave/certificado SSL. O diálogo SSL Certificate/Key Generation (Geração de Certificado SSL/Chave) aparece.

2. Insira a informação de identificação que você quer incluir no certificado SSL/par de chave.
3. Clique em **Submit** (Enviar).

Para gerar um certificado SSL e um par de chaves manualmente:

1. Usando o método que preferir, gere uma chave privada de RSA e cole-a nos campos apropriados.
2. Clique em **Submit** (Enviar).

Para selecionar o modo de ampliação de disco:

1. Selecione **Auto Extend** (Auto Ampliação) ou **Mode** (Modo) (Extend Disk, ou Ampliação de disco) **Manual**:

   O Auto Extend (Ampliação Automática) só vale quando o tipo de RAID é Span. Ampliará um Span existente de forma automática quando você adicionar um novo drive ou reinicializar o sistema. O modo manual lhe permite escolher quando adicionar um novo drive após a reinicialização.

2. Clique em **Submit** (Enviar).

Para habilitar o HDD standby:

Se a função HDD Standby estiver habilitada, os discos rígidos entram no modo standby para economizar energia depois de um período fixo sem atividade. Esse período varia de 125 segundos a 375 segundos.

1. Clique em **Enable** (Habilitar) ao lado do HDD standby.
2. Clique em **Submit** (Enviar).

Observação: A função Power Save (Economia de Energia) permite que as unidades reduzam a velocidade de giro quando não estiverem sendo usadas. O ventilador continuará funcionando.

3. Insira a informação de identificação que você quer incluir no certificado SSL/par de chave, e depois clique em **Submit** (Enviar).

UPS (Fonte de Energia Ininterrupta)

Pode-se conectar um dispositivo UPS (fonte de energia ininterrupta) a uma das portas USB para desligar o ShareSpace caso ocorra uma falta de energia. Você deve conectar o dispositivo UPS ao WD ShareSpace antes de configurar o serviço do UPS.

Observação: Vá a *support.wdc.com* e procure a resposta ID 2559 na base de conhecimento para obter uma lista de dispositivos UPS compatíveis.

Configuração do UPS

A guia **UPS Setup** (Configuração do UPS) lhe permite modificar as configurações do UPS.

Para habilitar o serviço UPS:

1. Clique na guia **UPS Setup** (configuração UPS).
2. Clique em **Enable** (Habilitar) o serviço UPS.
3. Insira o valor de limite de tempo.
4. Clique em **Submit** (Enviar).

Observação: Durante uma falta de energia, o sistema desligará depois que transcorrerem os segundos do TIMEOUT (limite de tempo) ou quando o restante da bateria estiver em uma porcentagem igual ou menor a 15%, ou quando o tempo de execução restante da bateria cair para menos de 5 minutos. O valor '0' desabilita o cronômetro do 'Timeout' (Limite de Tempo).

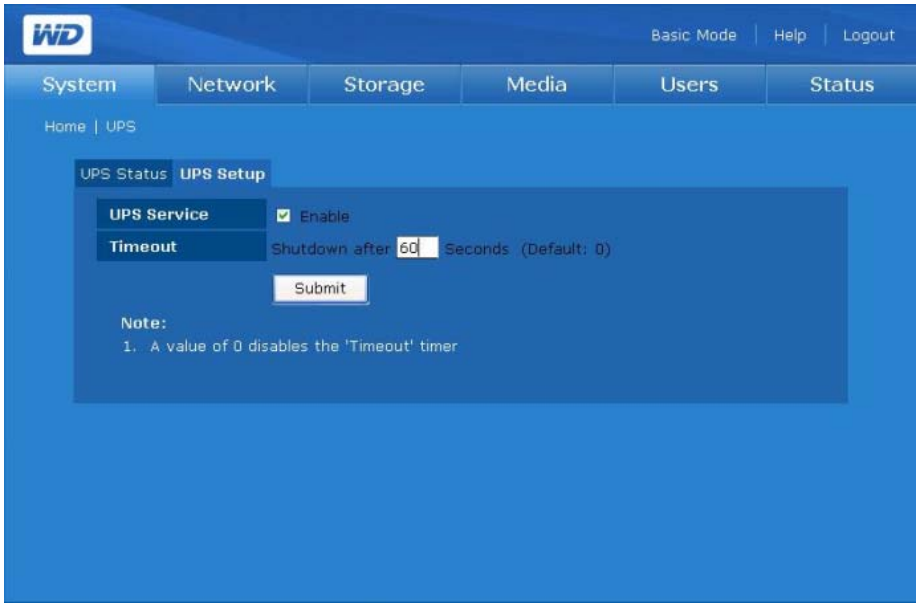

Status do UPS

A guia **UPS Status** (Status do UPS) oferece informações sobre o dispositivo UPS conectado, incluindo o modelo, nível de bateria e tempo de execução, limite de tempo e status.

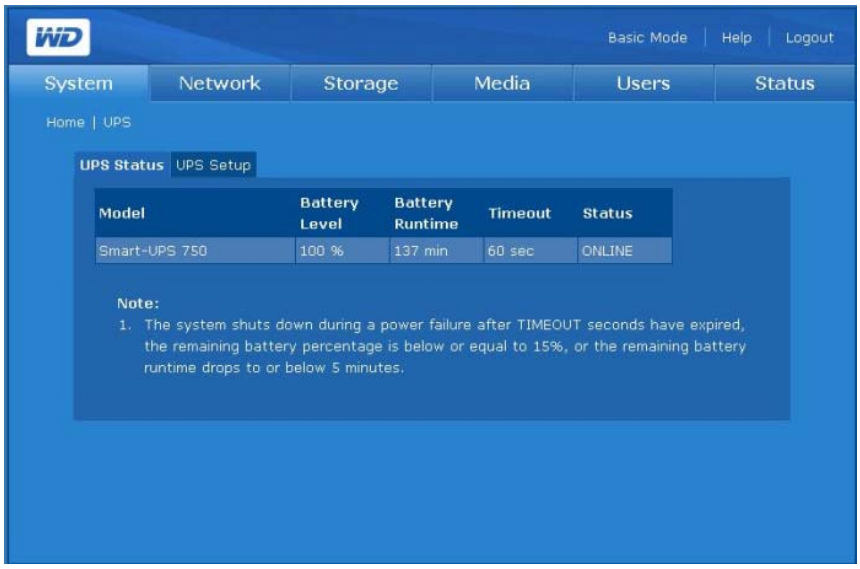

Desligar/Reinicializar

O menu Shutdown/Reboot (Desligar/Reinicializar) lhe permite reinicializar ou desligar o sistema.

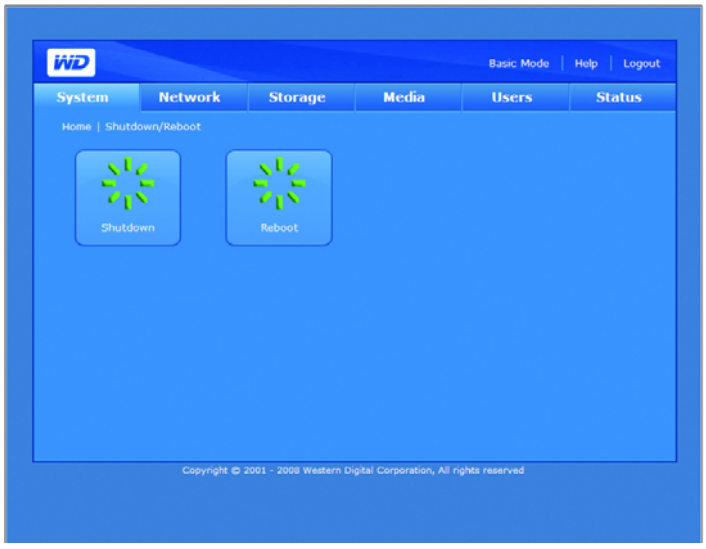

Para desligar o WD ShareSpace:

1. Clique em **Shutdown/Reboot** (Desligar/Reinicializar) na tela de início da guia **System** (Sistema).
2. Na página Shutdown/Reboot (Desligar/Reinicializar), clique em **Shutdown** (Desligar).

3. Clique em **OK**.

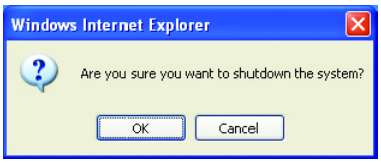

Para reinicializar o WD ShareSpace:

1. Clique em **Shutdown/Reboot** (Desligar/Reinicializar) na tela de início da guia **System** (Sistema).
2. Na página Shutdown/Reboot (Desligar/Reinicializar), clique em **Reboot** (Reinicializar).
3. Clique em **OK**.

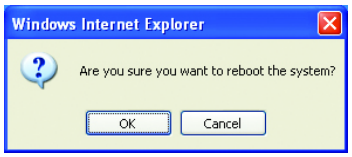

Guia Rede

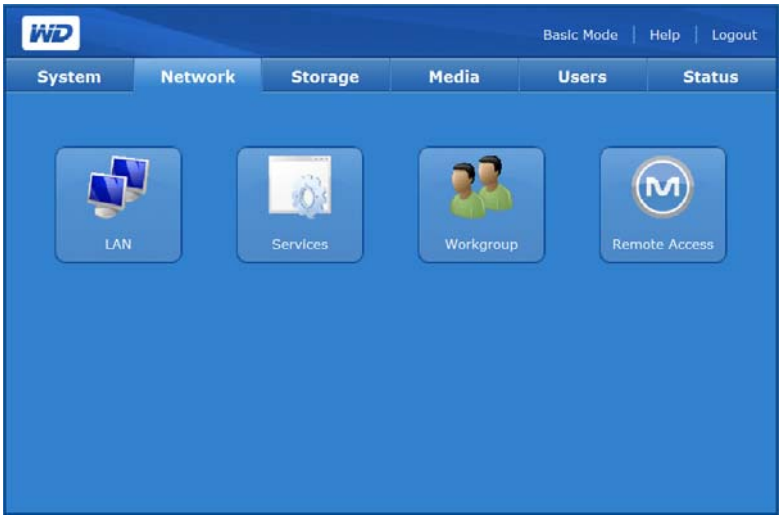

A guia **Network** (Rede) oferece acesso às seguintes opções de configuração:

- LAN
- Services (Serviços)
- Workgroup (Grupo de Trabalho)
- Remote Access (Acesso Remoto)

LAN

O ícone LAN na guia **Network** (Rede) permite o acesso a todas as opções de configuração de rede, inclusive para ajustar o método de conexão, alterar o endereço de IP, máscara de rede, gateway, e endereço de IP do servidor DNS (Serviço de Nome do Domínio), bem como alterar o tamanho do MTU para habilitar o recurso de jumbo frames.

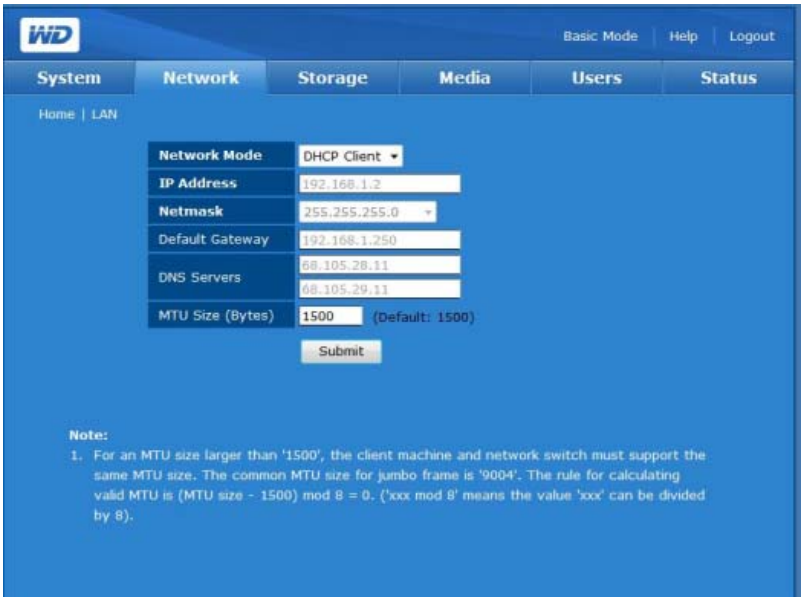

Para fazer as configurações da rede:

1. No menu suspenso Network Mode (Modo de Rede), selecione o modo de rede. Ao selecionar DHCP Client (Cliente DHCP) como modo de rede, o dispositivo obtém o endereço de IP automaticamente do servidor DHCP local. Ao selecionar Static IP (IP Estático) como modo de rede, você deverá inserir a informação de IP, tal como o endereço de IP, o Gateway Default e os Servidores de DNS.
2. Se sua velocidade de conexão de rede for de 1000 Mbps, o campo MTU estará disponível. Digite o valor do MTU (Unidade Máxima de Transmissão) para o jumbo frame. O ajuste MTU padrão é de 1500 bytes. Qualquer valor maior do que isso é considerado um jumbo frame. O cartão de rede no computador cliente deve ser compatível com o jumbo frames.

   Observação: Para um MTU maior que 1500, o equipamento do cliente e o comutador de rede também devem ser compatíveis com o mesmo tamanho de MTU. O tamanho comum de MTU para um jumbo frame é de 9004. A regra para calcular um MTU válido é (tamanho de MTU - 1500) mod 8 = 0 ('xxx mod 8' significa que o valor 'xxx' pode ser dividido por 8).
   A variação de endereços de IP válidos para cada classe:
   - Classe A: 1.0.0.1 a 126.255.255.254
   - Classe B: 128.1.0.1 a 191.255.255.254
   - Classe C: 192.0.1.1 a 223.255.254.254

3. Clique em **Submit** (Enviar).

Serviços

O ícone **Services** (Serviços) na guia **Network** (Rede) lhe permite ajustar os protocolos para compartilhar arquivos e pastas no dispositivo.

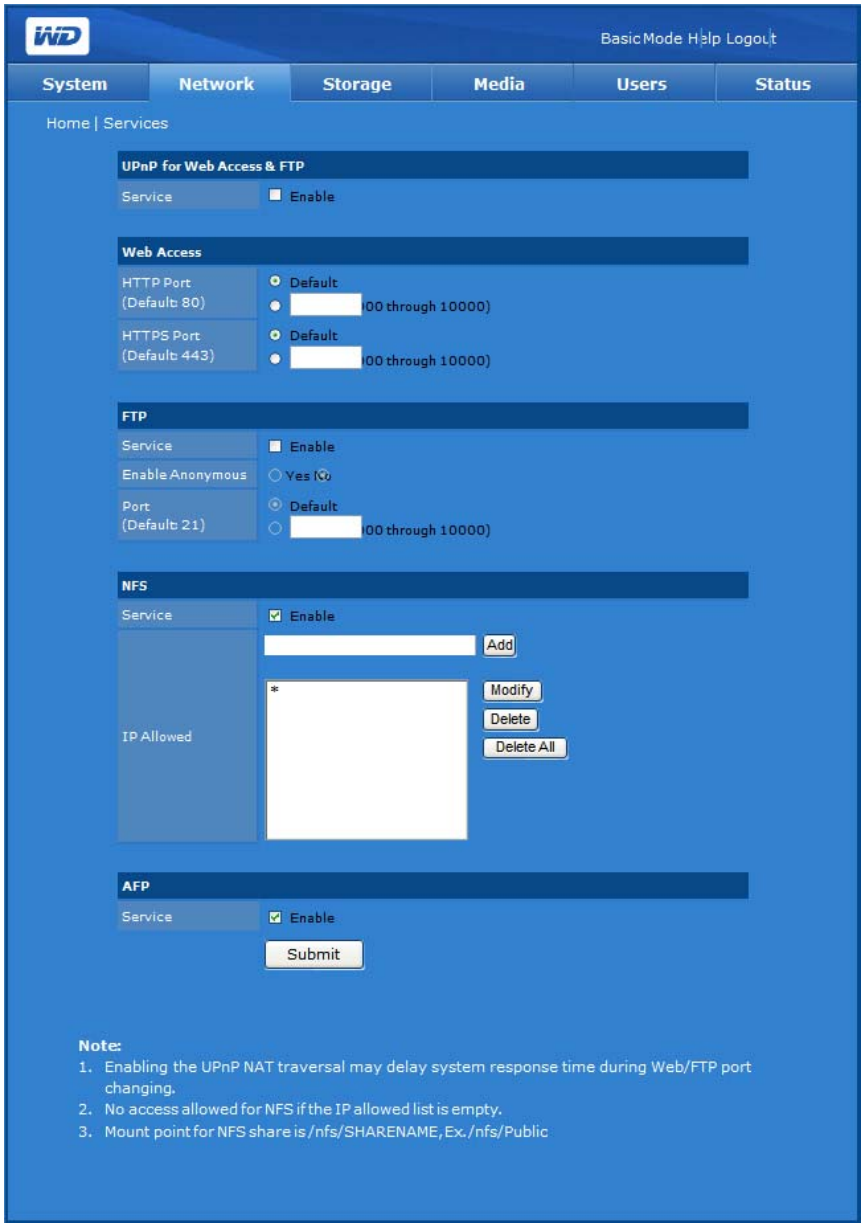

- **Universal Plug and Play (UPnP)** é um conjunto de rede de computadores que simplifica a implementação de redes em domicílios permitindo que os dispositivos se conectem de forma contínua.
- **File Transfer Protocol (FTP)** é um protocolo de rede usado para transferir dados de um computador ao outro através de uma rede. O FTP é uma opção bastante difundida para trocar arquivos independentemente dos sistemas operativos envolvidos.
- **Network File System (NFS)** é um protocolo de sistema de arquivo de rede que permite ao usuário em um computador cliente acessar arquivos pela rede de forma tão fácil quando se os dispositivos de rede estivessem anexados aos discos locais. Geralmente usado nos sistemas UNIX.
- **Acesso Web**
  - **Hypertext Transfer Protocol (HTTP)** é um protocolo de comunicações para a transferência de informações na intranet e na World Wide Web (WWW).
  - **Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer** ou **HTTPS** é um esquema de URL usado para indicar uma conexão de HTTP segura. Sintaticamente, ele é idêntico ao esquema http:// normalmente usado para acessar recursos usando o HTTP.

Para habilitar o UPnP NAT Traversal para o Acesso Web e FTP:

1. Clique em **Enable** no UPnP para Acesso Web e FTP.
2. Clique em **Submit** (Enviar).

   O UPnP NAT Traversal reúne funções de UPnP e NAT. O Universal Plug and Play (UPnP) é uma arquitetura para uma conectividade difundida de rede peer-to-peer de PCs e dispositivos inteligentes. O Network Address Translation (NAT) é usado em dispositivos de gateway que formam a fronteira entre a internet pública e a LAN privada. Como os pacotes de IP de LAN privadas atravessam o gateway, o NAT converte um endereço de IP e número de porta em um endereço de IP e número de porta públicos, rastreando essas conversões para manter as sessões individuais intactas.

Para habilitar outros serviços de rede:

1. Clique em **Enable** (Habilitar) no serviço de rede.
2. Se você selecionou ou **FTP** como seu serviço de rede, clique em **Yes** (Sim) para habilitar ou clique tem **No** (Não) para desabilitar o login anônimo, e depois clique em **Submit** (Enviar).
3. Se você selecionou o **NFS** como seu serviço de rede, aparece o campo **IP allowed** (IP autorizado). Você deverá inserir os filtros de IP que são permitidos para o serviço NFS. Clique em **Add** (Acrescentar) para acrescentar um novo filtro de IP e depois clique em **Submit** (Enviar).

Observação: No campo **IP Allowed** (IP Autorizado) do serviço NFS, '*' significa que se autorizam todos os endereços de IP. Se você pretende autorizar intervalos ou endereços de IP específicos, modifique o "*" no campo **IP Allowed** (IP Autorizado). O ponto de montagem para o compartilhamento de NFS é /nfs/SHARENAME, Ex. /nfs/Public.

4. Você pode determinar os números de portas específicas para os serviços **HTTP**, **HTTPS** e **FTP** respectivamente. Em vez de selecionar o botão de rádio **Default** (Padrão), você pode especificar o número de porta entre 8000 e 10000 para cada serviço.

Observação: No campo **IP Allowed** (IP Autorizado) do serviço NFS, '*' significa que se autorizam todos os endereços de IP. Se você pretende autorizar intervalos ou endereços de IP específicos, modifique o "*" no campo **IP Allowed** (IP Autorizado). O ponto de montagem para o compartilhamento de NFS é /nfs/SHARENAME, Ex. /nfs/Public.

Para acessar dados via FTP:

Você pode acessar dados numa pasta de compartilhamento no WD ShareSpace com um programa de software cliente de FTP. Um programa de software cliente de FTP deve ser instalado no computador que você estiver usando para acessar o dispositivo, sendo que o serviço de FTP deve estar habilitado no WD ShareSpace (veja "Para habilitar outros serviços de rede:" na página 108 e "Para modificar as propriedades do compartilhamento:" na página 123 para maiores detalhes).

1. Abra o programa de software cliente FTP.
2. Insira o endereço ftp://username@IP como nome do host (ex.: ftp://admin@172.25.102.67) ou apenas o endereço de IP do dispositivo, de acordo com o programa de software cliente FTP que estiver usando.

Observação: Clique em **System Status** (Status do Sistema) tanto no modo básico quanto avançado para visualizar o endereço de IP do dispositivo.

3. Insira o nome de usuário e senha correspondente do WD ShareSpace.
4. Clique em **Connect** (Conectar) ou **OK**.

Você pode agora fazer upload ou download de arquivos desde o WD ShareSpace na LAN. Pode-se fazer o upload ou download de arquivos para e desde o WD ShareSpace pela internet (WAN), mas isso requer uma configuração personalizada do roteador, recomendada apenas para usuários avançados.

Grupo de trabalho

O ícone Workgroup (grupo de trabalho) na **Network tab** (guia Rede) lhe permite configurar o dispositivo de armazenamento de rede como um grupo de trabalho ou um membro de domínio. A configuração padrão é Workgroup (grupo de trabalho).

Os domínios são controlados desde uma localização central (controlador do domínio) e requerem uma autenticação central antes de você participar. Ao contrário destes, os grupos de trabalho são muito mais simples de se controlar. Contanto que você saiba o nome do grupo de trabalho, você pode acrescentar qualquer computador a um determinado grupo.

Se sua rede usa um domínio (com um Windows 2003 Active Directory Service (ADS)), você pode preferir conectar esse dispositivo como um membro do domínio. Quando estiver configurado como um membro do domínio, o dispositivo solicitará ao ADS que autentique os usuários. Portanto, como um membro de um domínio, o dispositivo oferece segurança no nível do usuário.

O ADS permite que o administrador gerencie as autorizações dos usuários em uma localização central, propagando-as a múltiplos dispositivos. Por exemplo, qualquer dispositivo com um domínio no ADS herda a lista de usuário e as autorizações associadas.

Ao afiliar-se a um domínio, o dispositivo deve estar autorizado pelo administrador do domínio. Você deve inserir o Nome do Domínio perfeitamente habilitado, o Endereço de IP do Controlador do Domínio, o Nome do Administrador e a Senha do Administrador para a autorização.

Para configurar um nome do grupo de trabalho:

1. Clique em **Workgroup** (Grupo de trabalho) na opção de **Mode** (Modo).
2. Insira um nome para o grupo de trabalho no campo **Workgroup Name** (Nome do Grupo de Trabalho).
3. Clique em **Submit** (Enviar).

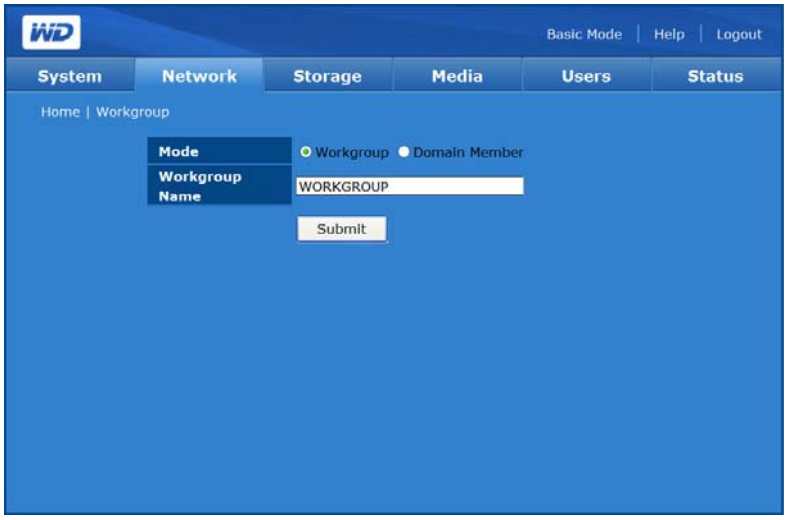

Para pertencer a um domínio (apenas para o Windows 2003 Server):

1. Clique em **Domain Member** (Membro do Domínio).
2. Insira o nome do domínio completamente habilitado no campo **Domain Name** (Nome do Domínio).
3. Insira o endereço de IP do administrador do domínio no campo **Domain Controller IP Address** (Endereço de IP do Controlador do Domínio).
4. Insira o nome do administrador do domínio no campo **Administrator** (Administrador).

5. Insira a senha do administrador do domínio no campo **Administrator Password** (Senha do Administrador).

Observação: O usuário local e o usuário do domínio compartilham os mesmos direitos de controle de acesso se os nomes de usuários do domínio e do usuário local forem os mesmos (serviço FTP excluído).

6. Clique em **Submit** (Enviar).

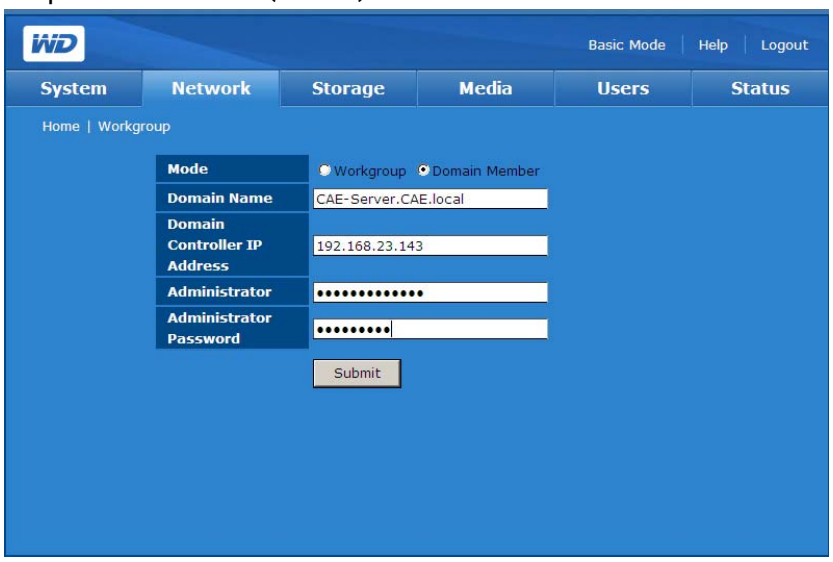

Quando o processo estiver concluído, aparece uma mensagem de confirmação.

Se forem feitas mudanças no servidor do Active Directory seja dos usuários ou grupos ou ambos, você pode atualizar manualmente a lista no WD ShareSpace. (Veja “Autorizações de Compartilhamento de Pastas” na página 137.)

Observação: Você pode habilitar o ADS para que ele atualize automaticamente o WD ShareSpace. Contate o WD Tech Support para maiores informações sobre este procedimento.

Acesso Remoto

O WD ShareSpace vem com o MioNet habilitado por padrão. Se o MioNet não estiver instalado ainda no computador cliente, siga as instruções no “Configuração do WD ShareSpace” na página 70. O ícone **Remote Access** (Acesso Remoto) permite que você controle o serviço MioNet no dispositivo de armazenamento.

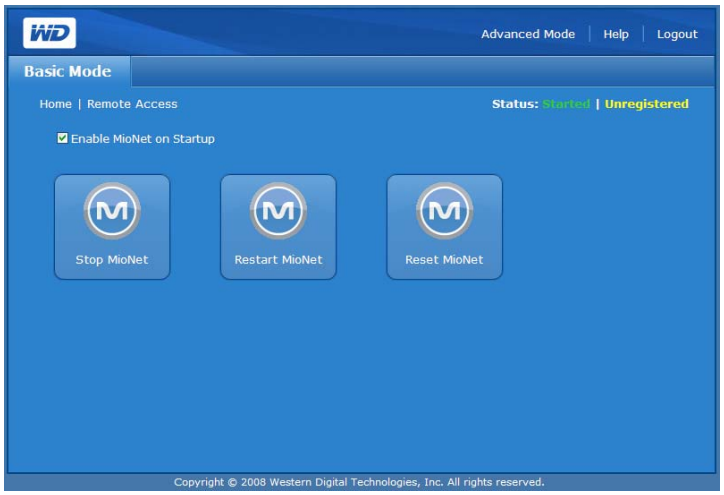

ícones do MioNet

- Start/Stop MioNet - Mostra Stop MioNet (Parar MioNet) se ele estiver em execução e Start MioNet (Iniciar MioNet) se ele estiver parado.
- Restart MioNet (Reiniciar MioNet) - Para o MioNet se ele estiver em execução e o inicia novamente.
- Reset MioNet (Restaurar MioNet) - Restaura todas as informações da conta MioNet no ShareSpace. Se o ShareSpace estiver registrado a uma conta MioNet, esse registro é apagado para que a unidade fique então sem registro. Esse status será exibido no canto superior direito da página. Qualquer compartilhamento criado pelo MioNet ou usuários MioNet permanecerá igual e nenhum dado será perdido. O acesso a esses compartilhamentos pela LAN requer a utilização do nome de usuário e senha do MioNet.

Mensagens de status do serviço MioNet:

- Status de conexão do serviço MioNet
  - Started (Iniciado) - Serviço MioNet está inicializado.
  - Stopped (Parado) - O serviço MioNet está parado e iniciará quando o sistema for reiniciado.
  - Disabled (Desabilitado) - O serviço MioNet está desabilitado e iniciará quando o sistema for reiniciado.
- Status de registro do MioNet
  - Unregistered (Não Registrado) - Atualmente não registrado a um conta MioNet.
  - Registered (Registrado) - Já registrado a uma conta Mionet.

Observação: Ao passar o mouse pelo status de registro aparece o nome da conta MioNet, caso o dispositivo esteja registrado. Para registrar-se no MioNet, vá a: www.mionet.com/WDShareSpace.

Guia Armazenamento)

A guia **Storage** (Armazenamento) oferece todas as opções necessárias para a configuração e manutenção de disco de armazenamento individual. Esta guia também inclui uma opção para alterar a configuração RAID do sistema, estabelecer um nome do compartilhamento, formatar e remover com segurança as unidades USB conectadas ao sistema.

A guia **Storage** (Armazenamento) oferece as seguintes opções de configuração:

- Disk Manager (Gerenciador de Disco)
- Volumes & RAID Management (Gerenciador de Volumes e RAID)
- Folder Shares (Compartilhamentos de Pasta)
- USB Shares (Compartilhamentos USB)
- Quota
- Downloads

Gerenciador de Disco

O ícone Disk Manager (Gerenciador de Disco) na guia **Storage** (Armazenamento) exibe os HDs instalados no dispositivo. Esta página também exibe informações detalhadas sobre cada unidade, tais como tamanho, descrição e status de cada uma delas.

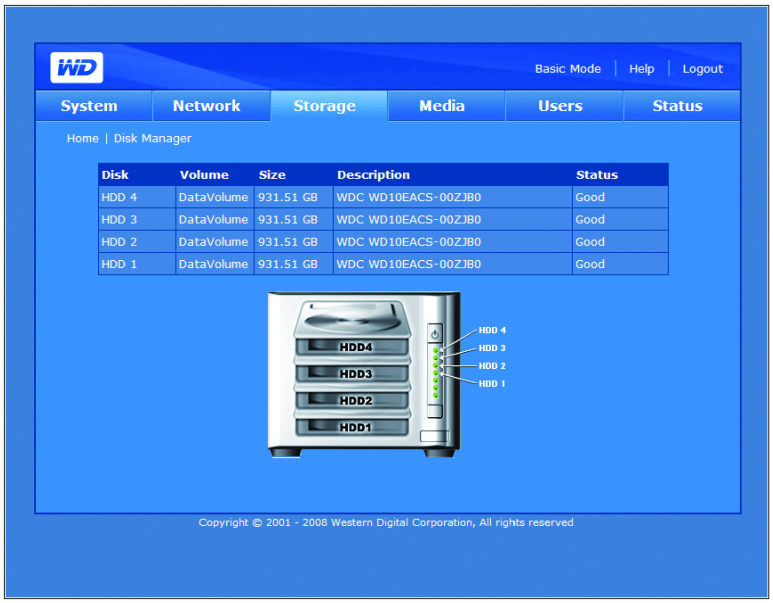

As mensagens de status da unidade são:

- **Good** (Bom) – Indica que o disco rígido está acessível e funcionando normalmente.
- **Failed** (Falha) – Indica a ocorrência de um erro grave no(s) hard drive(s). Veja “Substituindo uma Unidade” na página 154 para instruções de substituição de unidade.
- **Foreign** (Externo) – Indica que o dispositivo detectou um HD que foi utilizado em outro computador.

Para limpar o disco:

Se o HD for externo ou usado, o ícone Clean Disk (Limpar Disco) aparece do lado direito do quadro de Disk Management (Gerenciador de Disco). O Clean Disk (Limpar Disco) apaga a partição prévia para permitir a criação de um novo volume.

Para remover um disco com segurança:

Se o HD não for parte de um volume existente, aparece o ícone Safely Remove Disk (Remover Disco com Segurança) do lado direito do quadro do Disk Management (Gerenciador de Disco), permitindo-lhe remover o disco com segurança.

Gerenciamento de Volumes e RAID

A página Volumes contém duas guias – **Manage Volume** (Gerenciar Volume) e **Manage RAID** (Gerenciar RAID).

Gerenciar Volume

A guia **Manage Volume** (Gerenciar Volume) apresenta todos os volumes disponíveis no dispositivo e oferece informações detalhadas sobre cada um deles, tais como descrição, tipo de RAID, uso, tamanho e status do volume.

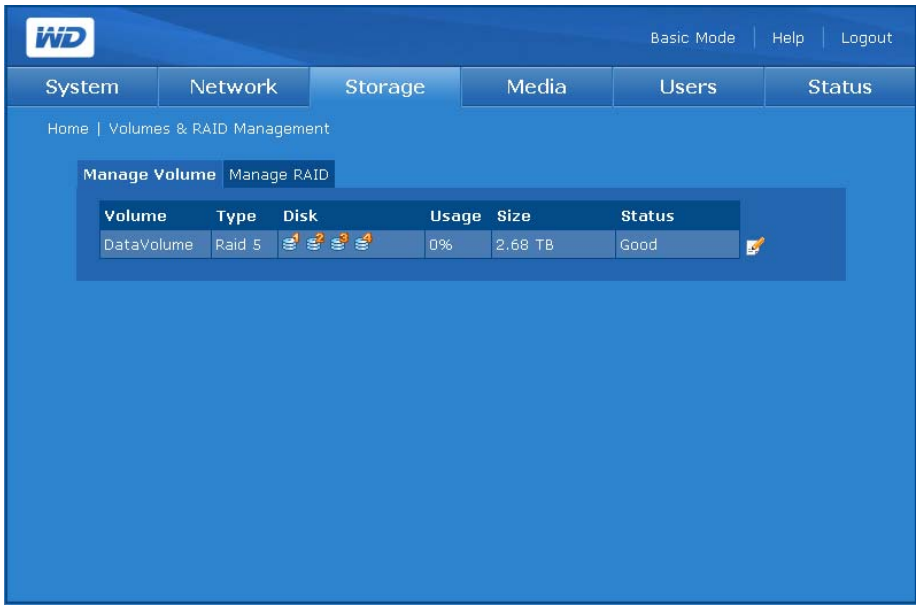

Observação: Se o tipo de RAID de volume for Span e houver novos discos no sistema, o ícone Extend (Estender) aparece ao lado do quadro do Manage Volume (Gerenciar Volume).

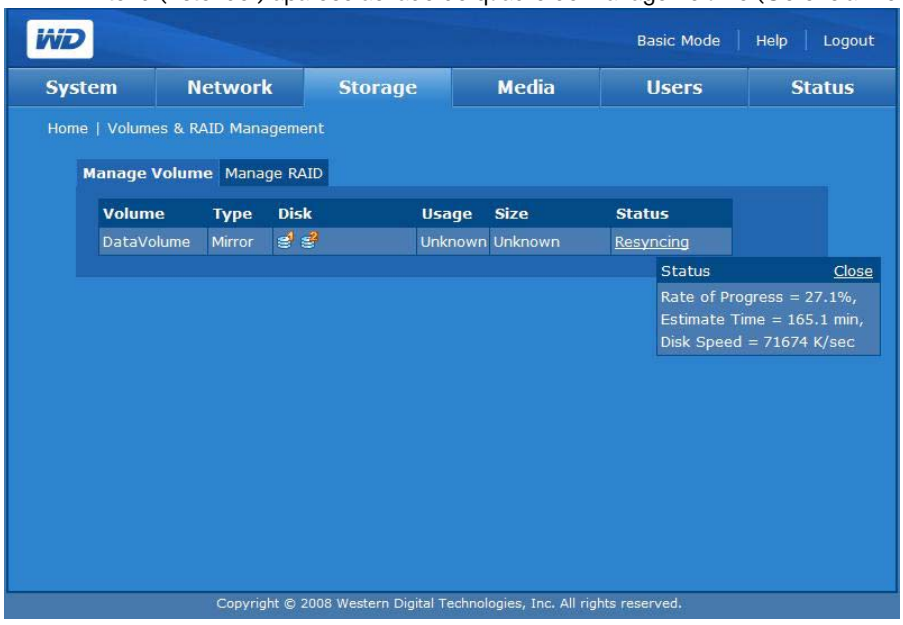

As mensagens de status do volume incluem as seguintes:

- **Good** (Bom) – Indica que o volume está acessível e o HD está funcionando normalmente.
- **Failed** (Falha) – Indica que o volume não pode ser iniciado automaticamente, o disco pode estar danificado ou o sistema de arquivo pode estar corrompido.
- **Resyncing** (Nova Sincronização) – Ocorre durante a criação de um espelho ou quando um volume espelhado está sendo sincronizado.
- **Formatting** (Formatação) – Indica que o volume está sendo formatado.
- **Degraded** (Reduzido) – Está faltando uma unidade numa configuração de RAID 1 ou RAID 5.
- **Recovering** (Recuperando) – A unidade com falhas está sendo copiada a uma unidade em funcionamento com configuração de RAID 1 ou RAID 5.

Para exibir mais informações detalhadas, clique em um status sublinhado.

Para modificar o volume:

1. Clique na guia **Manage Volume** (Gerenciar Volume).
2. Clique no ícone Modily (Modificar) ao lado do volume que quer modificar. Aparece a página de Volume & RAID Management (Gerenciamento de Volume e RAID).

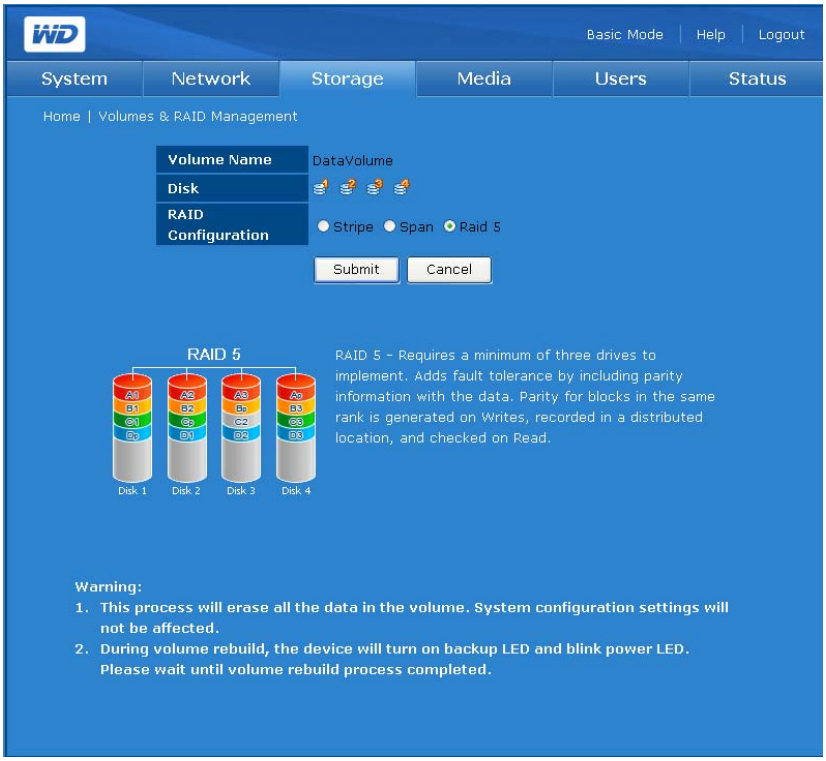
Basic Mode
Help
Logout
System
Network
Storage
Media
Users
Status
Home | Volumes & RAID Management
Volume Name
DataVolume
Disk
RAID Configuration
Stripe
Span
Raid 5
Submit
Cancel
RAID 5
RAID 5 - Requires a minimum of three drives to implement. Adds fault tolerance by including parity information with the data. Parity for blocks in the same rank is generated on Writes, recorded in a distributed location, and checked on Read.
Disk 1
Disk 2
Disk 3
Disk 4
Warning:
1. This process will erase all the data in the volume. System configuration settings will not be affected.
2. During volume rebuild, the device will turn on backup LED and blink power LED. Please wait until volume rebuild process completed.

3. Selecione um nível de RAID.
4. Clique em **Submit** (Enviar).

Para apagar um volume:

1. Clique no ícone Delete (Apagar) .
2. Clique em **OK**.

Observação: Apenas o ExtendVolume (Estender Volume) pode ser apagado.

Opções de Gerenciar Volume

O quadro abaixo mostra os volumes disponíveis para os sistemas contente uma ou quatro unidades.

Opções disponíveis Manage Volume (Gerenciar Volume)	modo inicial	+ 0 Discos	extend span manual disponível	+ 1 Disco	extend span manual disponível	+ 2 Discos	extend span manual disponível	+ 3 Discos	extend span manual disponível	- 1 disco	- 2 disco	- 3 disco
1 Disco	span	span	não	span, stripe, mirror	sim	span, stripe, RAID 5	sim	span, stripe, RAID 5, 2 mirrors	sim			
2 Disco	span	span, stripe, mirror	não	span, stripe, RAID 5	sim	span, stripe, RAID 5	sim			span		
2 Disco	mirror	span, stripe, mirror	não	span, stripe, RAID 5	não	span, stripe, RAID 5	não			span		
2 Disco	stripe	span, stripe, mirror	não	span, stripe, RAID 5	não	span, stripe, RAID 5	não			span		
3 Disco	span	span, stripe, RAID 5	não	span, Stripe, RAID 5	sim					span, stripe, mirror	span	
3 Disco	stripe	span, stripe, RAID 5	não	span, Stripe, RAID 5	não					span, stripe, mirror	span	
3 Disco	RAID 5	span, stripe, RAID 5	não	span, Stripe, RAID 5	não					span, stripe, mirror	span	
4 Disco	span	span, Stripe, RAID 5	não							span, stripe, RAID 5	span, stripe, mirror	span
4 Disco	stripe	span, Stripe, RAID 5	não							span, stripe, RAID 5	span, stripe, mirror	span
4 Disco	RAID 5	span, Stripe, RAID 5	não							span, stripe, RAID 5	span, stripe, mirror	span
4 Disco	2 mirrors (cada volume separado teria estas opções, além de outra com um mirror de 2 drives)	span, Stripe, mirror	não							span		

Gerenciar RAID

Configure o RAID nos discos rígidos usando a guia **Manage RAID** (Gerenciar RAID) no submenu Volume Management.

CUIDADO! Alterar a configuração RAID faz com que todos os volumes e dados sejam perdidos.

Basic Mode
Help
Logout
System
Network
Storage
Media
Users
Status
Home | Volumes & RAID Management
Volume Name
DataVolume
Disk
RAID Configuration
Stripe
Span
Raid 5
Submit
Cancel
RAID 0
Stripe (RAID 0) - Provides data striping (spreading out blocks of each file across multiple disk drives) but no redundancy. This improves performance but does not deliver fault tolerance. If one drive fails then all data in the array is lost.
Disk 1
Disk 2
Disk 3
Disk 4
Warning:
1. This process erases all the data in the volume.
2. During volume rebuild, the device will turn on backup LED and blink power LED. Please wait until volume rebuild process completed.
Copyright © 2008 Western Digital Technologies, Inc. All rights reserved.

O RAID (Redundant Array of Independent Drives ou Conjunto Redundante de Discos Independentes) refere-se a um conjunto de múltiplos discos rígidos independentes que oferecem um alto desempenho e confiabilidade. A função RAID depende do número de discos presentes no nível de RAID selecionado.

O WD ShareSpace é compatível com os seguintes níveis de RAID:

- **RAID 0 (Striped)** (Distribuição) - Oferece a distribuição de dados (distribui blocos de cada arquivo em múltiplos discos rígidos), porém sem qualquer redundância. Isso melhora o desempenho, mas não oferece tolerância a erros. Se um disco falha, então dos os dados do conjunto são perdidos.
- **RAID 1 (Mirrored)** (Espelhado) - Oferece o espelhamento do disco. O espelhamento cria uma cópia exata (ou espelho) de um conjunto de dados em dois discos diferentes, fazendo com que a confiabilidade seja maior do que em um só disco. Se qualquer um dos discos falhar, o outro continuará funcionando como um disco único até que o disco com problemas seja substituído. Observe que esse tipo de RAID tem o maior overhead de disco (100%) de todos os tipos de RAID. Esta opção apenas está disponível com duas unidades instaladas.

- **Two Mirror** (Dois Espelhamentos) - O modo de Dois Espelhamentos está disponível quando estão instaladas quatro unidades no WD ShareSpace. Neste modo, são criados dois volumes independentes a RAID 1.
- **Span (Spanned)** (Paridade) - Combina os HDs de forma linear para criar um único grande volume lógico. Diferente do RAID 0, que distribui todos os dados no nível de bits em todas as unidades, o volume é linear em ambas as unidades. Uma unidade pareada é literalmente como uma única unidade de maior tamanho, onde os arquivos escritos no volume anterior vão para o “começo” do volume, na primeira unidade física. Na medida em que o volume se preenche, os arquivos escritos depois são escritos mais no “final” do volume, na segunda unidade. Como no RAID 0, não se provê redundância de dados. Se uma das unidades falha, perdem-se todos os dados.
- **RAID 5** - Requer um mínimo de 3 discos para ser implementado. Tal como no RAID 9, mas agrega uma tolerância a falhas incluindo a informação de paridade com os dados. A paridade é gerada nas Escrituras, gravada em uma localização distribuída e verificada na Leitura. Neste modo, a falha de uma única unidade de disco não causa a perda dos dados.

Para configurar a guia Manage RAID (Gerenciar RAID):

Observação: Assegure-se de fazer o backup de todos os dados antes de configurar o RAID. Todos os dados armazenados no disco rígido são perdidos quando se configura o RAID.

1. Clique na guia **Manage RAID** (Gerenciar RAID).
2. Selecione uma configuração de RAID.

   DataVolume é o volume padrão.

3. Clique em **Submit** (Enviar).

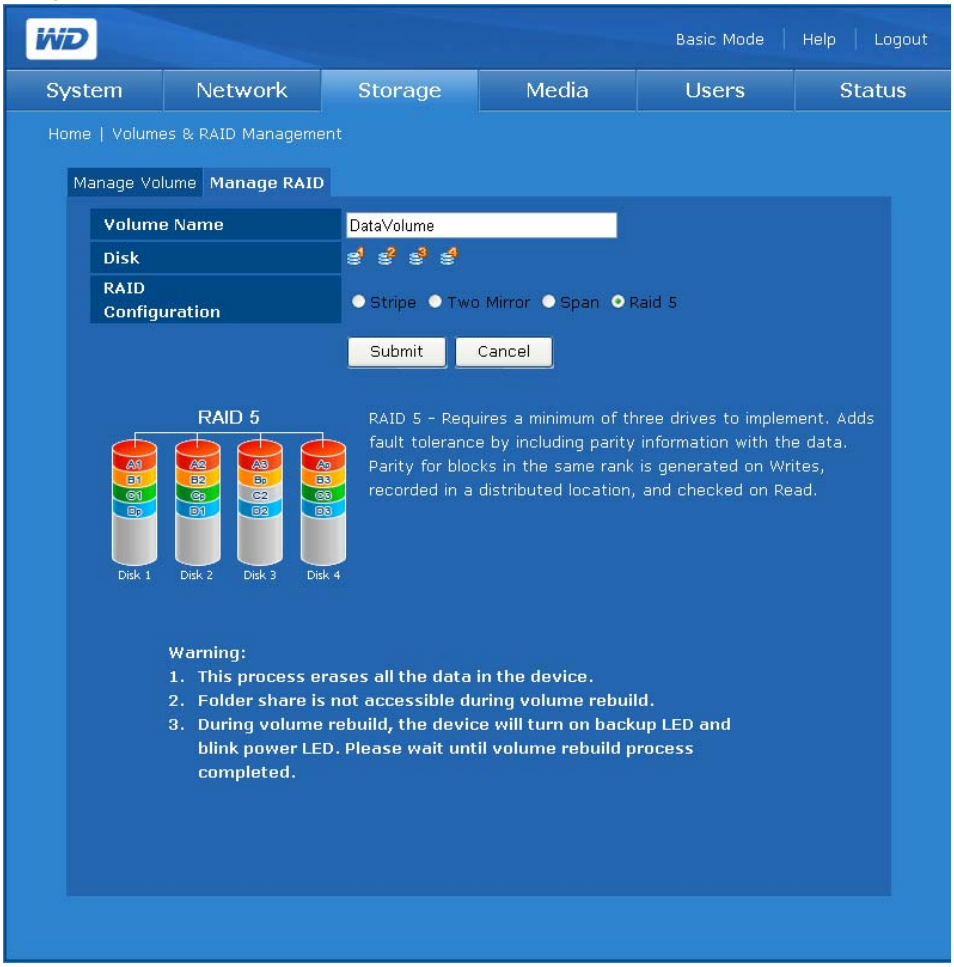
Basic Mode
Help
Logout
System
Network
Storage
Media
Users
Status
Home | Volumes & RAID Management
Manage Volume
Manage RAID
Volume Name
DataVolume
Disk
RAID Configuration
Stripe
Two Mirror
Span
Raid 5
Submit
Cancel
RAID 5
Disk 1
Disk 2
Disk 3
Disk 4
RAID 5 - Requires a minimum of three drives to implement. Adds fault tolerance by including parity information with the data. Parity for blocks in the same rank is generated on Writes, recorded in a distributed location, and checked on Read.
Warning:
1. This process erases all the data in the device.
2. Folder share is not accessible during volume rebuild.
3. During volume rebuild, the device will turn on backup LED and blink power LED. Please wait until volume rebuild process completed.

Opções de Gerenciar RAID

Qualquer modo existente pode ser alterado para qualquer outro modo disponível usando a opção Manage RAID (Gerenciar RAID). O seguinte quadro oferece os modos disponíveis e a disponibilidade de dados para um WD ShareSpace quando se acrescente uma ou mais unidades.

Iniciando Configuração	+ 0 Disco	+ 1 Disco	+ 2 Discos	+ 3 Discos	- 1 disco	- 2 discos	- 3 discos
1 Disco	span	span, stripe, mirror	span, stripe, mirror, RAID 5	span, stripe, RAID 5, 2 mirrors	x	x	x
2 Disco	span, stripe, mirror	span, stripe, mirror, RAID 5	span, stripe, RAID 5, 2 mirrors	x	span	x	x
3 Disco	span, stripe, mirror, RAID 5	span, stripe, RAID 5, 2 mirrors	x	x	span, stripe, mirror	span	x
4 Disco	span, stripe, RAID 5, 2 mirrors	x	x	x	span, stripe, mirror, RAID 5	span, stripe, mirror	span

Compartilhamentos de Pasta

Os compartilhamentos são pastas que podem ser usadas para organizar e armazenar arquivos no seu WD ShareSpace. Eles podem ser compartilhados com todos (públicos) ou com usuários selecionados na sua rede (privados).

O dispositivo vem pré-configurado com três compartilhamentos:

- **Public** (Público) – criado automaticamente depois da configuração inicial
  - Shared Music (Música Compartilhada) - pasta para armazenar os arquivos de música que você quer compartilhar com outros usuários.
  - Shared Pictures (Fotos Compartilhadas) - pasta para armazenar os arquivos de imagem que você quer compartilhar com outros usuários.
  - Shared Videos (Vídeos Compartilhados) - para armazenar os arquivos de vídeo que você quer compartilhar com outros usuários.

  Importante: Não altere ou apague essas pastas de compartilhamentos padrão. Isso poderia causar o mal-funcionamento do compartilhamento de arquivos. Essas são as pastas padrão para o Media Server (Twonky Media) e o Serviço iTunes. Para maiores informações sobre como utilizar o Twonky Media, veja o “Media Server” na página 131. Para maiores informações sobre como utilizar o Serviço iTunes, veja o “iTunes” na página 131.

- **Download** – para armazenar arquivos usando o Downloader (veja “Downloads Programados” na página 147).
- **Configuration** (Configuração) – este é um compartilhamento de somente leitura contendo apenas um arquivo de Ajuda e a página de login. Seu objetivo não é compartilhar ou armazenar dados e ele não deve ser modificado.

O administrador pode criar compartilhamentos privados acessíveis apenas por nome de usuário e senha quando estiver configurando uma conta de usuário (veja “Para criar uma nova conta de usuário:” na página 84), ou configurando autorizações em um compartilhamento existente (veja “Autorizações de Compartilhamento de Pastas” na página 137).

O menu Folder Shares (Compartilhamento de Pastas) oferece acesso à lista de compartilhamentos disponíveis.

Basic Mode
Help
Logout
System
Network
Storage
Media
Users
Status
Home | Folder Shares
Share
Volume
CIFS
FTP
NFS
cocoaxl
DataVolume
Download
DataVolume
jkb242
DataVolume
*Public
DataVolume
WDShare
DataVolume
Note:
1. '*' indicates that this is a USB autobackup share.
2. '*' indicates that this is a source share for System to USB backup.
3. CIFS (Common Internet File System) Access - Allows access to share files via the CIFS protocol. The access control for CIFS is set as share folder-based. This means that a user must enter a valid account and password for accessing the share, and users can only access the shares to which they have been granted access rights (Read Only or Full Access). CIFS is the recommended file sharing protocol for Windows platform, and allows users to access shares through My Network Places. Mac OS X or later also supports the CIFS protocol support.
4. FTP (File Transfer Protocol) Access - Allows access to share files via the FTP protocol. Access control rights for the FTP protocol are the same as the CIFS protocol for each share folder. The FTP protocol is a platform-independent file sharing protocol, so the user can use any FTP client program to access shares.
5. NFS (Network File System) Access - Allows access to share files via the NFS protocol. NFS protocol access is controlled by a set of accepted IP addresses for each share folder. NFS is recommended for users of UNIX and similar systems.

O nome do compartilhamento USB corresponde à seguinte configuração: número da<porta usb>compartilhamento<número da partição>

Para criar um compartilhamento:

1. Clique no ícone Add (Adicionar) .
2. Insira o nome de um compartilhamento no campo **Share** (Compartilhamento). O nome do compartilhamento pode conter até 32 caracteres, incluindo caracteres alfabéticos, numéricos ou traço baixo.
3. Insira uma breve descrição no campo **Description** (Descrição).
4. Clique em um protocolo de compartilhamento de arquivos ao lado do **Services** (Serviços). O WD ShareSpace é compatível com os seguintes serviços de compartilhamento de arquivos (protocolos):
   - **CIFS (Common Internet File System)** - Permite o acesso para compartilhar arquivos através do protocolo CIFS. O controle de acesso para CIFS é estipulado como um compartilhamento. Isso significa que o usuário deve inserir conta e senha válidas para acessar o compartilhamento e os usuários só podem acessar os compartilhamentos aos quais eles possuem o direito de acesso (Somente Leitura ou Acesso Pleno). O CIFS é o protocolo de compartilhamento de arquivos recomendado para a plataforma Windows e permite que os usuários acessem os compartilhamentos através o My Network Places (Meus Locais de Rede). Mac OS X ou posteriores também é compatível com o protocolo CIFS.
   - **File Transfer Protocol (FTP)** é um protocolo de rede usado para transferir dados de um computador a outro através de uma rede, tal como internet, usando um programa de FTP do cliente. O FTP é uma opção bastante difundida para trocar arquivos independentemente dos sistemas operativos envolvidos.

- **Network File System (NFS)** é um protocolo de sistema de arquivo de rede que permite ao usuário em um computador cliente acessar arquivos pela rede de forma tão fácil quando se os dispositivos de rede estivessem anexados aos discos locais.

Observação: Para FTP e NFS, habilitar manualmente na página Advanced Mode Network Services (Serviços de Rede de Modo Avançado).

5. Selecione um volume lógico que você quer compartilhar da lista **Volume**.
6. Clique em **Setup access control after creating this share** (Configurar controle de acesso depois de criar esse compartilhamento) para determinar o controle de acesso ao novo compartilhamento. Para obter mais informações, consulte “Para editar os direitos de acesso dos usuários ou grupos:” na página 138.
7. Clique em **Submit** (Enviar).

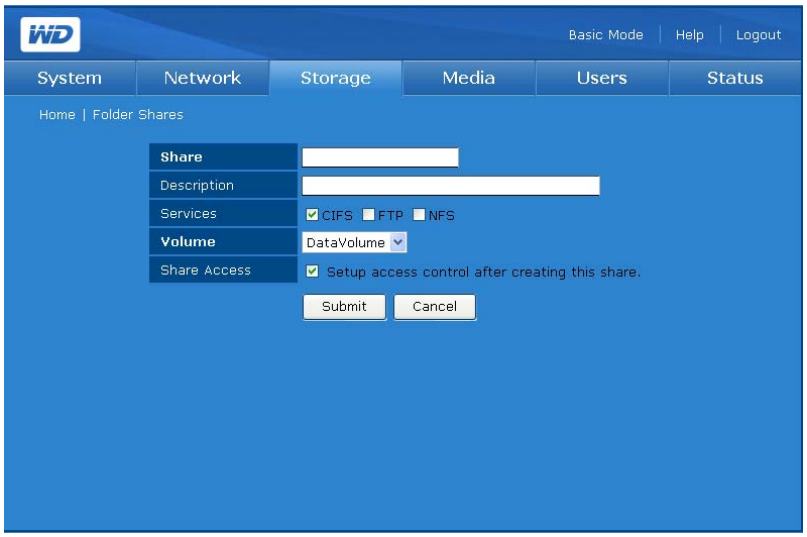

Para modificar as propriedades do compartilhamento:

Observação: As propriedades para os compartilhamentos Public (Público) e Download não podem ser modificadas e esses compartilhamentos não podem ser apagados.

1. Escolha o compartilhamento que você quer modificar e depois clique no ícone Modify (Modificar) .
2. Insira um nome para o novo compartilhamento. O nome do compartilhamento pode conter até 32 caracteres, incluindo caracteres alfabéticos, numéricos ou traços baixos.
3. Insira uma breve descrição.
4. Selecione um protocolo para o compartilhamento de arquivos.
5. Clique em **Submit** (Enviar).

Para apagar compartilhamentos existentes:

1. Selecione o compartilhamento a ser apagado.
2. Clique no ícone Delete (Apagar) .
3. Clique em **OK**.

Compartilhamentos USB

O ícone USB Shares (Compartilhamentos USB) possui três guias –**USB Disk** (Disco USB), **USB to WD ShareSpace Backup** (Backup USB para WD ShareSpace) e **WD ShareSpace to USB Backup** (Backup WD ShareSpace para USB). Use essas guias para formatar um HD USB, remover um HD USB e realizar operações de backup da unidade USB para WD ShareSpace e vice-versa. Quando um dispositivo de armazenamento USB com sistema de arquivos NTFS, FAT ou FAT32 estiver conectado ao dispositivo de armazenamento de rede, o dispositivo USB será exibido como um compartilhamento USB.

Disco USB

Use a guia **USB Disk** (Disco USB) para formatar ou desconectar uma unidade USB com segurança ou para configurar o backup automático. (Veja “Recurso de Auto Backup USB” na página 62.)

Basic Mode
Help
Logout
System
Network
Storage
Media
Users
Status
Home | USB Shares
USB Disk
USB to WD ShareSpace Backup
WD ShareSpace to USB Backup
Disk
Size
Description
Status
USB Disk 2-1
100.03 GB
WDC WD10 00VE-22KWT0
Good
Note:
1. The USB device must be configured as a storage device and plugged into USB Port 1 to use USB Auto-Backup. Data can be transferred from the USB Storage device if it is plugged into Port 2 or Port 3, but it cannot use the Auto-Backup feature. If there are multiple partitions present on the USB storage device, only the data stored on the first partition of USB storage device is used for backup.
2. Press and release the USB backup button within 1 second and the network storage system will perform the USB to WD ShareSpace backup. Press the USB backup button for at least 3 seconds, then release. The network storage system will perform the WD ShareSpace to USB backup.
Copyright © 2008 Western Digital Technologies, Inc. All rights reserved.

Para formatar uma unidade USB:

1. Conecte um HD USB ao dispositivo.

   Observação: O WD ShareSpace é compatível com o disco flash USB e unidades de USB externas; discos ópticos de USB (combo CD/DVD ou unidade dual/múltipla de DVD) não são compatíveis.

2. Na página USB Management (Gerenciamento de USB), clique na guia **USB Disk** (Disco USB).
3. Selecione o HD USB a ser formatado e depois clique no ícone Format (Formatar) . Uma caixa de diálogo avisa que todos os dados serão apagados.

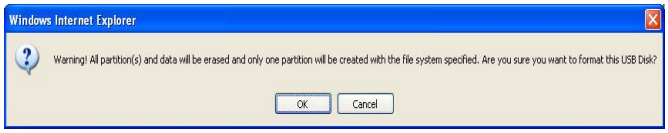
Windows Internet Explorer
Warning! All partition(s) and data will be erased and only one partition will be created with the file system specified. Are you sure you want to format this USB Disk?
OK
Cancel

Cuidado! Ao formatar os discos rígidos, todos os conteúdos do disco são apagados, inclusive as tabelas de partição, volumes lógicos e todas as pastas, subpastas e arquivos compartilhados. Realize esse procedimento apenas quando for seguro continuar. Ao formatar o HD USB, cria-se apenas uma partição que é formatada como FAT32.

4. Clique em **OK**. O LED do USB ficará piscando enquanto a unidade é formatada.
5. Quando o LED parar de piscar, remova a unidade USB do WD ShareSpace.

Para remover com segurança um HD USB:

Observação: Quando um HD USB for desconectado sem antes ser ejetado ou desmontado, existe um risco de perda ou danificação dos dados no HD USB. Com a opção de remover o disco com segurança, você pode remover qualquer HD USB vinculado ao dispositivo com toda a segurança.

1. Na guia **USB Disk** (Disco USB), selecione um HD USB.
2. Clique no ícone Safely Remove Disk (Remover Disco com Segurança) .

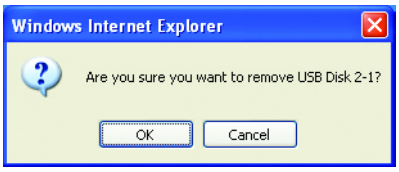

3. Clique em **OK**.

USB para WD ShareSpace Backup

Use a guia **USB to ShareSpace Backup** (USB para WD ShareSpace Backup) para ajustar uma compartilhamento de destino para um backup de unidade USB diferente.

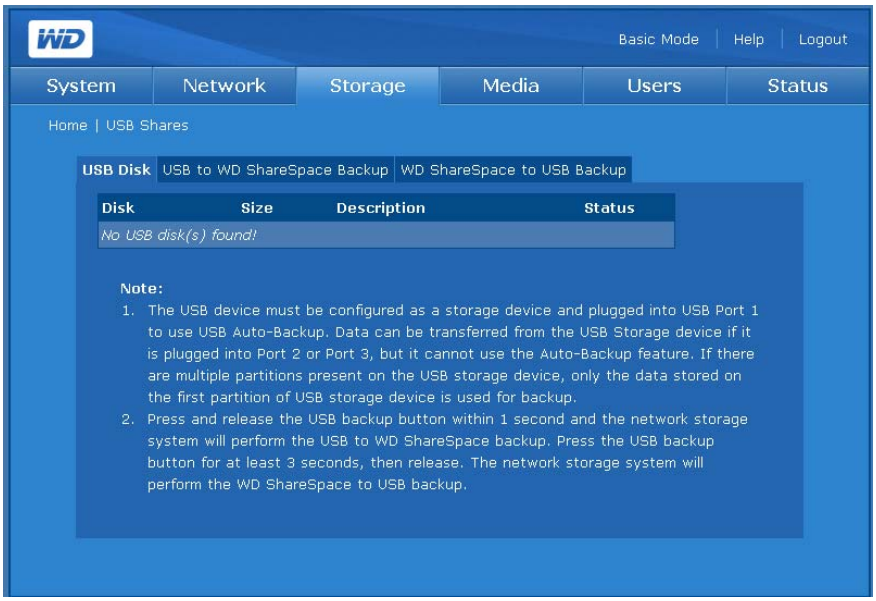
Basic Mode
Help
Logout
System
Network
Storage
Media
Users
Status
Home | USB Shares
USB Disk
USB to WD ShareSpace Backup
WD ShareSpace to USB Backup
Disk
Size
Description
Status
No USB disk(s) found!
Note:
1. The USB device must be configured as a storage device and plugged into USB Port 1 to use USB Auto-Backup. Data can be transferred from the USB Storage device if it is plugged into Port 2 or Port 3, but it cannot use the Auto-Backup feature. If there are multiple partitions present on the USB storage device, only the data stored on the first partition of USB storage device is used for backup.
2. Press and release the USB backup button within 1 second and the network storage system will perform the USB to WD ShareSpace backup. Press the USB backup button for at least 3 seconds, then release. The network storage system will perform the WD ShareSpace to USB backup.

Para determinar um nome do compartilhamento de destino para o backup da unidade USB para o WD ShareSpace:

1. Na página USB Shares (Compartilhamentos USB), selecione a guia **USB to WD ShareSpace Backup** (Backup do USB para o WD ShareSpace).
2. Selecione um compartilhamento a ser usado como um compartilhamento de destino a partir da lista **Destination Share** (Compartilhamento de Destino).
3. Clique em **Submit** (Enviar).

Observação: Se não se selecionar nenhum destino, se desabilitará o backup no WD ShareSpace.

WD ShareSpace to USB Backup

Use a guia **WD ShareSpace to USB Backup** (Back do WD ShareSpace para USB) para determinar o compartilhamento fonte para este método de backup.

Basic Mode
Help
Logout
System
Network
Storage
Media
Users
Status
Home | USB Shares
USB Disk
USB to WD ShareSpace Backup
WD ShareSpace to USB Backup
Source Share

Submit
Note:
1. The Source Share selected is the share the files are copied from when you press the USB Auto-Backup button. If the "Source Share" is set to "----", no share folder is selected for the USB Backup function (the USB backup function is disabled).

Para determinar um nome do compartilhamento fonte para o backup do WD ShareSpace para o HD USB:

1. Na página USB Shares (Compartilhamentos USB), selecione a guia **WD ShareSpace to USB Backup** (Backup do WD ShareSpace para o USB).
2. Selecione, na lista Source Share (Compartilhamento Fonte), um compartilhamento a ser usado como um compartilhamento fonte.
3. Clique em **Submit** (Enviar).

Observação: Se não se selecionar nenhuma fonte, se desabilitará o backup a partir do WD ShareSpace.

Quota

O ícone Quota permite que os administradores habilitem ou desabilitem o controle de quota para o dispositivo e determinem limites de quota e carência para cada usuário.

O menu Quota é usado para limitar a capacidade máxima de armazenamento para cada usuário. Os arquivos ou pastas acumulados armazenados em um volume para o usuário especificado não pode ultrapassar a quota determinada. Quando os dados do usuário ultrapassa a quota, inicia-se um período de 7 dias (padrão) de carência. O usuário pode armazenar até 100 MB de dados adicionais no volume dentro do período de carência. Quando termina o período de carência, o usuário não pode armazenar mais dados no volume sem antes apagar a quantidade de dados necessária para reduzir a capacidade total utilizada para abaixo da quota determinada.

Administrar Quota

A guia **Manage Quota** (Administrar Quota) no menu Quota Management (Gerenciamento de Quota) oferece a informação de quota para cada volume e permite que os administradores modifiquem as configurações de quota.

Observação: Use a guia **Manage Quota** (Gerenciar Quota) para habilitar a quota de forma global, e use a guia **DataVolume User Quota** para habilitar a quota por pessoa.

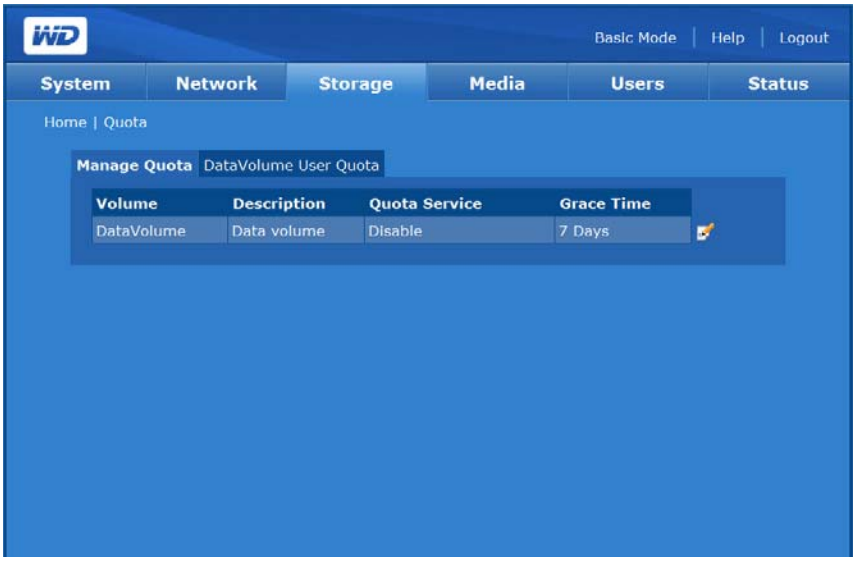

Para configurar a quota do disco:

1. Escolha o volume que você quer modificar e depois clique no ícone Modify (Modificar) .
2. Clique em **Enable** (Habilitar) ao lado do **Quota Service** (Serviço de Quota) para habilitar o serviço de quota do disco.
3. Especifique o período de carência depois do qual não se outorga mais espaço no disco.

4. Clique em **Submit** (Enviar).

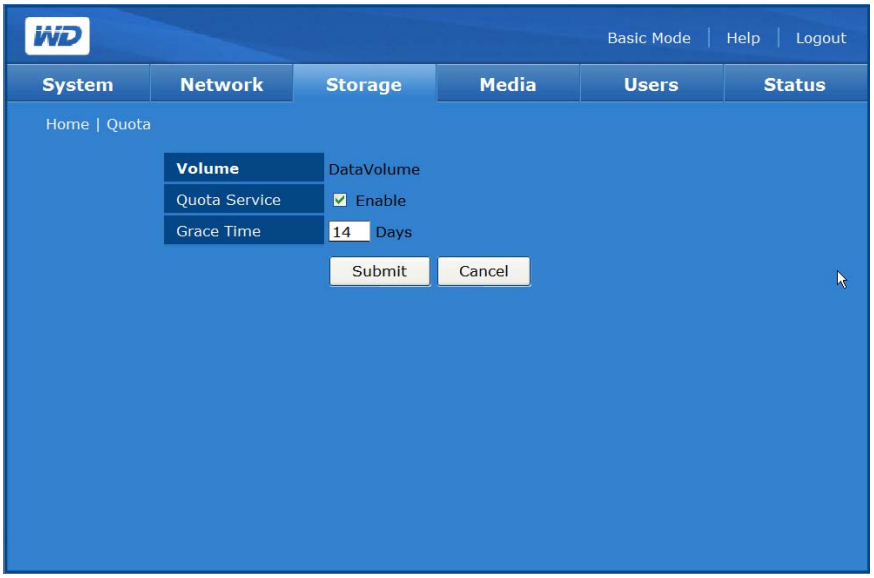

DataVolume User Quota (ou ExtendVolume User Quota)

A guia **User Quota** (Quota do Usuário) do DataVolume (ExtendVolume User Quota ou Quota do Usuário ExtendVolume) oferece maiores informações sobre a quota do usuário e permite que os administradores modifiquem os ajustes do usuário se dois ou mais volumes estiverem disponíveis.

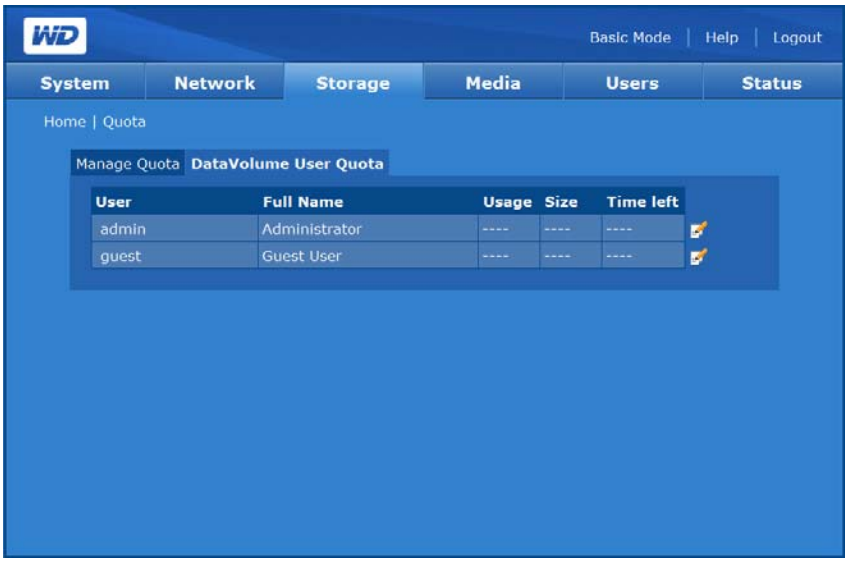

Para modificar o ajuste da quota do usuário:

1. Escolha o volume que você quer modificar e depois clique no ícone Modify (Modificar).
2. Clique em **Enable** (Habilitar) ao lado do Quota Service (Serviço de Quota) para habilitar o serviço de quota do disco.
3. Especifique o tempo que os arquivos salvados ou de backup ficarão retidos no sistema.

4. Clique em **Submit** (Enviar).

Downloads

O ícone Downloads contém duas guias – **Setup Destination Share** (Configurar Compartilhamento de Destino) e **Change Password** (Alterar Senha). Este menu apresenta opções de configuração para selecionar o compartilhamento alvo de Downloads e alterar a senha de registro do Downloader. Este login oferece um método para baixar arquivos aos usuários não administradores diretamente para o WD ShareSpace.

Configurar Compartilhamento de Destino

Use a guia **Setup Destination Share** (Configurar Compartilhamento de Destino) para escolher o compartilhamento alvo para o utilitário Downloader. Para mais informações sobre como usar o utilitário Downloader, veja “Downloads Programados” na página 147.

Para determinar o nome do compartilhamento de destino para o Downloader:

1. Na página Downloads, clique na guia **Setup Destination Share** (Configurar Compartilhamento de Destino).
2. Selecione a pasta a ser compartilhada com outros na lista **Destination Share** (Compartilhamento de Destino).

3. Clique em **Submit** (Enviar).

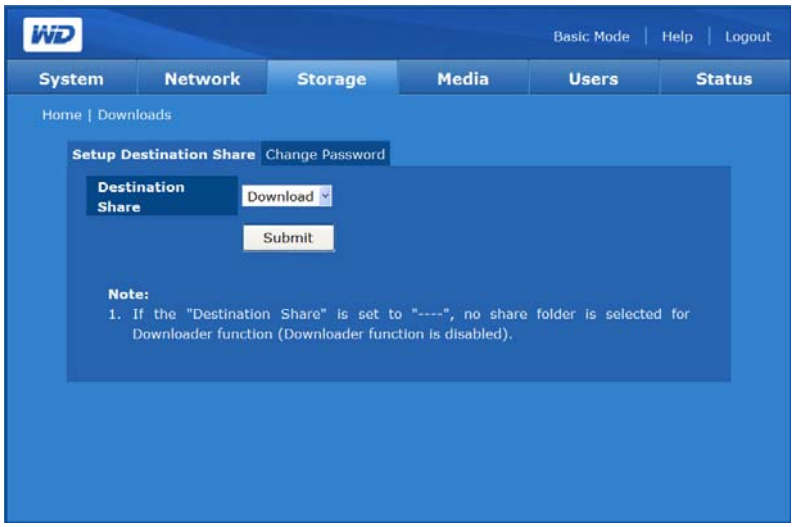

Observação: Se não se selecionar nenhum destino, o utilitário de download será desabilitado. Para instruções sobre como usar o utilitário de download, veja “Recursos do Downloader” na página 148.

Alterar Senha

A guia **Change Password** (Alterar Senha) lhe permite alterar a senha do Downloader.

Para alterar a senha do Downloader:

Observação: A senha padrão é “downloader”. O nome do usuário é sempre “downloader”.

1. Na página Downloads, clique na guia **Change Password** (Alterar Senha).
2. Digite a senha no campo **Change Password** (Alterar Senha). O comprimento máximo da senha é de 16 caracteres, incluindo alfabeto, números, underline, espaço e a maioria dos caracteres especiais, exceto as aspas ("). O primeiro e o último caracteres não podem ser um espaço. A senha é sensível a maiúsculas e minúsculas.
3. Re-digite a senha no campo **Confirm Password** (Confirmar Senha).
4. Clique em **Submit** (Enviar).

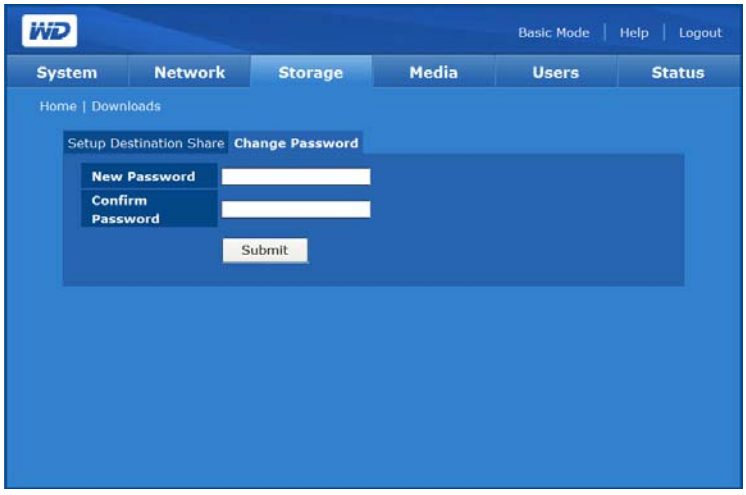

Guia Media

A guia **Media** (Mídia) oferece acesso aos ícones do iTunes e Media Server.

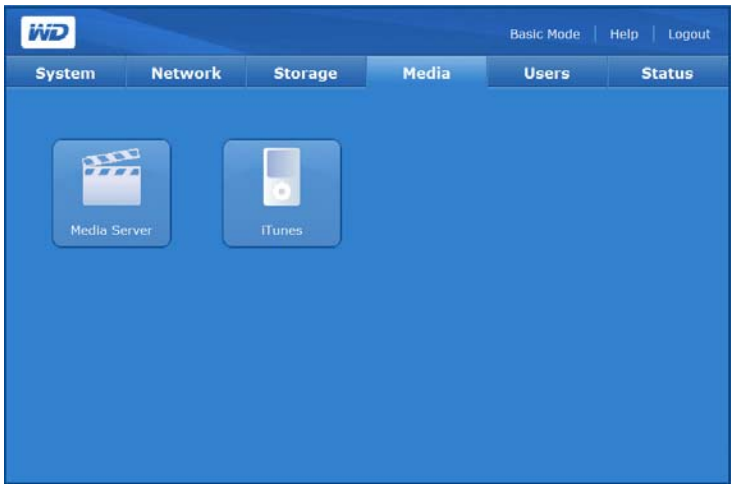

Observação: Os servidores Media Server e iTunes funcionam apenas na LAN.

Media Server

Observação: Não é obrigatório acessar o servidor Twonky Media para procurar ou reproduzir arquivos de mídia, desde que o arquivo esteja na sua respectiva pasta de mídia (vídeos, fotos ou música).

O aplicativo servidor Twonky Media buscar a mídia nas três pastas de compartilhamento (Vídeos, Fotos e Música) armazenadas no WD ShareSpace conectado à sua rede doméstica. O servidor é pré-configurado para que você possa transferir seu conteúdo de multimídia às respectivas pastas compartilhadas no seu WD ShareSpace (descritas na próxima página), e você já está pronto para transmitir e visualizar conteúdos no seu centro de entretenimento domiciliar, consoles de jogos (por exemplo, Xbox 360, Playstation 3, ou DLNA 1.5 Digital Media Adapters). Visite o site www.twonkymedia.com para mais informações sobre o Twonky Media.

iTunes

Habilite o iTunes Server Service e personalize as configurações do serviço usando o menu **iTunes**. O iTunes Server Service permite que os usuários do iPod e iTunes compartilhem e escutem música pelo WD ShareSpace.

Observação: O serviço iTunes está habilitado por padrão.

Quando o iTunes Service está habilitado no Network Storage Manager do WD ShareSpace, você ou qualquer pessoa conectada ao WD ShareSpace pode reproduzir arquivos de música armazenados no sistema usando o iTunes. Esse serviço cria uma biblioteca de música virtual no dispositivo, tratando-a como um depósito iTunes, possibilitando que os arquivos de música sejam enviados por stream a partir do WD ShareSpace aos computadores Windows ou Mac com o iTunes.

O iTunes Server Service é compatível apenas com os seguintes tipos de arquivo:

- *.mp3
- *.wav
- *.aac

Observação: O iTunes Server Service requer a existência da pasta de compartilhamento /Public/Shared Music. Não renomeie ou apague a Shared Music se você quiser usar o servidor do iTunes. Você deve recriar ou renomear o compartilhamento /Public/Shared Music caso ele tenha sido apagado ou renomeado.

Para habilitar ou desabilitar oiTunes Server Service:

1. Na página do iTunes Server Service, clique em **Enable** (Habilitar) perto do iTunes Service. Ou desmarque a opção para desabilitá-la.
2. Especifique a freqüência com a qual o iTunes escaneará seu dispositivo em busca de novos arquivos de música.
3. Clique em **Submit** (Enviar).

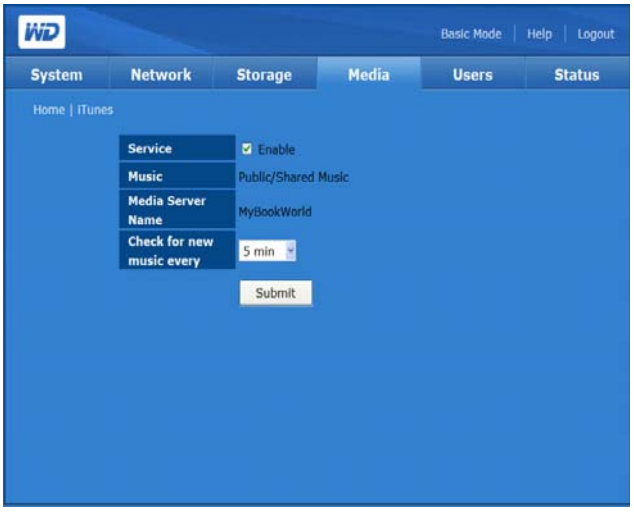

Para personalizar a freqüência de atualização da biblioteca de mídia:

1. Selecione uma opção na lista **Check for new music every** (Verifique se há novas músicas a cada).
2. Clique em **Submit** (Enviar).

Para fazer o stream de áudio no iTunes:

1. Assegure-se de que o iTunes Service está habilitado no utilitário Network Storage Manager do WD ShareSpace. Consulte “Para habilitar ou desabilitar oiTunes Server Service:” na página 132 para obter mais informações.

2. Clique em **WDShareSpace** na seção Shared (Compartilhado) no painel esquerdo. Se você copiou alguma música na pasta /Public/Shared Music e está em um formato compatível com o iTunes, ela aparecerá na lista do painel direito.
3. Clique duas vezes no arquivo de áudio.

   O arquivo de áudio é enviado por stream do iTunes e os arquivos de áudio do WD ShareSpace são exibidos na lista Shared (Compartilhados).

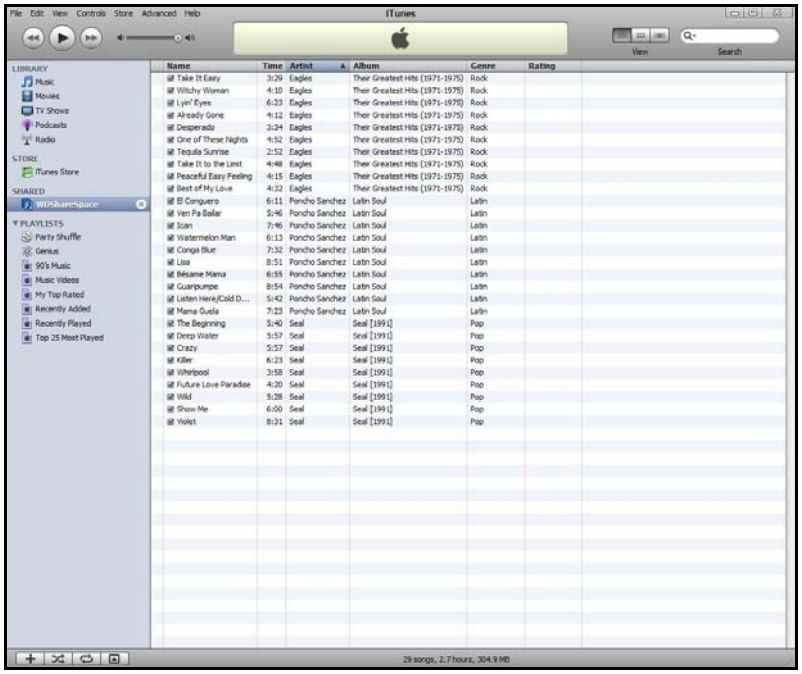

Observação: Tanto o Media Server quanto o iTunes funcionam apenas na LAN.

Usuários

A guia **Users** (Usuários) oferece acesso às seguintes opções de configuração:

- Users (Usuários)
- Groups (Grupos)
- Folder Share Permissions (Autorizações de Compartilhamento de Pastas)
- USB Share Permissions (Autorizações de Compartilhamento USB)

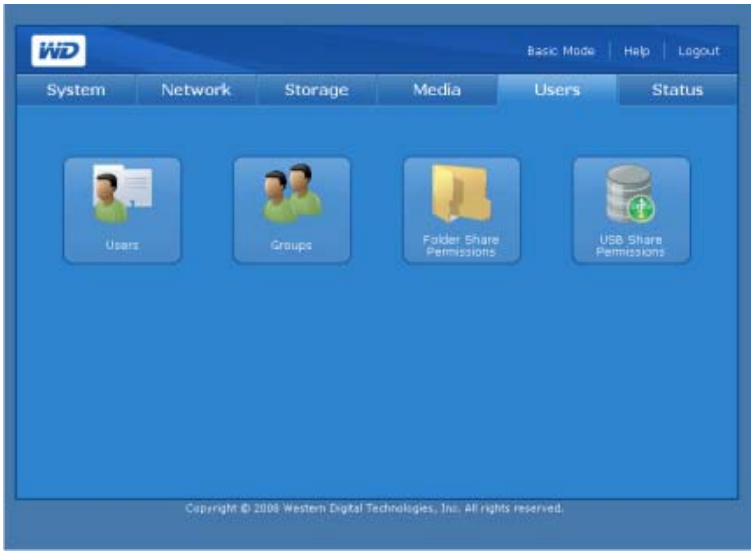

Usuários

A guia **Users** (Usuários) permite que os administradores criem, editem ou apaguem contas do usuário no gerenciamento da lista Acess Control (Controle de Acesso).

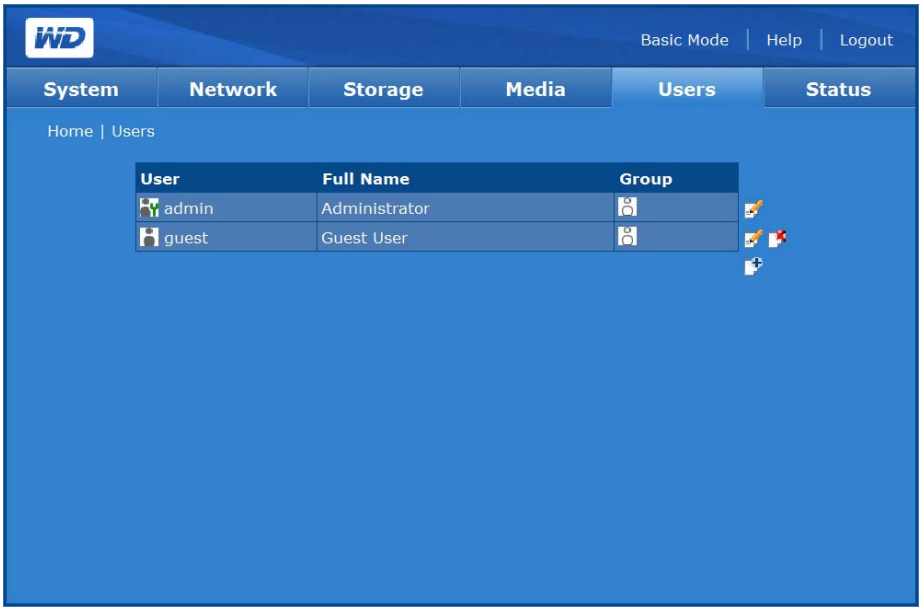

Para criar uma nova conta de usuário:

Com essa função, você pode criar contas de usuário no WD ShareSpace, além de personalizar essas contas com os níveis de privilégio.

1. Clique no ícone Add (Adicionar) .

Observação: O comprimento máximo da senha é de 16 caracteres, incluindo alfabeto, números, underline, espaço e a maioria dos caracteres especiais, exceto as aspas ("). O primeiro e o último caracteres não podem ser um espaço. A senha é sensível a maiúsculas e minúsculas.

2. Clique em **Grant Administration Rights** (Outorgar Direitos de Administração) para dar direitos de administração aos usuários. Os direitos de administração permitem que o usuário configure o dispositivo.
3. Insira o nome do usuário no campo **User Name** (Nome do Usuário).
4. Insira o nome completo do usuário no campo **Full Name** (Nome Completo).
5. Digite a senha no campo **Password** (Senha).
6. Re-digite a senha no campo **Confirm Password** (Confirmar Senha).
7. Selecione um Grupo criado previamente para que o usuário se afilie da **lista Group** (Grupo).
8. Clique no botão **>>** para adicionar o usuário selecionado ao grupo.
9. Você pode criar um compartilhamento privado do usuário ao mesmo tempo, clicando em **Yes** (Sim) próximo a **Create User Private Share** (Criar Compartilhamento Privado do Usuário). O novo usuário terá Acesso Pleno ao compartilhamento privado. O nome do compartilhamento privado é o mesmo que o nome do usuário. Ninguém mais tem acesso a este compartilhamento privado exceto se for especificamente outorgado pelo administrador.
10. Selecione um volume que você quer que o usuário tenha acesso.
11. Selecione um ou mais protocolos de compartilhamento de arquivos para acessar os compartilhamentos privados.
12. Clique em **Submit** (Enviar).

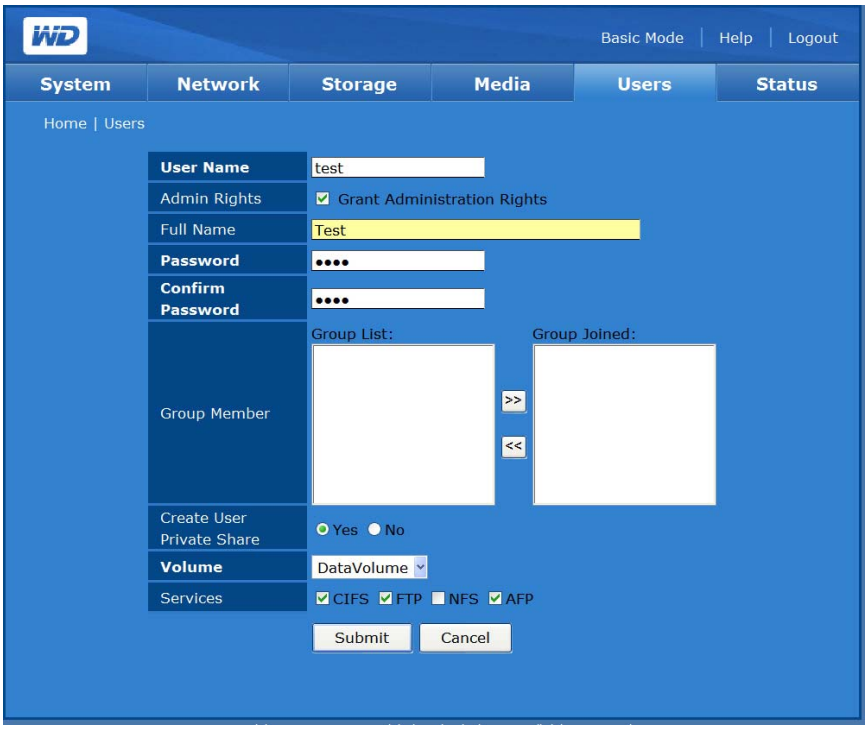

Para modificar uma conta do usuário:

1. Selecione a conta do usuário a ser modificada e depois clique no ícone Modify (Modificar) .
2. Faça as alterações desejadas e depois clique em **Submit** (Enviar).

Para apagar uma conta de usuário existente:

1. Clique no ícone Delete (Apagar) próximo à conta do usuário que quer apagar.
2. Clique em **OK**.

Groups (Grupos)

O ícone **Groups** (Grupos) na guia **Users** (Usuários) permite que o administrador crie, edite ou apague um grupo do gerenciamento da lista Acess Control (Controle de Acesso).

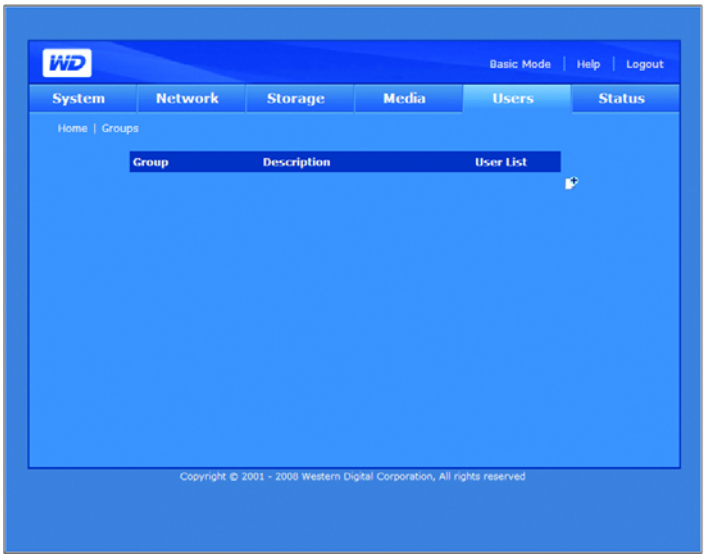

Para criar um grupo:

1. Clique no ícone Add (Adicionar) .
2. Atribua um nome ao novo grupo.
3. Insira uma descrição do novo grupo.
4. Selecione um usuário do campo **User List** (Lista de Usuário) para ser acrescentado ao campo **User Joined** (Usuário Afiliado).
5. Clique no botão **>>**.

6. Clique em **Submit** (Enviar).

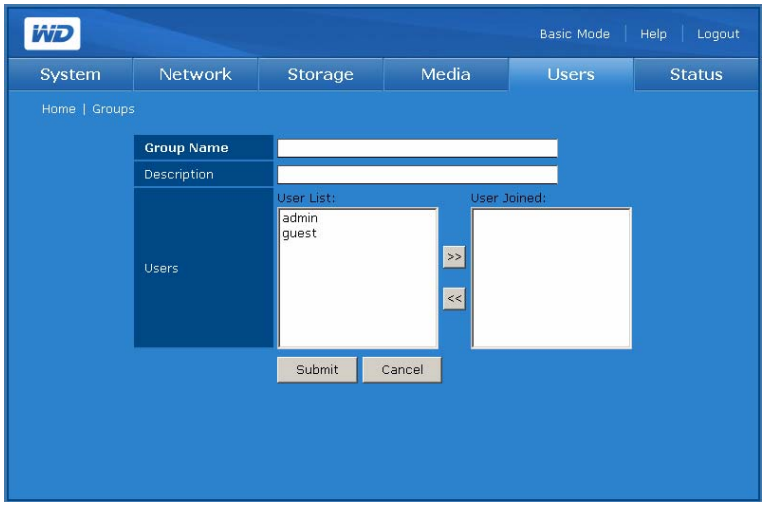

Para modificar um grupo:

1. Selecione o grupo que quer modificar e depois clique no ícone Modify (Modificar) .
2. Faça as alterações desejadas e depois clique em **Submit** (Enviar).

Para apagar um grupo:

1. Selecione o grupo que você quer apagar e depois clique no ícone Delete (Apagar) .
2. Clique em **OK**.

Autorizações de Compartilhamento de Pastas

O menu Folder Shares (Compartilhamento de Pastas) lhe permite determinar o controle de acesso para cada usuário ou grupo na lista Access.

- Public Access (Acesso Público)
- Full Access (Acesso Pleno)
- Read Only (Somente Leitura)
- Deny Access (Negar Acesso)
- Not Assigned (Não Atribuído)

Quando há um conflito nos direitos de acesso do usuário ou grupo, o WD ShareSpace usa as seguintes regras para solucioná-lo:

- Deny Acesso (Negar Acesso) terá a mais alta prioridade.
- Acesso Pleno + Somente Leitura = Acesso Pleno.

Se o controle de acesso for atribuído a usuários ou grupos, os ícones full access (acesso pleno), read only (somente leitura) e no access (sem acesso) aparecem na página Share Access (Compartilhar Acesso). Você pode passar seu mouse sobre o ícone para visualizar a lista de grupo ou usuário.

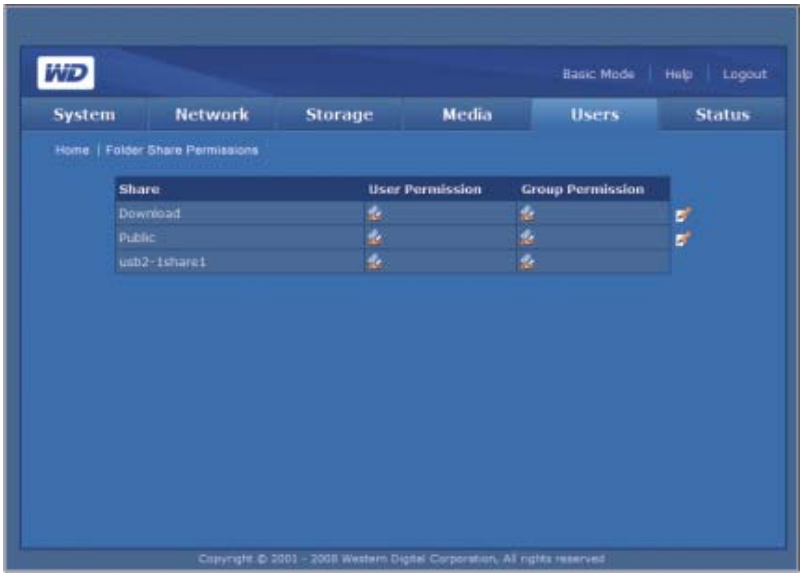

Para editar os direitos de acesso dos usuários ou grupos:

1. Selecionar um usuário ou grupo e depois clicar no ícone Edit (Editar) .
2. Clique em **Enable** (Habilitar) ao lado do Public Access (Acesso Público) para permitir que todos tenham acesso ao compartilhamento.
3. Selecione uma opção de acesso.
4. Na lista **Not Assigned Users** (Usuários Não Atribuídos), selecione os usuários aos quais você quer atribuir acesso pleno, autorização de somente leitura ou sem acesso ao compartilhamento.
5. Clique no botão **>>**.
6. Na lista **Not Assigned Groups** (Grupos Não Atribuídos), selecione os grupos locais aos quais você quer atribuir acesso pleno, autorização de somente leitura ou sem acesso ao compartilhamento.
7. Clique no botão **>>**.

8. Clique em **Submit** (Enviar).

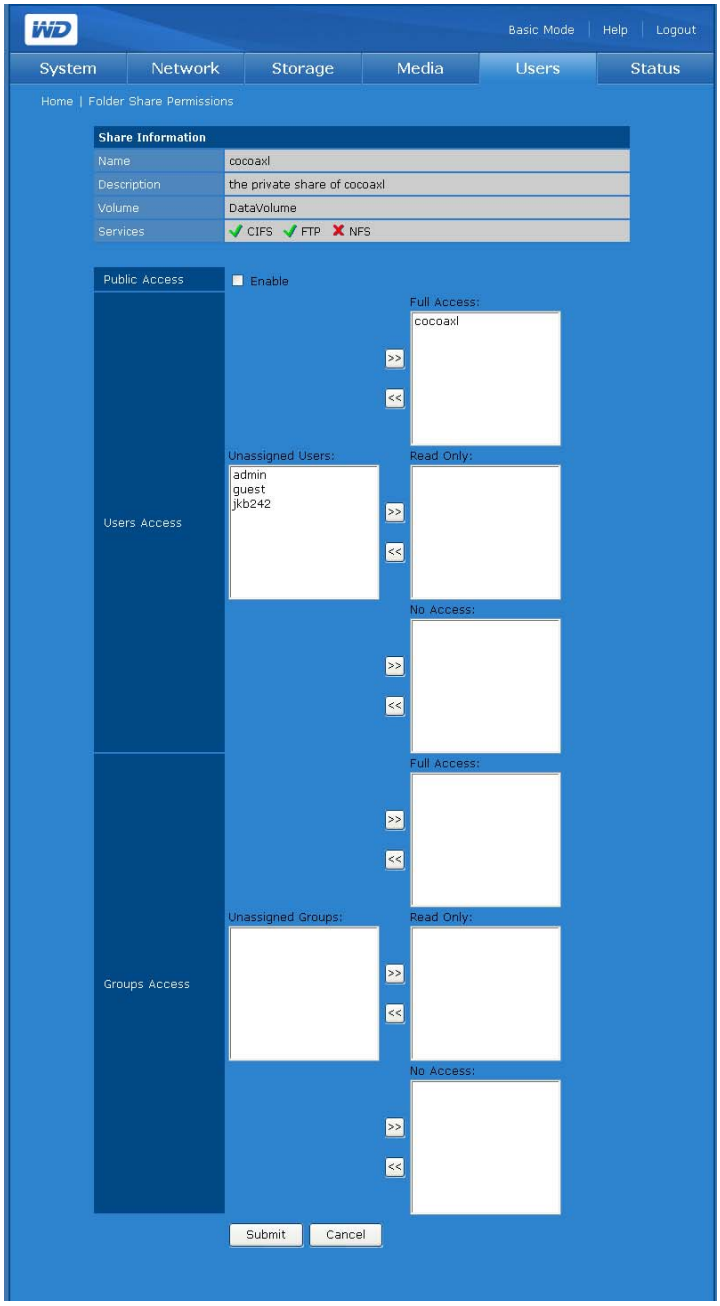

Observação: Os compartilhamentos públicos podem ser acessados usando o nome e senha do administrador, bem como o nome e senha de um convidado. O nome e senha do convidado são “guest” em ambos os casos.

Autorizações de Compartilhamento de USB

O ícone USB Shares (Compartilhamentos de USB) na guia **Users** (Usuários) lhe permite ajustar o controle de acesso às duas portas USB na parte traseira do dispositivo.

Os tipos de controle de acesso que você pode atribuir a um usuário ou grupo são:

- Public Access (Acesso Público)
- Full Access (Acesso Pleno)
- Read Only (Somente Leitura)
- Deny Access (Negar Acesso)
- Not Assigned (Não Atribuído)

Quando há um conflito nos direitos de acesso do usuário ou grupo, o dispositivo usa as seguintes regras para solucioná-lo:

- Deny Acesso (Negar Acesso) terá a mais alta prioridade.
- Acesso Pleno + Somente Leitura = Acesso Pleno

Se o controle de acesso for atribuído a usuários ou grupos, os ícones full access (acesso pleno), read only (somente leitura) e no access (sem acesso) aparecem na página Share Access (Compartilhar Acesso). Você pode passar seu mouse sobre o ícone para visualizar a lista de grupo ou usuário.

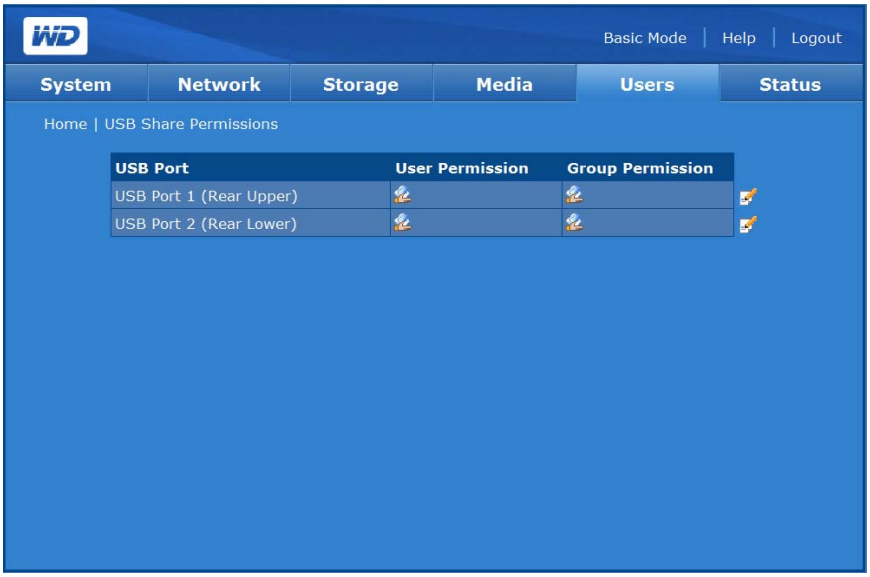

Para editar os direitos de acesso dos usuários ou grupos:

1. Escolha o compartilhamento que você quer modificar clicando no ícone Edit (Editar) ao lado daquele compartilhamento.
2. Clique em **Enable** (Habilitar) ao lado do **Public Access** (Acesso Público) para permitir que todos tenham acesso ao compartilhamento.
3. Selecione uma opção de acesso.
4. Na lista **Not Assigned Users** (Usuários Não Atribuídos), selecione os usuários aos quais você quer atribuir acesso pleno, autorização de somente leitura ou sem acesso ao compartilhamento.
5. Clique no botão **>>**.
6. Na lista **Not Assigned Groups** (Grupos Não Atribuídos), selecione os grupos locais aos quais você quer atribuir acesso pleno, autorização de somente leitura ou sem acesso ao compartilhamento.

7. Clique no botão **>>**.
8. Clique em **Submit** (Enviar).

Guia Status

A guia **Status** (Status) oferece acesso às seguintes opções de configuração:

- System Status (Status do Sistema)
- System Logs (Logs do Sistema)

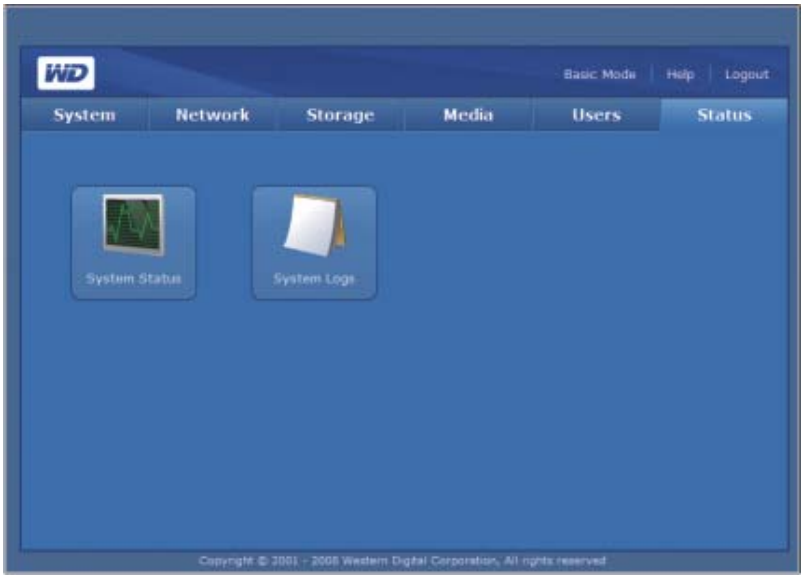

Status do Sistema

O ícone System Status (Status do Sistema) na guia **Status** exibe informações gerais sobre o sistema: nome do dispositivo, versão, data/hora atual, tempo de atividade do sistema, endereço de IP, uso do volume e tipo de RAID do volume se o RAID estiver funcionando adequadamente. Se o RAID não estiver funcionando bem, no campo RAID/Volume Usage (Uso do Volume/RAID) aparecerá “failed”, ou seja, “falho”.

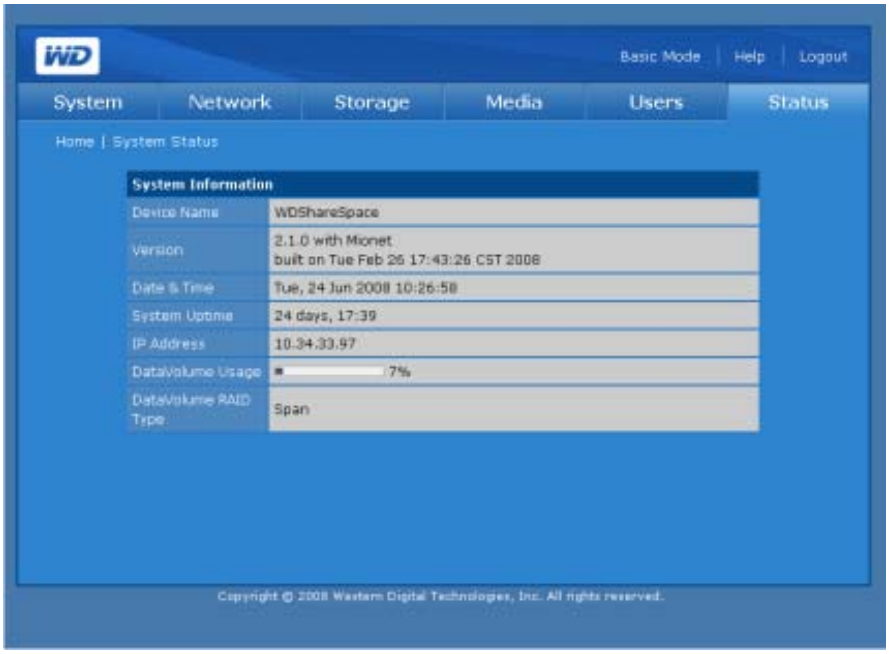

Logs do Sistema

O ícone System Logs (Logs do Sistema) na guia **Status** oferece acesso a quatro guias que mostram os eventos gravados pelo sistema. Você pode visualizar informações tais como arquivo e serviços solicitados no dispositivo e solicitações entre o dispositivo e os computadores cliente. Você também pode alterar a ordem e o número de registros do log que aparecem nas páginas logs.

Sistema

A guia **System** (Sistema) exibe os logs do sistema no dispositivo.

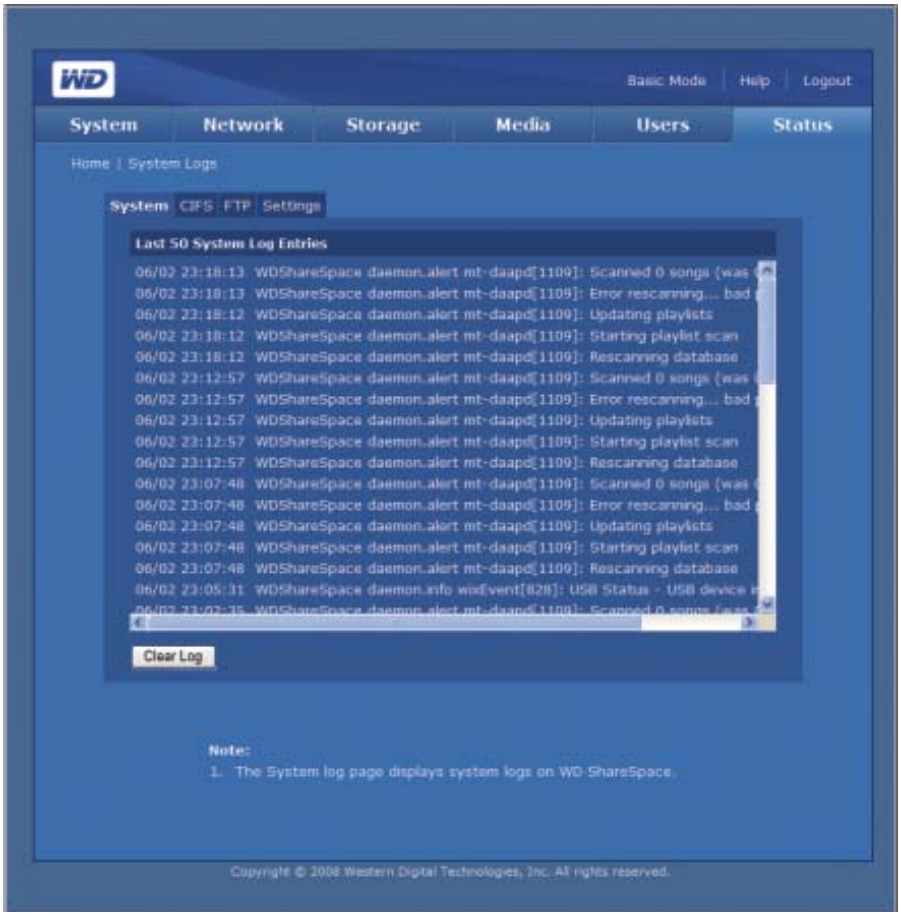

O System Log (Log do Sistema) registra os eventos que ocorrem no sistema. Você pode obter informação das seguintes condições e erros que podem ocorrem nos componentes do sistema, no hardware ou no software.

- Desligamento do sistema
- Reinicialização do sistema
- Falha na restauração para padrão de fábrica
- Alerta de temperatura do sistema
- Falha no disco SMART
- Falha do volume ou não existe
- Espaço do volume está cheio ou próximo a 100%.
- Remoção sem segurança de um dispositivo de armazenamento de massa do USB
- Falha na nova sincronização do volume

Os seguintes tipos de eventos são registrados:

- **Critical** (Crítico) – Uma ocorrência tal como uma falha do ventilador, temperatura do sistema excede o nível limite, falha do disco SMART, espaço do volume está cheio ou próximo a 100%, falha na ampliação do volume ou falha na nova sincronização do volume. Quando ocorre um evento crítico, o LED de ligado/ status do sistema acende e o sistema registra eventos no Log do Sistema.
- **Warning** (Aviso) – Um evento que não é necessariamente significativo, mas que pode indicar um futuro problema. Um alerta de email ou mensagem pop-up é enviada para notificar o usuário sobre o problema ocorrido no sistema.
- **Information** (Informação) – Um evento que descreve uma operação de sucesso de um aplicativo, driver ou serviço.

CIFS

A guia **CIFS** (Common Internet File System) exibe os logs do arquivo ou serviços solicitados no dispositivo para conexões que usam esse protocolo.

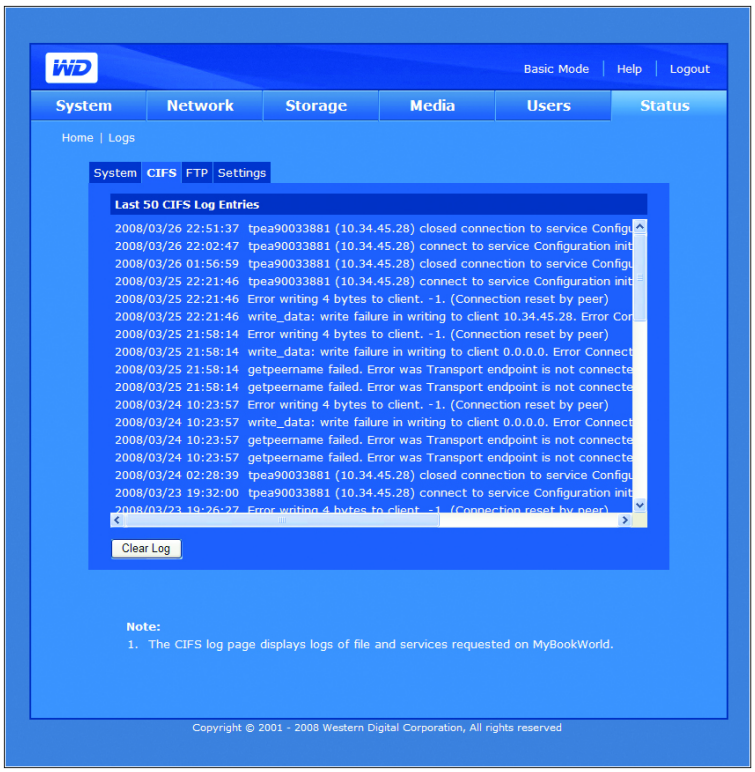
Basic Mode | Help | Logout
System
Network
Storage
Media
Users
Status
Home | Logs
System
CIFS
FTP
Settings
Last 50 CIFS Log Entries
2008/03/26 22:51:37 tpea90033881 (10.34.45.28) closed connection to service Configu
2008/03/26 22:02:47 tpea90033881 (10.34.45.28) connect to service Configuration init
2008/03/26 01:56:59 tpea90033881 (10.34.45.28) closed connection to service Configu
2008/03/25 22:21:46 tpea90033881 (10.34.45.28) connect to service Configuration init
2008/03/25 22:21:46 Error writing 4 bytes to client. -1. (Connection reset by peer)
2008/03/25 22:21:46 write_data: write failure in writing to client 10.34.45.28. Error Cor
2008/03/25 21:58:14 Error writing 4 bytes to client. -1. (Connection reset by peer)
2008/03/25 21:58:14 write_data: write failure in writing to client 0.0.0.0. Error Connect
2008/03/25 21:58:14 getpeername failed. Error was Transport endpoint is not connecte
2008/03/25 21:58:14 getpeername failed. Error was Transport endpoint is not connecte
2008/03/24 10:23:57 Error writing 4 bytes to client. -1. (Connection reset by peer)
2008/03/24 10:23:57 write_data: write failure in writing to client 0.0.0.0. Error Connect
2008/03/24 10:23:57 getpeername failed. Error was Transport endpoint is not connecte
2008/03/24 10:23:57 getpeername failed. Error was Transport endpoint is not connecte
2008/03/24 02:28:39 tpea90033881 (10.34.45.28) closed connection to service Configu
2008/03/23 19:32:00 tpea90033881 (10.34.45.28) connect to service Configuration init
Clear Log
Note:
1. The CIFS log page displays logs of file and services requested on MyBookWorld.
Copyright © 2001 - 2008 Western Digital Corporation, All rights reserved

FTP

A guia **FTP** (File Transfer Protocol) exibe os logs das solicitações ou registros transferidos entre o dispositivo e os computadores cliente para conexões que usam esse protocolo.

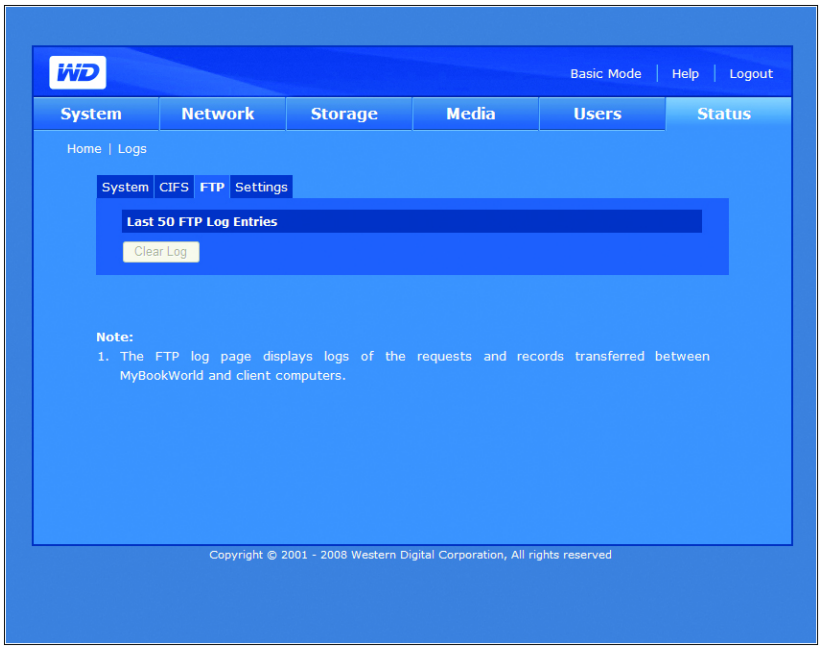
Basic Mode | Help | Logout
System
Network
Storage
Media
Users
Status
Home | Logs
System CIFS FTP Settings
Last 50 FTP Log Entries
Clear Log
Note:
1. The FTP log page displays logs of the requests and records transferred between MyBookWorld and client computers.
Copyright © 2001 - 2008 Western Digital Corporation, All rights reserved

Configurações

A guia **Settings** (Configurações) designa a ordem e o número dos registros do log que aparecem na página dos Logs.

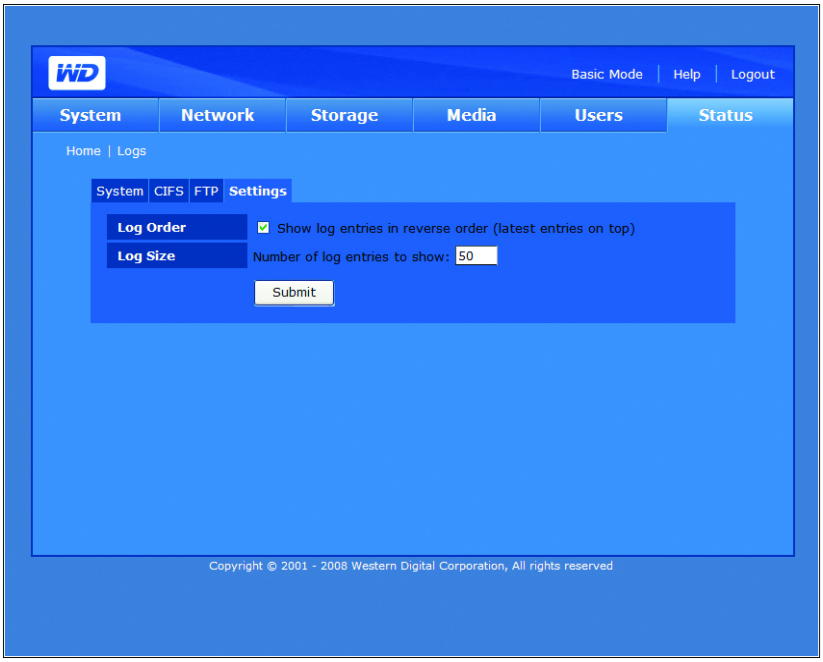

Para configurar as configurações de log:

1. Na guia **Settings** (Configurações), clique em **Show log entries in reverse order** (Mostrar registros do log em ordem inversa) para que os registros mais recentes apareçam primeiro na lista.
2. Insira o número de registros que você quer que apareça nos logs do Sistema, CIFS e FTP.

11 Downloads Programados

O Downloader é uma potente ferramenta para gerenciar tarefas de download diretamente para a unidade. Essa ferramenta é excelente para quando você quer fazer downloads de arquivos muito grandes ou de vários arquivos grandes da internet e não quer sentar e esperar o término do download. Tudo o que você tem que fazer é identificar a URL dos arquivos que você quer baixar da internet e colocá-lo na função Download no seu WDShareSpace. Então, você pode sair e deixar que a ferramenta faça o resto. Todos os arquivos que você quer baixar são salvados diretamente no seu WDShareSpace e você nem precisa ficar com seu computador ligado. Por exemplo, essa é a ferramenta ideal para baixar arquivos de sites de compartilhamento de vídeos.

Com uma interface de fácil utilização, o Downloader comporta múltiplos downloads simultâneos com várias funções para gerenciar os downloads. Use o Downloader para baixar arquivos para uma pasta de compartilhamento padrão no WD ShareSpace e compartilhar arquivos entre diversos usuários. Para usar o Downloader, você deve determinar uma pasta de compartilhamento padrão para Download no utilitário Network Storage Manager do WD ShareSpace. Para obter mais informações, consulte “Para determinar o nome do compartilhamento de destino para o Downloader:” na página 129.

Acessando o Downloader

Importante: Para acessar o Downloader, assegure-se de que a pasta de destina está adequadamente configurada no utilitário Network Storage Manager do WD ShareSpace. Se não se especificar nenhum destino, o Downloader é desabilitado. Consulte “Para determinar o nome do compartilhamento de destino para o Downloader:” na página 129.

Você pode acessar o Downloader entrando na interface do usuário do sistema baseada na web. Consulte “Acesso ao Network Storage Manager do WD ShareSpace” na página 75 para obter instruções.

1. Na lista **Tool** (Ferramenta), clique em **Downloader**.

2. Digite “downloader” nos campos **Administrator Name** (Nome do administrador) e **Password** (Senha) e clique em **Login** (Registro).

Observação: Você pode alterar a senha, mas o nome do administrador é sempre “downloader”.

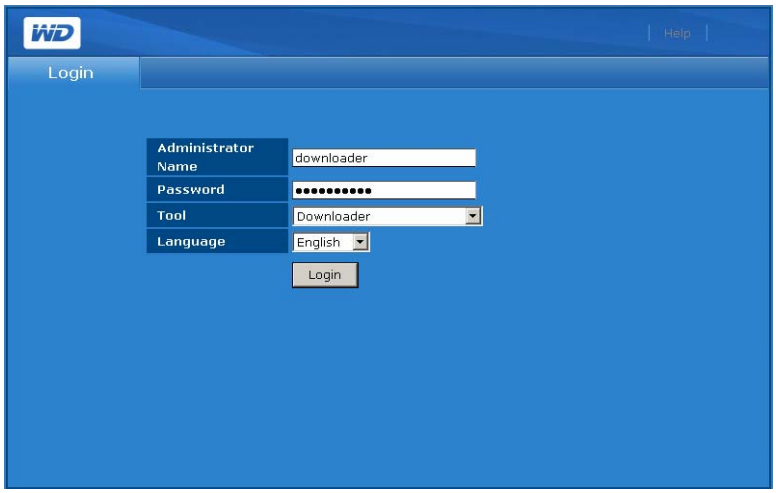

Recursos do Downloader

O Downloader possui os seguintes recursos:

- Faça o download mais rápido com o “start” instantâneo
- Download simultâneo de múltiplos arquivos desde a internet
- Os arquivos são automaticamente armazenados em uma pasta de destino definida pelo usuário no WD ShareSpace
- Armazene automaticamente seus arquivos baixados parcialmente na base de dados para terminar o download em qualquer momento
- Estipule a velocidade do download para reduzir o consumo da largura de banda
- Programe coloque os downloads em fila
- Termine um download parcialmente realizado

Visão Geral da Interface do Usuário

A interface do usuário do Downloader inclui duas guias – **Tasks** (Tarefas) e **Settings** (Configurações).

Tarefas

A guia **Tasks** (Tarefas) inclui um quadro que exibe os processos de transferência de arquivo. O status do download do arquivo é exibido usando ícones localizados na coluna File Name (Nome do Arquivo) e localizada bem abaixo do botão Submit (Enviar) oferece informação detalhada sobre o significado de cada ícone de status. Os ícones de comando localizados no lado direito do quadro de tarefas lhe permite acrescentar registros de downloads, parar o download de um arquivo ou apagar uma tarefa de download.

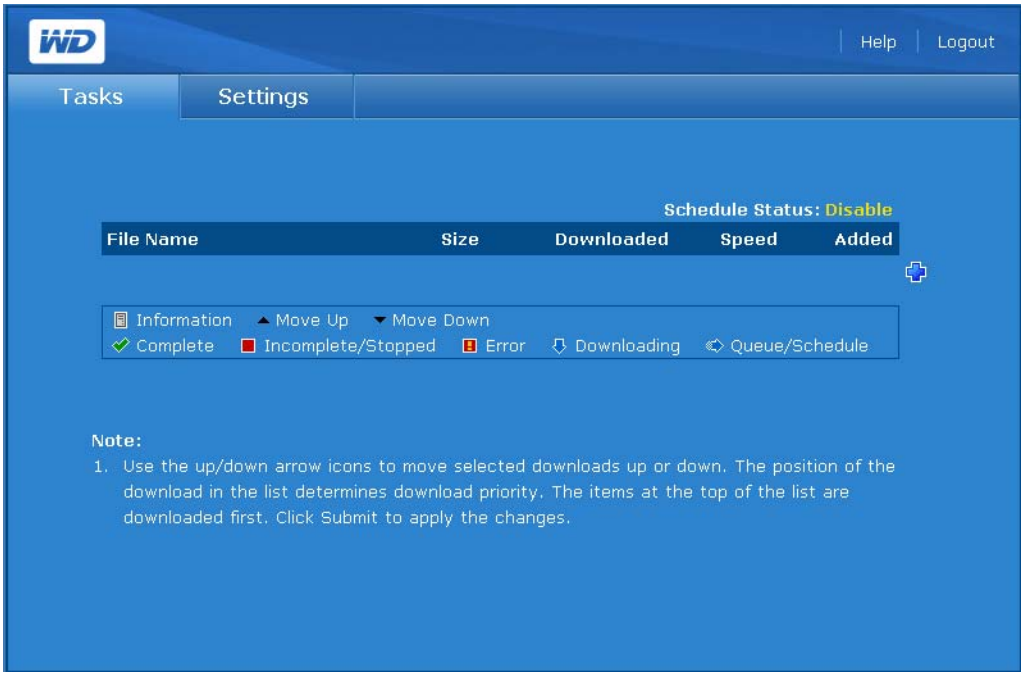

Ícones de comando

A guia **Downloader Tasks** (Tarefas do Downloader) inclui os seguintes comandos:

Ícone	Comando	Descrição
	Add (Acrescentar)	Cria uma tarefa de download.
	Start (Início)	Inicia uma tarefa de download determinada.
	Stop (Parar)	Termina a tarefa de download.
	Delete (Apagar)	Apaga a tarefa de download da tabela.
	Help (Ajuda)	Exibe o guia online.
	Logout (Sair)	Sai do utilitário Downloader.

Configurações

Defina a velocidade do download, crie e programe vários downloads usando a guia **Settings** (Configurações).

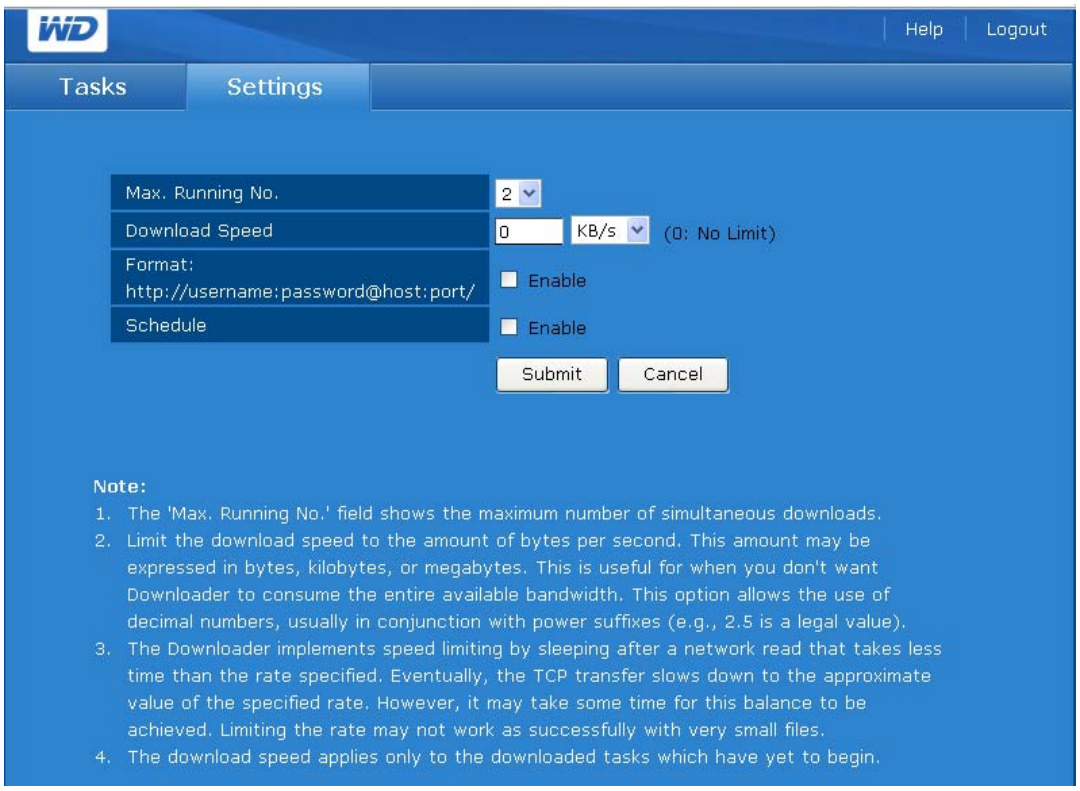
Help
Logout
Tasks
Settings
Max. Running No.
2
Download Speed
0
KB/s
(0: No Limit)
Format:
http://username:password@host:port/
Enable
Schedule
Enable
Submit
Cancel
Note:
1. The 'Max. Running No.' field shows the maximum number of simultaneous downloads.
2. Limit the download speed to the amount of bytes per second. This amount may be expressed in bytes, kilobytes, or megabytes. This is useful for when you don't want Downloader to consume the entire available bandwidth. This option allows the use of decimal numbers, usually in conjunction with power suffixes (e.g., 2.5 is a legal value).
3. The Downloader implements speed limiting by sleeping after a network read that takes less time than the rate specified. Eventually, the TCP transfer slows down to the approximate value of the specified rate. However, it may take some time for this balance to be achieved. Limiting the rate may not work as successfully with very small files.
4. The download speed applies only to the downloaded tasks which have yet to begin.

Usando o Downloader

Para criar uma tarefa de download:

1. Na página Tasks (Tarefas), clique em Add (Acrescentar) .
2. Insira no campo URL o endereço web completo de onde você quer baixar o arquivo.
3. Se for necessário um nome de usuário e senha para baixar o arquivo, clique em **User name and password are required** (Nome de usuário e senha são necessários), então insira o nome de usuário e senha.
4. Se você quiser inserir um novo nome para o arquivo, então insira um novo nome no campo **Save As** (Salvar Como).
5. Clique em **Automatically** (Automaticamente) para iniciar o download automaticamente depois da solicitação.

6. Clique em **Submit** (Enviar).

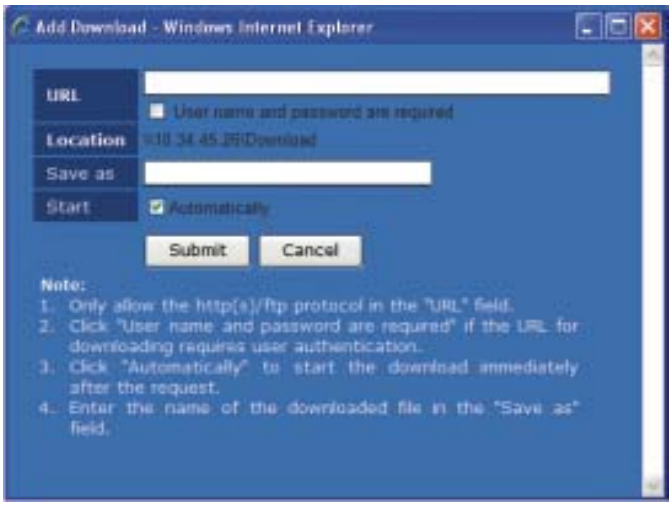
Add Download - Windows Internet Explorer
URL
Location
Save as
Start
Submit
Cancel
Note:
1. Only allow the http(s)/ftp protocol in the "URL" field.
2. Click "User name and password are required" if the URL for downloading requires user authentication.
3. Click "Automatically" to start the download immediately after the request.
4. Enter the name of the downloaded file in the "Save as" field.

Para parar e completar uma tarefa de download:

1. Selecione uma tarefa no quadro Tasks.
2. Clique em Stop para deter a tarefa de download.
3. Clique em Start para completar a tarefa de download.

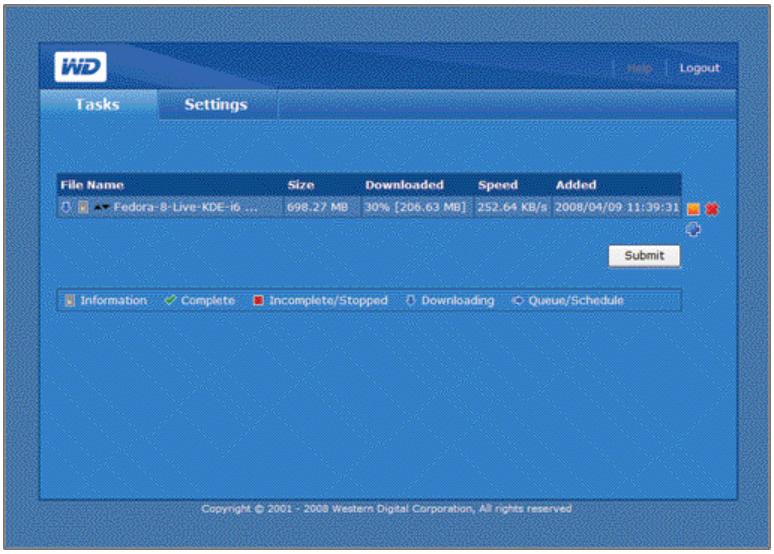

Para apagar uma tarefa de download:

1. Selecione uma tarefa no quadro Tasks.
2. Clique em Delete para apagar uma tarefa de download.
3. Clique em **OK**, depois clique em **OK** novamente.
4. Clique em **Submit** (Enviar).

Para alterar a ordem da fila de download:

1. Use os botões de flecha para alterar a ordem das tarefas de download ou para condicionar uma tarefa a uma tarefa prévia.
2. Selecione uma tarefa no quadro Tasks (Tarefas) e depois clique em Move Up (Mover para Cima) ou Move Down (Mover para Baixo) .

3. Clique em **Submit** (Enviar).

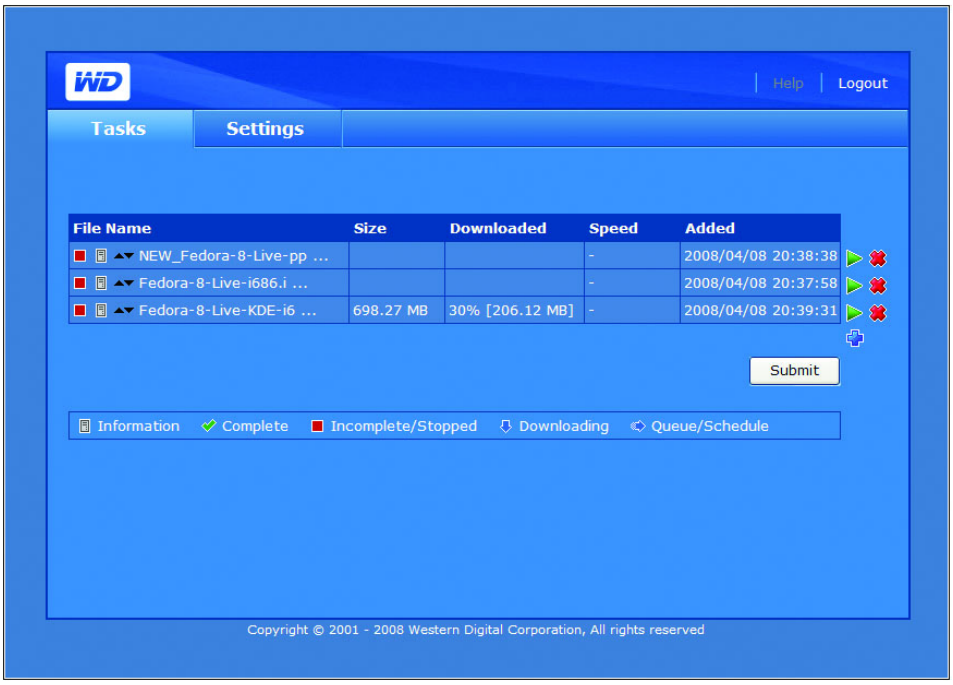

Para personalizar as configurações do Downloader:

1. Na página do Downloader, clique na guia **Settings** (Configurações).
2. Selecione um número para especificar o número máximo de download simultaneamente em operação no campo **Max. Running No.** (No. Máx. em Execução).
3. Especifique os números decimais para limitar a velocidade do download se você não quiser consumir toda a largura de banda disponível no Downloader no campo **Download Speed** (Velocidade do Download).
4. Determine o proxy para baixar os arquivos se seu ambiente de rede não permite a realização de conexões diretas a uma rede externa no campo **Proxy**.
5. Clique em **Enable** (Habilitar) próximo a **Schedule** (Programar) para habilitar o tempo de download programado.

   Os períodos de tempo durante os quais o download está permitido estão indicados em amarelo.

6. Clique em **Submit** (Enviar).

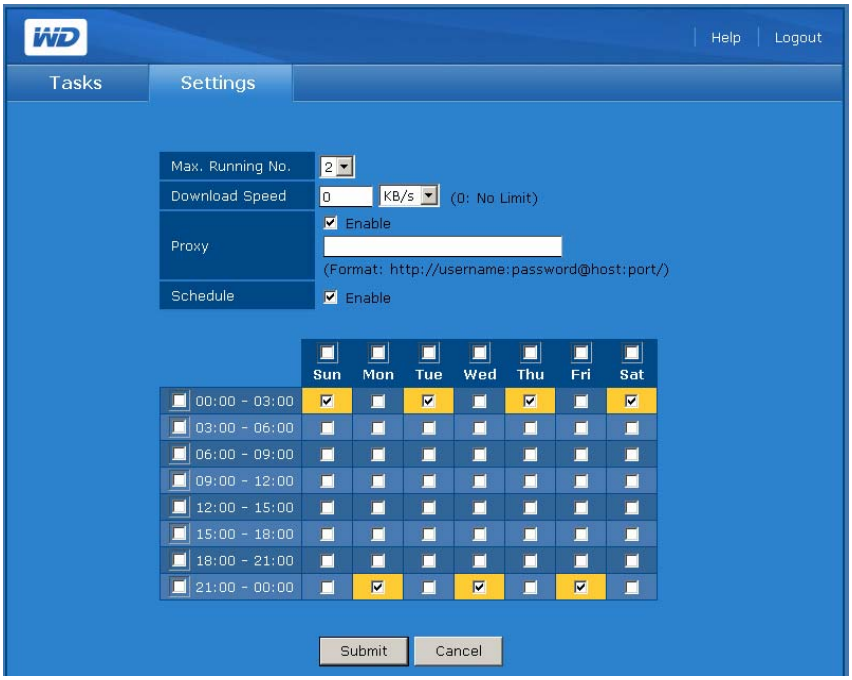

12 Substituindo uma Unidade

O WD ShareSpace é um produto com manutenção limitada do usuário que permite a substituição de qualquer ou todos os discos rígidos na caixa.

Importante: A caixa do WD ShareSpace está desenhada para comportar apenas montagens de discos rígidos da WD. Visite o site *support.wdc.com* e procure o artigo 2569 na base de conhecimento para instruções detalhadas sobre como obter uma unidade de substituição para este produto. Use apenas conjuntos de discos rígidos WD ou sua garantia será anulada.

Um LED âmbar na parte dianteira da unidade mostra um disco com falhas. Para obter mais informações sobre LEDs, consulte página 6. Para mais informações sobre status da unidade, faça o seguinte:

1. Abra o WD Discovery e selecione a unidade.
2. Clique em **Configure** (Configurar) e registre-se.
3. Clique na visualização **Advanced** (Avançada) e depois clique na guia **Storage** (Armazenamento).
4. Clique no botão **Disk Management** (Gerenciamento de Unidade). A unidade "Unassigned (Não Designada)" é a que tem falhas. Anote o número da unidade como referência, caso você precise substitui-la.

   Caso ocorra uma falha e você gostaria de fazer a manutenção sozinho, visite o website do Suporte Técnico WD no *support.wdc.com* e procure o artigo 2569 da base de conhecimento para instruções detalhadas sobre como obter um disco de substituição. Ao contatar o Suporte Técnico, tenha os seguintes itens em mãos: o número de série do dispositivo, data de compra e o número de série dos HDs internos que precisam ser substituídos. Depois de receber o(s) disco(s) de substituição, siga os passos abaixo para realizar a manutenção do WD ShareSpace.

Antes de começar, desligue totalmente a unidade e desconecte todos os seus cabos.

Precauções de Descarga Eletrostática (DE)

A descarga eletrostática (DE) pode danificar o processador, os discos rígidos, a mainboard, os módulos de memória e outros componentes do notebook. Sempre observe as seguintes precauções antes de instalar um HD.

- Não remova um componente do seu pacote de proteção até que você esteja pronto para instalá-lo.
- Não toque os pinos, condutores ou conjunto de circuito do componente.
- Use uma pulseira de aterramento e prenda-a à parte metálica do computador antes de manusear os componentes. Se não houver uma pulseira de aterramento disponível, mantenha contato com o computador durante todo o procedimento usando proteção contra descarga eletrostática.

- Mantenha a área de trabalho livre de materiais não-condutores, tais como ferramentas comuns de montagem de plástico e embalagens de espuma.

Para substituir um disco interno:

1. Desligue o sistema.
2. Desconecte todos os cabos das tomadas.
3. Coloque o compartimento sobre uma superfície plana e estável.
4. Observe as precauções de descarga eletrostática ao manusear um componente do sistema.
5. Remova a tampa do sistema.
   (a) Solte os dois parafusos cativos na parte traseira da tampa do sistema.
   (b) Deslize a tampa para a parte de trás do sistema até que as abas da tampa soltem das ranhuras na unidade.
   (c) Levante a tampa para removê-la e coloque-a de lado.

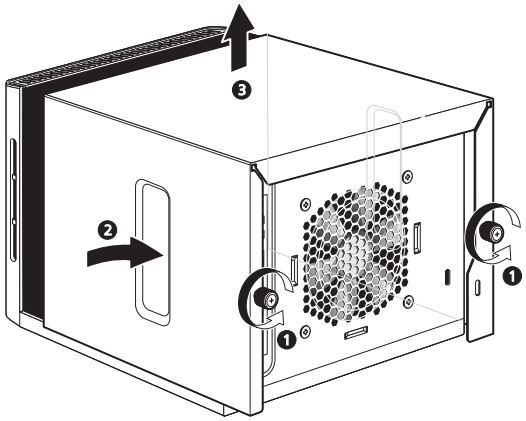

Observação: Há um selo com o número da unidade na esquerda do drive.

6. Remova o disco com falhas da baia.

CUIDADO: Ao remover o HD usando as alças das calhas de montagem, use sua mão para apoiá-lo desde baixo para que ele não caia.

(a) Puxe do centro da alça das calhas de montagem e mova o conjunto de um lado para outro para soltá-lo das travas laterais. Deslize o disco cuidadosamente a cerca de 1 polegada da baia.

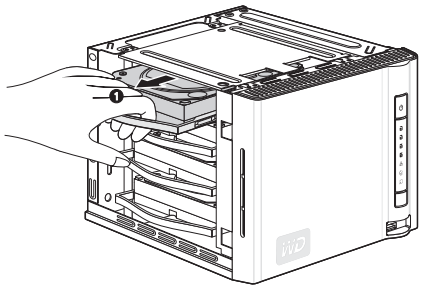

(b) Ao puxar o conjunto de disco com uma mão, use sua outra mão para apoiar o disco enquanto você o desliza para fora do compartimento.

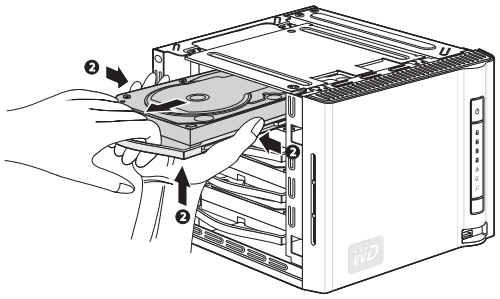

7. Remova o porta-disco.
   (a) Movimente o pino traseiro da calha lateral do HD e puxe a calha lateral suavemente para fora do HD.
   (b) Remova o disco do porta-disco.

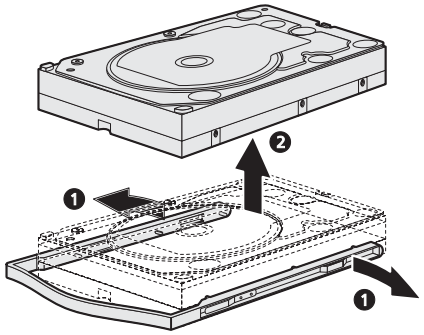

8. Remova o novo HD da embalagem.
9. Instale o novo HD no porta-disco.
   (a) Insira o novo HD no porta-disco.
   (b) Movimente a calha do lado esquerdo e o direito e insira os pinos nos orifícios de montagem do disco.

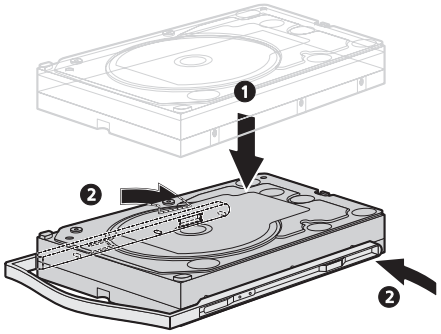

10. Deslize o porta-disco para dentro da baia, depois ***empurre diretamente no disco*** (não nas calhas de montagem) até que o conjunte se trave com segurança no seu lugar.

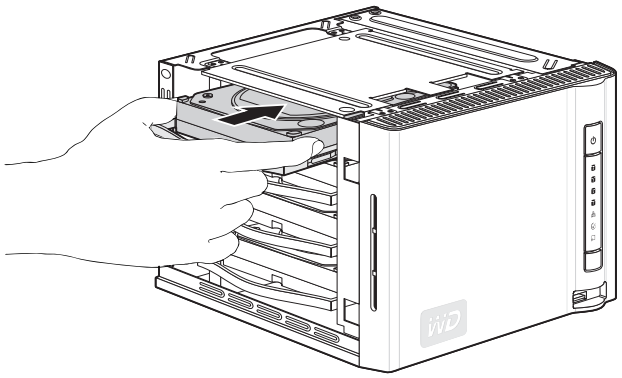

11. Recoloque a tampa do sistema.
    (a) Coloque a tampa do sistema com cuidado sobre a unidade para que as abas na tampa se alinhem com as ranhuras na unidade.
    (b) Deslize a tampa para a frente da unidade até que esteja totalmente fechada.
    (c) Aperte os parafusos cativos na parte traseira da unidade.

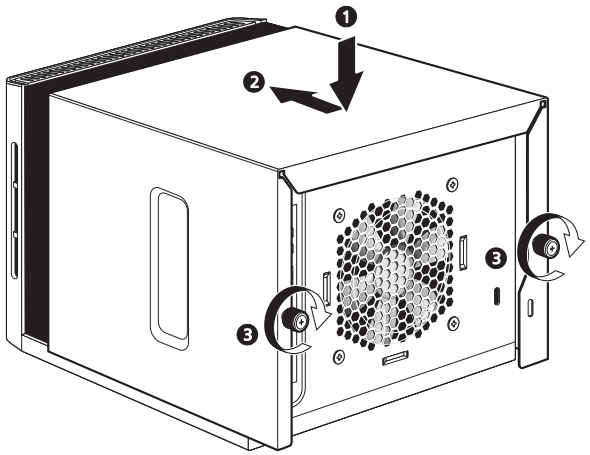

12. Reconecte os cabos e ligue a unidade.

13. A unidade começa o processo de reconstrução imediatamente. A reconstrução do RAID pode levar até 34 horas dependendo do modo de RAID e capacidade e atividade do drive. Veja a captura de tela em “Gerenciamento de Volumes e RAID” na página 115.

Importante: Alguns modos RAID não lhe permitem usar o dispositivo durante o processo de reconstrução.

Observação: Para os modos de RAID diferentes de RAID 1 e RAID 5, os dados não podem ser escritos até que a reconstrução esteja concluída.

14. Depois de pronta, o LED de alimentação mudará de verde intermitente para verde estável.
15. Conecte o cabo da interface e configure o novo drive com a configuração de RAID (para as instruções relacionadas, veja “Gerenciar RAID” na página 118).
16. Se a unidade com falhas estiver dentro do período de garantia, contate o WD Technical Support para instruções sobre como devolver a unidade.

Importante: Não desmonte a unidade interna e os componentes anexados do conjunto. Devolva o conjunto completo de unidade interna intacto à WD.

13 Solução de Problemas

Para qualquer problema, primeiro assegure-se de que você está usando a última versão do firmware para o WD ShareSpace. O último firmware inclui os últimos drivers de disco SATA e rede. Consulte “Firmware” na página 96 para obter instruções.

Lista de verificação dos Primeiros Passos

- Corrente AC disponível na tomada na parede?
- A fonte de alimentação está ligada?
- Verifique o(s) cabo(s) DC na parte traseira do chassis e na fonte AC.
- Verifique o cabo da parede até a fonte de alimentação e o cabo da fonte de alimentação até o chassi.
- Todos os cabos estão corretamente conectados e seguros?
- Todos os dispositivos periféricos estão corretamente instalados?
- Todos os drivers do dispositivo estão adequadamente instalados?
- Você pressionou o botão on no painel frontal para ligar o dispositivo (o indicador de ligado deve estar aceso)?
- O fio de energia está adequadamente conectado ao dispositivo e ligado em uma tomada para 100-127 V ou 200-240 V?

Redefinindo o WD ShareSpace

Para redefinir o sistema usando o botão “reset”:

Se você esqueceu sua senha ou se a rede estiver mal configurada, aperte o botão “reset” enquanto o dispositivo estiver ligado e coloque o nome do usuário e senha do admin e as configurações de IP nos valores padrão sem apagar as pastas ou volumes compartilhados. Siga as instruções abaixo para redefinir o dispositivo usando o botão de recuperação.

AVISO: Não mova a unidade enquanto estiver acionada.

1. Vire o dispositivo para trás com cuidado para acessar a parte traseira da unidade.
2. Assegure-se de que o dispositivo está ligado e que a conexão LAN na parte traseira do dispositivo está ativa (designada por uma luz verde).
3. Localize uma abertura isolada e pequena na parte de trás do dispositivo, bem acima do conector de energia. O botão de reset está dentro dessa abertura.
4. Insira a ponta de um clipe aberto nessa abertura, pressione e segure o botão de reset com a ponta do clipe. (*Não solte o botão.*)

5. Continue segurando o botão reset por cerca de sete segundos até que os LEDs do HDD no painel frontal acendam. Depois de 14 segundos, os LEDS do HDD ficam âmbares.

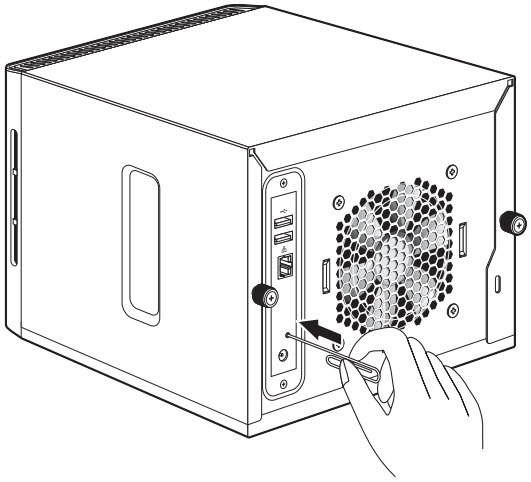

6. Solte o botão reset removendo o clipe. O dispositivo automaticamente se reiniciará.

   A operação de redefinição ou reset está completada quando o dispositivo se reinicializar e as luzes de conexão LAN e os LEDs do HDD estiverem acesas. Um reset realizado com sucesso restaura o nome do dispositivo, o endereço de IP, o nome de usuário e a senha do admin para o padrão de fábrica (WDShareSpace, cliente DHCP, admin e admin).

Observação: O nome de usuário e senha padrão é **admin**.

Para redefinir o sistema nas configurações padrão de fábrica:

Ao realizar um reset ao padrão de fábrica usando o Network Storage Manager do WD ShareSpace apaga todas as configurações, compartilhamentos e arquivos de dados no WD ShareSpace. Todas as informações e dados serão perdidos. Para instruções detalhadas, veja “Para restaurar os padrões de fábrica do dispositivo:” na página 100.

Teste de diagnóstico de hardware

Esta seção oferece uma abordagem detalhada para identificar um problema de hardware e para localizar a fonte do mesmo.

CUIDADO! Antes de desconectar qualquer cabo periférico do sistema, desligue o WD ShareSpace e qualquer dispositivo periférico externo. Se isso não for feito, podem ocorrer danos permanentes ao WD ShareSpace e/ou ao dispositivo periférico.

1. Desligue o WD ShareSpace e todos os dispositivos periféricos externos.
2. Assegure-se de que o cabo de energia esteja ligado a uma tomada AC devidamente aterrada.

3. Ligue o dispositivo. Se o indicador de energia no painel frontal não acender, veja *"Indicador de energia não acende." na página 161*.

Problemas específicos e ações corretivas

A seguir estão problemas específicos que podem surgir durante o uso do seu servidor. São apresentadas possíveis soluções para cada problema.

Indicador de energia não acende.

Faça o seguinte:

- Verifique se o botão de ligado no painel de controle está ligado.
- Verifique se o cabo de energia está conectado corretamente.
- Assegure-se de que a tomada na parede está funcionando. Teste-a conectando outro aparelho.

Indicador de atividade do HDD não acende.

Se os discos estiverem pré-instalados, contate o Suporte Técnico WD (*support.wdc.com*). Assegure-se de que os HDs WD estão instalados no WD ShareSpace.

O sistema não consegue se conectar à rede e o indicador de status da rede não acende.

- Assegure-se de que o cabo de rede está bem conectado ao conector apropriado no painel traseiro do dispositivo.
- Prove um cabo de rede diferente.
- Verifique se o comutador de rede ou roteador tem energia.

Faça o seguinte:

- Verifique o cabeamento e o equipamento de rede para assegurar que todos os cabos estão devidamente conectados.
- Prove outra porta no comutador.

Posso usar o backup automático do USB para fazer o backup de uma unidade USB com partições múltiplas no dispositivo?

Sim, mas se faz o backup apenas os dados armazenados na primeira partição de uma unidade USB conectada à porta dianteira no WD ShareSpace.

O Network Storage Manager do WD ShareSpace não aparece quando eu clique em Configure (Configurar) no WD Discovery.

Assegure-se de que o Java Script está habilitado no seu browser. Consulte seu menu de Ajuda do navegador para obter instruções.

Recebi uma mensagem de alerta, alerta por email ou um pop-up indicando que houve uma falha no volume.

Faça o seguinte:

1. Verifique o status do HD no submenu Disk Manager (Gerenciador do Disco). Veja “Gerenciador de Disco” na página 114. Se o status de qualquer disco for “Failed” (Falha) visite o Suporte Técnico WD no *support.wdc.com* e procure o artigo 2569 da base de conhecimento para instruções detalhadas sobre como obter o disco de substituição.
2. Se o Disk Manager (Gerenciador de Disco) não indicar que o HD tem falhas, desligue o dispositivo e ligue-o novamente.
3. Se o volume que falhou é um volume novo, tente reconstruir o conjunto do RAID. Veja “Gerenciar RAID” na página 118 para mais detalhes. Se isso não resolver o problema, visite o Suporte Técnico WD no *support.wdc.com* e procure o artigo 2569 da base de conhecimento para instruções detalhadas sobre como obter o disco de substituição.

Houve uma falha no meu roteador ou ele não está disponível. Como eu acesso meus dados no dispositivo?

Faça o seguinte:

1. Conecte o dispositivo diretamente à porta de Ethernet do computador.

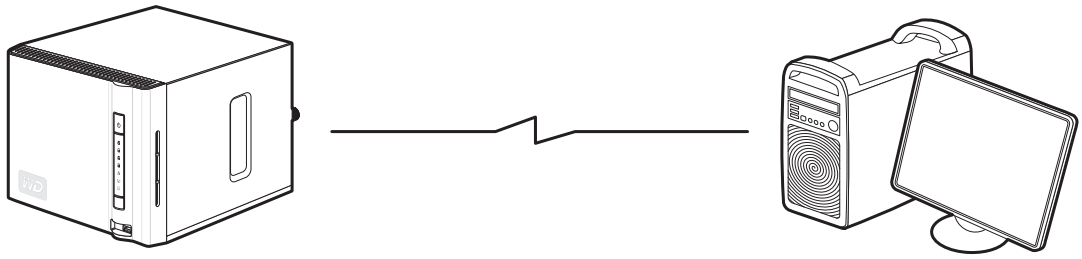

2. Inicie o WD Discovery Tool e consulte “Mapeando uma Unidade de Rede” na página 64 para instruções sobre como acessar os dados no dispositivo.

Recebi a mensagem “iTunes server não pode encontrar o caminho às Músicas Compartilhadas”.

O iTunes Server requer a existência da pasta de compartilhamento /Public/Shared Music. Não renomeie ou apague a Shared Music se você quiser usar o servidor do iTunes. Você deve recriar ou renomear o compartilhamento /Public/Shared Music caso ele tenha sido apagado ou renomeado.

Não consigo iniciar o WD Discovery para acessar a função de configuração.

Faça o seguinte:

1. Clique em **Start (Início) > Run** (Executar).
2. Digite \\WDShareSpace, e depois clique em **OK** (se o nome do dispositivo foi mudado, digite \\nomedoseudispositivo).
3. O diretório do WD ShareSpace aparece (pastas Pública, Configuração e Download). Clique duas vezes na pasta Configuration (Configuração).
4. Clique duas vezes em index.html. Aparece a tela de registro da configuração.

Meu roteador não funciona. Como se mapeia a letra da unidade sem o WD Discovery Tool?

Faça o seguinte:

1. Clique duas vezes em **My Computer** (Meu Computador).
2. Clique em **My Network Places** (Meus Lugares de Rede).
3. No menu **Tools** (Ferramentas), vá a **Map Network Drive** (Mapear Unidade de Rede).
4. Na lista suspensa **Folder** (Pasta), selecione \\nome dispositivo\public.

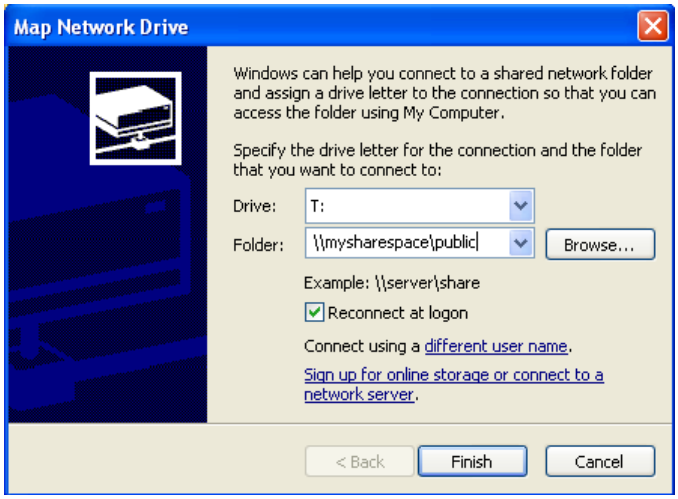
Map Network Drive
Windows can help you connect to a shared network folder and assign a drive letter to the connection so that you can access the folder using My Computer.
Specify the drive letter for the connection and the folder that you want to connect to:
Drive:
T:
Folder:
\\mysharespace\public
Browse...
Example: \\server\share
Reconnect at logon
Connect using a different user name.
Sign up for online storage or connect to a network server.
< Back
Finish
Cancel

5. Clique no botão **Finish** (Concluir). Você receberá uma mensagem para fazer o log in ao compartilhamento.
6. Volte à janela de abertura do **My Computer** (Meu Computador) para visualizar a pasta pública do seu dispositivo em **Network Drives** (Unidades de Rede).

Não consigo reproduzir música, vídeos nem ver fotos pelo meu adaptador de mídia digital (DMA).

O adaptador de mídia requer a presença das pastas de compartilhamento /Public/Shared Music, /Public/Shared Pictures e /Public/Shared Videos. Não renomeie ou apague as pastas compartilhadas se você quiser usar o adaptador de mídia. Você deve recriar ou renomear o compartilhamento, caso ele tenha sido apagado ou recebido outro nome.

Como há muitos tipos de formatos de arquivos para fotos, vídeos e música, seu adaptador de mídia digital específico pode não ser compatível com um formato a ser reproduzido ou exibido. Dependendo do dispositivo adaptador de mídia digital (por exemplo, Xbox, PS3, Windows e Media Center) que tiver, você precisará atualizar seu dispositivo com CODECs adequados para que um formato de mídia que quer reproduzir seja compatível. Consulte o manual do usuário do seu adaptador de mídia digital para maiores informações sobre como localizar e atualizar CODECs.

Ocorrências do Sistema

A seguinte tabela descreve os tipos de ocorrência que são registradas no log do sistema.

Tipo de ocorrência e ID da Ocorrência	Ocorrência estado	Valor da ocorrência	Crítico	Aviso
Ocorrências do Sistema				
Inicialização	[nenhum]			
Desligamento Anormal	[nenhum]			✓
Desligar	[nenhum]			✓
Reinicializar	[nenhum]			✓
Atualização do Software	Realizada	Versão		
Atualização do Software	Falha			✓
Padrão de Fábrica	Realizada			
Restaurar Configuração	Realizada			
Restaurar Configuração	Falha			✓
Diretório do iTunes	Não Existe			✓
Ocorrências térmicas do ventilador				
Ventilador 1	Normal	RPM		
Ventilador 1	Falha*		✓	✓
Térmica 1	Normal	Graus		
Térmica 1	Limite Excedido (Super-aquecimento)	Graus	✓	✓
Ocorrências do SMART do HDD				
HDD [1,2,3,4]	SMART do HDD OK			
HDD [1,2,3,4]	Falha no SMART do HDD		✓	✓
Ocorrências de volume				
Volume [1,2]				
Volume [1,2]	Volume RAID no modo normal			
Volume [1,2]	Volume RAID no modo reduzido		✓	✓
Volume [1,2]	Volume RAID(0,1,5) sincronizando novamente	Andamento		✓
Volume [1,2]	Enviado se o volume não pôde ser recuperado		✓	✓
Volume [1,2]	Volume não existe		✓	✓
Volume [1,2]	Volume criado			✓
Volume [1,2]	Volume apagado			✓
Volume [1,2]	Volume modificado			

Tipo de ocorrência e ID da Ocorrência	Ocorrência estado	Valor da ocorrência	Crítico	Aviso
Ocorrências do uso do volume				
Volume [1,2]				
Volume [1,2]	Volume tem 25~100% da capacidade livre			
Volume [1,2]	Volume tem mais de 10% da capacidade livre			
Volume [1,2]	Volume tem mais de 5% da capacidade livre			
Volume [1,2]	Volume alcançou a capacidade de 80%			✓
Volume [1,2]	Volume alcançou a capacidade de 95%		✓	✓
Volume [1,2]	Volume alcançou a capacidade completa		✓	✓
Volume [1,2]	Volume NÃO tinha sido montado		✓	✓
Ocorrências de rede				
LAN 1	Conexão OK	Velocidade (Mbps: 1000/ 100/10)		
LAN 1	Conexão reduzida			✓
LAN 1	Usar IP dinâmico obtido do DHCP	endereço de IP		
LAN 1	Não consegue obter endereço de IP do DHCP, usar padrão	endereço de IP		
LAN 1	Usar endereço de IP estático	endereço de IP		
Ocorrências do USB				
USB [1]	Backup de um toque para o disco externo não terminou porque o disco externo está cheio		✓	✓
USB [1,2,3]	Inserção do drive USB			
USB [1,2,3]	Drive USB removido com segurança			
USB [1,2,3]	Drive USB removido sem segurança			✓
USB [1,2,3]	Formato do drive USB OK			
USB [1,2,3]	Falha no formato do drive USB			

Tipo de ocorrência e ID da Ocorrência	Ocorrência estado	Valor da ocorrência	Crítico	Aviso
Ocorrências do Usuário				
[ID do Usuário]	Quota do usuário está normal			
[ID do Usuário]	Quota do usuário chegou a 90%			
[ID do Usuário]	Quota do usuário está completa			✓
[ID do Usuário]	Usuário criado			
[ID do Usuário]	Usuário apagado			
[ID do Usuário]	Usuário modificado			
Ocorrências de Grupo				
[ID do Grupo]	Grupo criado			
[ID do Grupo]	Grupo apagado			✓
[ID do Grupo]	Grupo modificado			
Outras ocorrências				
Volume [1,2]	Falha na ampliação do volume		✓	✓
Volume [1,2]	Falha na nova sincronização do volume		✓	✓

* Uma ocorrência de falha no ventilador é emitida quando a temperatura do dispositivo é maior ou igual a 40 °C (104 °F).

14 Glossário

Adaptador do Host — Placa de plug-in que funciona como uma interface entre um barramento do sistema informático e um disco rígido.

Armazenamento de Mídia — Dispositivo que armazena arquivos de mídia (áudio digital, vídeo digital e fotos digital).

CIFS — Common Internet File System ou Sistema de Arquivos Comuns de Internet. É o protocolo de arquivos recomendado para a plataforma Windows e permite que os usuários acessem os compartilhamentos através do My Network Places (Meus Locais de Rede). Mac OS X ou posteriores também é compatível com o protocolo CIFS. Veja também *Protocolo*.

Compartilhamento — Pasta que pode ser usada para organizar e armazenar arquivos no seu WD ShareSpace. Os compartilhamentos podem ser compartilhados com todos (públicos) ou com usuários selecionados na sua rede (privados).

Computador de Rede — Um computador que se comunica com um equipamento de armazenamento central de dados, tal como um servidor ou um sistema RAID.

DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol ou Protocolo de Configuração Dinâmica de Host. Um protocolo de designação de endereços de IP a dispositivos em uma rede. Com um endereço dinâmico, um dispositivo pode ter um endereço de IP diferente cada vez que se conecta à rede. Em alguns sistemas, o endereço de IP do dispositivo muda até mesmo enquanto está conectado. O DHCP também suporta uma mistura de endereços de IP estático e dinâmico. Veja também *Protocolo*.

DLNA — Digital Living Network Alliance. Uma entidade formada por empresas do setor de aparelhos eletrônicos, computação e dispositivos móveis que estabelece padrões de compatibilidade de produtos, permitindo que os usuários compartilhem, assim, conteúdo em suas casas.

DMA — Siglas em inglês para Adaptador de Mídia Digital Um dispositivo que permite que os dispositivos de entretenimento domésticos transfiram mídia como música, fotos, vídeos desde e para outros dispositivos na rede.

DNS — Siglas em inglês para Serviço de Nomes de Domínios. Um sistema que permite que um servidor de nome de redes traduza nomes de textos de hosts em endereços de IP numéricos usados para identificar de forma singular qualquer dispositivo conectado à internet.

Endereço de IP — Número binário de 32 bits que identifica de forma única um computador conectado à Internet.

ESD — Descarga eletrostática.

Espelhamento — Processo de gerar uma cópia exata dos dados salvado de um drive a outro, dentro de um sistema de RAID 1. Cada drive pode ser acessado e lido separadamente. Um disco espelhado pode ser removido de um sistema enquanto outro(s) disco(s) permanece(m) ativo(s). Veja também *RAID 1*.

Ethernet — Método padrão de conexão de computadores a uma Rede de Área Local (LAN) usando um cabo coaxial.

FAT — Tabela de Alocação de Arquivos. Uma tabela de dados armazenados no começo de cada partição em um disco, utilizada pelo sistema operacional para determinar quais setores são alocados a cada arquivo e em qual sequência.

FAT32 — Um sistema de tabela de alocação de arquivos com uma transferência máxima de arquivos de 4 GB e um tamanho máximo de partição de 32 GB.

File Transfer Protocol (FTP) — Um protocolo de rede usado para transferir dados de um computador ao outro através de uma rede. O FTP é uma opção bastante difundida para trocar arquivos independentemente dos sistemas operativos envolvidos.

GreenPower™ Technology — Tecnologia de engenharia desenvolvida pela WD para oferecer opções de HD com maior eficiência em energia aos nossos clientes. Os discos rígidos da WD com a tecnologia GreenPower economizam em média 4-5 watts de energia comparados aos HDs dos concorrentes, sempre mantendo um desempenho sólido.

Host — Computador ao qual outros computadores e periféricos estão conectados.

HTTP — Hypertext Transfer Protocol. Protocolo usado pela World Wide Web para transferir informações entre servidores e navegadores. Veja também *Protocolo*.

HTTPS — Hypertext Transfer Protocol sobre uma Camada de Sockets Segura (SSL, nas siglas usadas em inglês). Um protocolo que oferece um meio mais seguro para configurar o seu dispositivo do que o HTTP, mas pode afetar a resposta da interface do usuário. Todo o tráfego entre o computador de gerenciamento e o WD ShareSpace é criptografado. Veja também *Protocolo*.

Hub — Em uma rede, dispositivo unindo linhas de comunicação em um ponto central, oferecendo uma conexão comum a todos os dispositivos na rede.

Interface — Protocolo de hardware ou software para gerenciar a troca de dados entre um dispositivo e um computador; os mais comuns são o EIDE (também conhecido como PATA), SATA e SCSI. Veja também *Protocolo*.

Interface do Host — Ponto no qual um host e uma unidade se conectam.

IP — Internet Protocol. Sistema que controla como as mensagens de dados são separadas em pacotes, roteadas desde o remetente e remontadas no destino. Veja também *Protocolo*.

LAN — Sigla em inglês para Rede de Área Local. Um sistema no qual os usuários de computadores na mesma empresa ou organização estão ligados uns aos outros e, muitas vezes, a conjuntos de dados armazenados de forma central em servidores LAN.

LED — Sigla em inglês para diodo emissor de luz. Um dispositivo eletrônico que acende quando passa eletricidade por ele.

LED de Identificação — Indica qual WD ShareSpace na rede está sendo acessado no momento pelo WD Discovery.

Media Server — Dispositivo que armazena e compartilha arquivos de mídia (áudio digital, vídeo digital e fotos digital).

Memória — Um dispositivo ou sistema capaz de armazenar e reter dados.

MioNet® — Serviço da WD de acesso remoto a computadores. Ao adicionar o MioNet ao seu computador doméstico ou empresarial, você obtém acesso seguro e instantâneo de qualquer PC no mundo ao seu computador. Você pode usar seus aplicativos e acessar e compartilhar arquivos no seu computador ou dispositivo de armazenamento desde qualquer lugar.

Modo de Dois Espelhamentos — O modo de Dois Espelhamentos está disponível quando estão instaladas quatro drives em um dispositivo. Neste modo, são criados dois volumes independentes a RAID 1.

MP3 — Abreviação de MPEG-audio layer 3. Esquema de codificação de áudio digital para distribuir música pela internet.

Multi-usuário — Um sistema em tecnologia da informação que permite que mais de um usuário acesse dados ao mesmo tempo.

NAS — Network Attached Storage, ou armazenamento ligado à rede. Armazenamento de disco rígido configurado com seu próprio endereço de rede, em vez de estar ligado ao computador que está servindo aos usuários da estação de trabalho de rede.

NAT — Network Address Translation. Usado nos dispositivos de gateway que foram a fronteira entre a internet pública e a LAN privada. Como os pacotes de IP de LAN privadas atravessam o gateway, o NAT converte um endereço de IP e número de porta em um endereço de IP e número de porta públicos, rastreando essas conversões para manter as sessões individuais intactas.

NFS — Network File System. Protocolo de sistema de arquivo de rede que permite ao usuário em um computador cliente acessar arquivos pela rede de forma tão fácil quando se os dispositivos de rede estivessem anexados aos discos locais. Geralmente, está associado aos sistemas UNIX. Veja também *Protocolo*.

NTFS — NT File System. Sistema de arquivos, desenhado para o Windows® NT, que permite nomes de arquivos longos, controle de acesso de segurança, recuperação e outras funções.

NTP — Network Time Protocol. Protocolo para a sincronização de relógios de computadores e equipamentos por uma rede. Veja também *Protocolo*.

Paridade — Combina as unidades de forma linear para criar um único grande volume lógico. Uma unidade pareada é como uma única unidade de maior tamanho, onde os arquivos escritos no volume anterior vão para o “começo” do volume, na primeira unidade física. Se uma das unidades falha, perdem-se todos os dados.

Partição — Divisão lógica em uma disco rígido que o sistema operacional trata como um disco rígido separado. Designa-se uma letra de unidade específica a cada partição.

Partição estendida — Uma partição em um disco onde os arquivos que não são do sistema (outros que não DOS ou arquivos do sistema operacional) podem ser restaurados. Podem-se criar múltiplas partições em um disco rígido: uma partição principal e uma ou mais partição(ções) estendida(s). Os arquivos do sistema operacional deve residir na partição principal; as unidades lógicas podem ser criadas em uma partição estendida.

Porta (Hardware) — Uma saída específica em um dispositivo para conectar outros dispositivos, usando um cabo ou um plugue. Alguns exemplos disso são as portas de ethernet, portas de alimentação e portas USB.

Protocolo — Uma convenção de transmissão de dados que define o tempo, o formato do controle e a representação dos dados.

RAID — Siglas em inglês para Conjuntos Redundantes de Discos Independentes. Um agrupamento de discos rígidos em um único sistema que oferece maior desempenho e integridade dos dados.

RAID 0 — Protocolo RAID no qual os dados são distribuídos em múltiplos discos rígidos, permitindo a leitura e a gravação dos dados aceleradas ao reunir o trabalho de duas ou mais unidades para aumentar o desempenho. Veja também *Striping ou Distribuição*.

RAID 1 — Protocolo RAID no qual se gravam instantaneamente duas cópias dos dados – cada uma em um disco rígido separado. O RAID 1 assegura a proteção dos dados dos usuários porque, caso um dos discos rígidos falhem, o(s) outro(s) pode(m) continuar a ler e escrever os dados até que o HD defeituoso seja substituído e reconstruído para espelhar dados novamente de forma segura. Veja também *Espelhamento*.

RAID 5 — Para sistemas com três ou mais unidades, o RAID 5 oferece desempenho rápido ao distribuir os dados por todos os drives. Isso protege os dados pois dedica um quarto de cada drive à tolerância a falhas, deixando três quartos da capacidade do sistema disponíveis para o armazenamento de dados.

RAM — Sigla em inglês para Memória de Acesso Aleatório. Memória que permite que qualquer localização de armazenamento seja acessada aleatoriamente, ao contrário dos dispositivos de acesso sequencial, tais como as unidades de fitas.

ROM — Sigla em inglês para Memória de Apenas Leitura. Chip de memória de circuito integrado contendo programas e dados que o computador ou host podem ler, mas não modificar. O computador pode ler as instruções do ROM mas não pode armazenar dados em ROM.

Sistema Operacional — Software que permite que os usuários e programas instalados no seu sistema se comunique com outro hardware, tal como um disco rígido.

SMB — Server Message Block. Protocolo de arquivos para a plataforma Windows que permite que os usuários acessem os compartilhamentos através do My Network Places (Meus Locais de Rede). Mac OS X ou posteriores também é compatível com o protocolo CIFS. Veja também *Protocolo*.

SMTP — Siglas em inglês para Protocolo de Transferência Simples de Correio Padrão para a transferência de e-mail na internet. Veja também *Protocolo*.

SSH — Secure Shell. Protocolo de rede que usa a criptografia e chaves de autenticação para permitir que dois dispositivos na rede troquem dados de forma segura. Veja também *Protocolo*.

SSL — Secure Socket Layer Protocolo que oferece serviços de autenticação e criptografia entre o servidor web e o navegador web. Veja também *Protocolo*.

Streaming Media — Mídia como áudio, vídeo e fotos que são recebidas constantemente enquanto são entregues por um provedor de streaming.

Striping ou Distribuição — A distribuição dos dados em múltiplos discos rígidos para melhorar o desempenho. Veja também *RAID 0*.

Taxa de Transferência do Host — Velocidade na qual o computador host pode transferir dados através de uma interface.

TCP/IP — Transmission Control Protocol/Internet Protocol ou Protocolo de controle de transmissão/Protocolo de Internet Conjunto de protocolos para a comunicação por redes interconectadas. Padrão para a transmissão de dados por redes. Veja também *Protocolo*.

TLS — Transport Layer Security ou Segurança de camada de transporte Sucessor do SSL. Veja também *SSL*.

Twonly Media Server — Aplicativo do servidor que procura todas as mídias (por exemplo, vídeos, fotos e música) armazenados no WD ShareSpace conectado à sua rede doméstica.

UPnP — Universal Plug n Play. Conjunto de protocolos de rede informática que simplifica a implantação de redes domésticas, permitindo que os dispositivos se conectem de forma integrada. Veja também *Protocolo*.

UPnP NAT Traversal — Reúne as funções do UPnP e do NAT.

UPS — Fonte de Energia Ininterrupta. Dispositivo independente que oferece uma fonte secundária de energia ao equipamento conectado em caso de falta de energia.

USB — Universal Serial Bus. Um barramento serial para conectar periféricos a um microcomputador. Ele conecta unidades externas, impressoras, modems, mouse, teclados, etc., através de uma única porta multi-uso. Pode adicionar e configurar novos dispositivos automaticamente, sem ter que fechar e reiniciar o sistema.

USB 2.0 — Na maioria dos PCs, a interface padrão é o USB. O USB de alta-velocidade (USB 2.0) suporta velocidades de transferência de dados de até 480 Mb/s. O USB 2.0 é retrocompatível com USB 1.1. — Se você conectar a um dispositivo USB 1.1, os dados são transferidos a velocidade do USB 1.1 (até 1.1 Mb/s).

WAN — Siglas em inglês para Rede de Área Ampla. Rede de computadores que atravessa as fronteiras metropolitanas, regionais ou nacionais.

WD Anywhere Backup — Software de backup da WD que permite ao usuário configurar backups contínuos para todos os arquivos ou para os selecionados em até cinco computadores em rede. Esta função faz o backup de todos os seus dados no WD ShareSpace, para que você possa restaurar seus dados em caso de colapso do disco rígido.

WD Discovery™ — Aplicativo de software da WD que permite que o computador host encontre um ou mais sistemas de armazenamento de rede da WD no mesmo segmento de rede.

15 Apêndice

Conformidade com os regulamentos

Informação FCC da Classe B

Este dispositivo foi testado e está conforme os limites de um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte15 das Normas FCC. Estes limites foram projetados para fornecerem uma proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esta unidade gera, usa e pode emitir energia de freqüência de rádio e, se não for instalada e usada de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão. Contudo, não existe nenhuma garantia de que a interferência não ocorra em uma determinada instalação. Todas as alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela WD podem proibir o usuário de operar este equipamento.

A brochura seguinte, elaborada pela Federal Communications Commission, pode ser útil: *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems*. O número de estoque deste livreto é o 004-000-00345-4 disponível junto ao US Government Printing Office (Impresa do Governo dos EUA), Washington, DC 20402.

O cabo de Ethernet fornecido deve ser usado entre a unidade e a conexão da rede para estar conforme a Parte 15, Classe B da FCC e EN-55022 Classe B.

Conformidade com a ICES/NMB-003

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo está conforme a norma da Classe B Canadense ICES-003.

Conformidade Com Normas de Segurança

Aprovado para EUA e Canadá. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Segurança de Equipamentos de Tecnologia da Informação.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Este produto deve ser fornecido por uma fonte de energia limitada apresentada, com isolamento duplo, ou unidade de energia de ligação direta marcada como “Class 2 (Classe 2)”.

Conformidade CE para Europa

Verificado para cumprir com a norma EN55022 referente à emissão de RF; com a EN-55024 para Imunidade Genérica, se aplicável; e com a EN-60950 sobre Segurança.

Conformidade Ambiental (China)

有毒有害物质或元素名称及含量标识
Toxic / Hazardous Substances and Elements Table

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
机架 chassis	×	○	○	○	○	○
外部盖板 external covers	×	○	○	○	○	○
机械组合件 mechanical assemblies	○	○	○	○	○	○
冷却组合件 cooling assembly	○	○	○	○	○	○
空气传动设备 air moving devices	○	○	○	○	○	○
电源 power supply	○	○	○	○	○	○
处理器模块 processor modules	×	○	○	○	○	○
内存模块 memory modules	×	○	○	○	○	○
电池 batteries	○	○	○	○	○	○
电缆组合件 cable assemblies	○	○	○	○	○	○
存储设备 storage device	×	○	○	○	○	○
有 mech 的电路卡 circuit cards with mechs	×	○	○	○	○	○
无 mech 的电路卡 circuit cards w/o mechs	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363—2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363—2006规定的限量要求。

环保使用期限（EPUP）的免责条款：EPUP 规定的具体期限仅为符合中华人民共和国的相应的法律规定，并非代表 IBM 向客户提供保证或负有任何义务。EPUP 中假定客户按照操作手册在正常情况下使用本产品。对于本产品中配备的某些组合件（例如，装有电池的组合件）的 EPUP，其效力可能低于本产品的 EPUP。

Informações de Garantia

Obtenção de serviço

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se este Produto necessitar de manutenção, contate o revendedor onde comprou originalmente o Produto, ou visite o website de suporte do produto em *support.wdc.com* para obter informações sobre como obter serviço de manutenção ou uma Return Material Authorization (RMA - Autorização de Devolução do Material). Se for determinado que o Produto tem algum defeito, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido na documentação de devolução. A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para não ter dúvidas sobre o período de garantia, verifique a data de vencimento da garantia (número de série requerido) através do site *support.wdc.com*. A WD não se responsabiliza pela perda de dados, independentemente da causa, recuperação dos dados perdidos ou dados contidos em qualquer Produto colocado em sua posse.

Garantia limitada

A WD garante que o Produto, quando usado normalmente, estará livre de defeitos de material e mão de obra durante um período de três (3) anos, a menos que outro período seja requerido por lei, e estará conforme a especificação da WD. Este período de garantia limitada deverá começar na data de aquisição que aparece no recibo de compra. A WD não se responsabilizará por qualquer Produto devolvido se a WD determinar que o Produto foi roubado da WD ou que o defeito declarado a) não está presente, b) não pode ser corrigido de forma razoável porque o dano ocorreu antes da WD receber o Produto, ou c) ser atribuído a mau uso, instalação incorreta, alteração (incluindo remoção ou obliteração dos rótulos e abertura ou remoção das caixas externas, a menos que o produto esteja na lista limitada dos produtos assistidos pelo usuário, e que a alteração específica esteja dentro do escopo das instruções aplicáveis, conforme *support.wdc.com*), acidente ou manuseio incorreto enquanto estiver na posse de alguma entidade que não a WD. De acordo com as limitações especificadas acima, sua única e exclusiva garantia será, durante o período da garantia especificado acima e por opção da WD, o reparo ou a substituição do Produto. A garantia anterior da WD se deverá estender aos Produtos reparados ou substituídos para equilíbrio do período aplicável da garantia original ou noventa (90) dias, a partir da data do envio de um Produto reparado ou substituído, o que for mais longo.

A garantia limitada mencionada é a única garantia da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos. As ações indicadas aqui são em lugar de a) qualquer outra ação ou garantia, expressa, implícita ou estatutária, incluindo mas não se limitando a, qualquer garantia implícita de comercialização ou adaptação para uma determinada finalidade, e b) todas as obrigações e responsabilidades da WD relativamente a danos, incluindo mas não se limitando a danos acidentais, conseqüenciais ou especiais, ou qualquer perda financeira, lucros perdidos ou despesas, ou perdas de dados resultantes ou em conexão com a aquisição, uso ou desempenho do Produto, mesmo se a WD tiver sido avisada da possibilidade desses danos. Nos Estados Unidos da América, alguns estados não permitem a exclusão ou limitações de danos acidentais ou conseqüenciais. Por isso, as limitações podem não se aplicar a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.

GNU General Public License (“GPL”)

O firmware incorporado no My Book World Edition inclui software de terceiros protegido por direitos autorais licenciados sob GPL (“Software GPL”). Em conformidade com GPL: 1) o código-fonte do Software GPL pode ser obtido em *support.wdc.com/download/gpl*; 2) você pode reusar, redistribuir e modificar o Software GPL; 3) referente somente ao Software GPL, ele é fornecido “tal como está” sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, incluindo, mas sem limitar-se a, garantias implícitas de comercialização e adequação a uma determinada finalidade, até onde permitida pela lei vigente; e 4) uma cópia do GPL incluída no CD fornecido, pode ser obtida em *www.gnu.org* e também pode ser encontrada em *support.wdc.com/download/gpl*.

Ao contatar a WD para suporte, tenha em mãos o número de série do seu produto WD, o hardware do sistema e as versões do software do sistema.

As informações oferecidas pela WD são consideradas precisas e confiáveis; porém, a WD não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização para qualquer infração de patentes ou direitos de terceiros que possam vir a ocorrer a partir do seu uso. Não se outorga qualquer licença por implicação ou outra forma similar sob qualquer patente ou direitos de patente da WD. A WD reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.

Western Digital, WD, o logotipo WD e My Book, WD Caviar e MioNet são marcas registradas nos EUA e outros países; e World Edition, green e WD Discovery são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas.

© 2009 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

4779-705006-C04 Abril 2009

Índice Remissivo

A

acesso remoto
  MioNet 41
adaptadores de mídia digital (DMA) 57
ADS 109
ajustes da configuração geral
  configurar 92
ajustes de configuração do sistema
  restaurar 100
  salvar 99
alerta de mensagem pop-up
  configuração 94
alterar senha
  downloader 130
armazenamento 113
  compartilhamentos de pastas 121
  disk manager (gerenciador de disco) 114
  downloads 129, 130
    alterar senha 130
    setup destination share 129
  quota 127, 128
    administrar quota 127
    quota do usuário datavolume 128
    usuário 128
  usb shares (compartilhamentos de usb) 124
    backup do sistema de armazenamento de rede ao usb 125
    disco usb 124
    WD ShareSpace to USB backup 126
  volumes 115
    gerenciar RAID 118
    gerenciar volume 115
armazenamento de arquivos 17
atualização de firmware 96
áudio
  streaming no iTunes 59, 132
auto backup 62
autorizações
  compartilhamento de pasta 137
  USB share (compartilhamento de USB) 139

B

backup
  automático e completo 24
  logs 39
  restaurar 34
backup de dados 62
  HD USB para o sistema 62
  sistema para o HD USB 63
backup em um clique 23
botão de alimentação 6
botão de backup 7
botão de reset 8
botão recovery (recuperação) 159

C

China RoHS 174
começando 3
compartilhamento de destino
  configuração 126, 129
Compartilhamento de destino do Downloader
  configuração 129
compartilhamento fonte 126
compartilhamentos 121
  apagar 87
  criar 86, 122
  dados de acesso 67
  navegar 67
compartilhamentos de pastas 121
compartilhamentos de rede 67
configuração de ajustes de rede 105
configuração do hardware
  conectar o sistema 9
configurações de log
  configurar 146
Configurações do Downloader
  configurar 152
conformidade ambiental (China) 174
Conformidade CE 173
Conformidade com a ICES/NMB-003 173
conformidade com normas de segurança 173
conformidade com os regulamentos 173
conformidade, regulamentos 173
conta de grupo
  criar 136
conta de usuário
  apagar 136
  atribuir privilégio 138
  criar 84, 134
  modificar 136
contas de grupo
  atribuir direitos de acesso 138
conteúdos do kit 4
criação de atalho 68

D

date & time 81
desligar 89
device name 80
disk manager (gerenciador de disco) 114
dispositivo de mídia DLNA 58
Downloader 147
  acesso 147
  ícones de comando 149
  recursos 148
  usando 150
  Visão geral da Interface do Usuário 148
downloads programados
  criando 147, 154
Driver Vista Rally 11

E

eliminar um plano de backup 39
especificação de ocorrências do sistema 164
especificações 3
Europa, conformidade CE 173

F

fila de download
  alterar ordem 151
folder share permissions (autorizações de compartilhamento de pastas) 137
formato do drive 3
formato e configuração 3

G

garantia 174
garantia limitada 175
garantia, limitada 175
general setup (configuração geral) 92
gerenciar RAID 118
  configurar 119
  opções 120
gerenciar volume 115
  opções 117
glossário 167
GNU General Public License 175
GPL, software 175
Guia USB Disk 124

H

HD USB
  compartilhamento de USB 61
  desconectar 125
  formato 124

I

indicadores 6
Informa 173
Informação FCC da Classe B 173
instruções de segurança 2
iTunes server service 131
  habilitar 132
  streaming de áudio 59, 132

L

logs
  configurações 145
  sistema 143

M

Macintosh
  Instalação do WD Anywhere Backup 20
Macintosh Leopard
  acessar o WD ShareSpace 20
Macintosh Tiger
  acessar o WD ShareSpace 23
Manutenção
  WD 174
Media 131
media
  armazenamento 52
  dispositivos 53
  iTunes 131
media server 131
menu configuration 99
menu downloads 129
MioNet
  acesso aos arquivos 45
  compartilhamento de arquivos 45
  compartilhamento de fotos 45
  configuração do acesso remoto 41
  transferência de arquivos 48
MioNet Web 44
modo de rede 82

N

network 105
  compartilhamentos 17
  configuração de grupo de trabalho 109
  LAN 105
  services 107

Network Storage Manager 70
acessando 75
Mac 76
Windows 75
barra de ferramentas 79
guia network 105
guia status 142
guia storage (armazenamento) 113
guia system 91
guia users (usuários) 134
modo avançado 90
recursos 77
usando 70
Visão geral da Interface do Usuário 78
notificações de email
configuração 94

O

O 44, 161
obtenção de manutenção 174

P

plano de backup 26
editar 37
ícones 37
personalizado 26
remover 39
restaurar 34
plano de backup personalizado 26
porta-retratos digitais 56
portas 8
Precauções de Descarga Eletrostática (DE) 154
protocolos de compartilhamento de arquivos 122

Q

quota
configurar 127
quota do usuário 128

R

RAID
gerenciamento 115
níveis 118
opções 120
Rally para Windows Vista 11
ranhura de segurança 8
recursos
botão de backup 7
botão de reset 8
portas 8
ranhura de segurança 8
registro do produto 2
registro, produto 2
registros dos logs do sistema
condições ou erro do sistema 143
tipo de evento 144
reinicializar 89
reprodutor de música da rede 57
requisitos de pré-instalação 5
requisitos do sistema 4
restaurar 99
sistema para padrões de fábrica 100
restaurar um plano de backup 34
RoHS 174

S

Senha do Downloader
alterar 130
senha login admin
alterar 96
serviço de diretório ativo 109
serviço de rede
habilitando 108
serviço UPS
habilitando 103
Servidor Twonly Media 131
shutdown/reboot 89
sistema 91
acesso remoto 112
admin password 96
advanced 101
configuration 99
general setup (configuração geral) 92
reinicializar 104
restaurar 99
update firmware 96
UPS 103
sistema de armazenamento de rede
usando 154
Software GPL 175
status 142
logs
CIFS 144
configurações 145
system status 142
submenu LAN 105
system logs (logs do sistema) 143
system status 87, 142

T

tarefa de download
  criar 150
tipos de mídia compatíveis 51
tour do sistema 8
  indicadores LED 6, 9
troubleshooting 159
  lista de verificação 159
  problemas
    adaptador de mídia digital não funciona 163
    impossível iniciar configuração 162
    indicador de energia não acende 161
    iTunes não encontra caminho 162
    LED do HDD sem luz 161
    LED do LAN sem luz 161
    não se conecta à rede 161
    O Network Storage Manager não aparece 161
    roteador com falhas 162
    roteador e WD Discovery indisponíveis 163
    sem vídeo 161
    volume com falhas 162
  redefinindo o sistema 159
  teste de diagnóstico de hardware 160

U

UL 173
Underwriters Laboratories Inc. 173
unidade de rede
  mapeando 64
UPnP NAT Traversal 108
USB share (compartilhamento de USB)
  atribuir direitos de acesso 140
  autorizações 139
USB share permissions (autorizações de compartilhamento de USB) 139
usuários
  compartilhamentos de pastas 137
  groups (grupos) 136
  usb shares (compartilhamentos de usb) 139

V

visualização do sistema 6
volume
  apagar 117
  modificar 116

W

WD Anywhere Backup
  configuração 23
WD Discovery
  criação do atalho na área de trabalho 68
  identificar LED 68
  navegar nos compartilhamentos de rede 67
WD ShareSpace 67
  como usar compartilhamentos 61
  configuração 70
Windows 76
  configuração do MioNet 41
  Instalação do WD Anywhere Backup 18
Windows Media Player 53
workgroup
  criar 110
  menu 109

X

Xbox 360 55